

| FUNCTIONS | DESCRIPTION | STATUS | BUTTON/METHOD | LED | VOICE REMINDER |
|-------------------------|--|-------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Power On/Off | Power On | Power Off | Press & hold 3s | Flash in blue | Power on + battery reminder |
| | Power Off | Power On | Press & hold 3s | Flash in red 1s | Power Off |
| | Automatic power off after 5min. without connection | . | | | Power Off |
| | Manual/automatic pick up | Stand by | + Press at the same time | Flash in blue | Turn on/off automatic pickup |
| Power | Battery defect | Stand by | + Press at the same time | | Remind about the battery status |
| Music share | Music share | Power On | + Press at the same time | Flash in blue | Music share On/Off |
| Mobile phone connection | Bluetooth | Power On | Press & hold 5s | Flash in blue | Connected |
| Phone call | Answer the call | Incoming call | Briefly press | Flash in blue | |
| | Reject | Incoming call | Press & hold 2s | Flash in blue | |
| | Hang up | During phone call | Briefly press | Flash in blue | |
| | Redial | Stand by | Press 2x quickly | Flash in blue | |
| | Voice command | Stand by | Press & hold 2s | Flash in blue | |
| Music | Play/pause | Stand by | Briefly press | Flash in blue | Play/pause |
| | Volume + | Stand by | Briefly press | Flash in blue | Beep sound |
| | Volume - | Stand by | Briefly press | Flash in blue | Beep sound |
| | Previous | Play | Press & hold 2s | Flash in blue | Previous |
| | Next | Play | Press & hold 2s | Flash in blue | Next |
| Sound effect | Sound effect selection | Music | Press 2x quickly | | Pure voice |
| | | Music | Press 2x quickly | | DJ |
| | | Music | Press 2x quickly | | Popular |




| FUNCTIONS | DESCRIPTION | STATUS | BUTTON/METHOD | LED | VOICE REMINDER |
|---------------------|-----------------|-----------|------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Intercom connection | Pairing mode | Power On | Press & hold 5s | Flash between red/ blue | Pairing |
| | Searching mode | Power On | Briefly press | Flash between red/ blue | Searching |
| | Memory clear | Connected | + Press & hold 6s after power off | Flash in red | Beep sound |
| Intercom | Intercom On | Connected | Briefly press | Keep in blue | Intercom On |
| | Intercom Off | Connected | Briefly press | Flash in blue | Beep sound |
| | Re-connect | Power On | Briefly press | | Beep sound |
| FM radio | FM On | Stand by | + Press at the same time | Flash in blue | FM On |
| | FM Off | FM On | + Press at the same time | Flash in blue | FM Off |
| | Previous | FM On | Press & hold 2s | Flash in blue | Previous |
| | Next | FM On | Press & hold 2s | Flash in blue | Next |
| | Search stations | FM On | Press 2x quickly | Flash in blue | Scroll though stations |

Configurations list



S-9XM installation

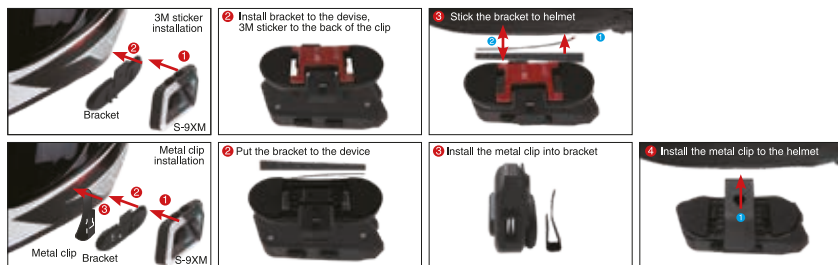

S-9XM Brugsanvisning




| FUNKTIONER | BESKRIVELSE | STATUS | KNAP/METODE | LED | STEMME-MEDDELELSE |
|-------------------------|---|------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Tænd/Sluk | Tænd | Sluk | ⏻ Tryk og hold nede i 3 sek. | Blinker blå | Opstart + batterimeddelelse |
| | Sluk | Tænd | ⏻ Tryk og hold nede i 3 sek. | Blinker rødt i 1 sek. | Sluk |
| | Automatisk slukning efter 5 min. uden forbindelse | | | | Sluk |
| | Manuel/automatisk besvarelse | Standby | ⏻ + 📞 Tryk samtidigt | Blinker blå | Tænd/sluk automatisk besvarelse |
| Tænd/sluk | Batteridefekt | Standby | ⏻ + 🔋 Tryk samtidigt | | Påmind om batteristatus |
| Musikdeling | Musikdeling | Tænd | ⏻ + 🔍 Tryk samtidigt | Blinker blå | Musikdeling Til/Fra |
| Mobiltelefonforbindelse | Bluetooth | Tænd | 📞 Tryk og hold nede i 5 sek. | Blinker blå | Tilsluttet |
| Telefonopkald | Besvar opkaldet | Indgående opkald | 📞 Tryk kort | Blinker blå | |
| | Afvis | Indgående opkald | 📞 Tryk og hold nede i 2 sek. | Blinker blå | |
| | Læg på | Under opkald | 📞 Tryk kort | Blinker blå | |
| | Genopkald | Standby | 📞 Tryk 2 gange hurtigt | Blinker blå | |
| | Stemmestyring | Standby | 📞 Tryk og hold nede i 2 sek. | Blinker blå | |
| Musik | Afspil/pause | Standby | 📞 Tryk kort | Blinker blå | Afspil/pause |
| | Volumen + | Standby | ⏻ Tryk kort | Blinker blå | Biplyd |
| | Volumen - | Standby | ⏻ Tryk kort | Blinker blå | Biplyd |
| | Forrige | Afspil | ⏻ Tryk og hold nede i 2 sek. | Blinker blå | Forrige |
| | Næste | Afspil | ⏻ Tryk og hold nede i 2 sek. | Blinker blå | Næste |
| Lydeffekt | Valg af lydeffekt | Musik | ⏻ Tryk 2 gange hurtigt | | Ren stemme |
| | | Musik | ⏻ Tryk 2 gange hurtigt | | DJ |
| | | Musik | ⏻ Tryk 2 gange hurtigt | | Populær |

| FUNKTIONER | BESKRIVELSE | STATUS | KNAP/METODE | LED | STEMME-MEDELSE |
|----------------------|----------------------|------------|--|----------------------------|--------------------|
| Intercom-forbindelse | Parringstilstand | Tænd | Tryk og hold nede i 5 sek. | Blinker skiftevis rød/blåt | Parring |
| | Sogetilstand | Tænd | Tryk kort | Blinker skiftevis rød/blåt | Søger |
| | Hukommelse ryddet | Tilsluttet | + Tryk og hold nede i 6 sek. efter slukning | Blinker rødt | Biplyd |
| Intercom | Intercom tændt | Tilsluttet | Tryk kort | Lyser konstant blåt | Intercom tændt |
| | Intercom slukket | Tilsluttet | Tryk kort | Blinker blåt | Biplyd |
| | Genopret forbindelse | Tænd | Tryk kort | | Biplyd |
| FM-radio | FM tændt | Standby | + Tryk samtidigt | Blinker blåt | FM tændt |
| | FM slukket | FM tændt | + Tryk samtidigt | Blinker blåt | FM slukket |
| | Forrige | FM tændt | Tryk og hold nede i 2 sek. | Blinker blåt | Forrige |
| | Næste | FM tændt | Tryk og hold nede i 2 sek. | Blinker blåt | Næste |
| | Søg efter stationer | FM tændt | Tryk 2 gange hurtigt | Blinker blåt | Gennemse stationer |


Konfigurationsliste



S-9XM installation

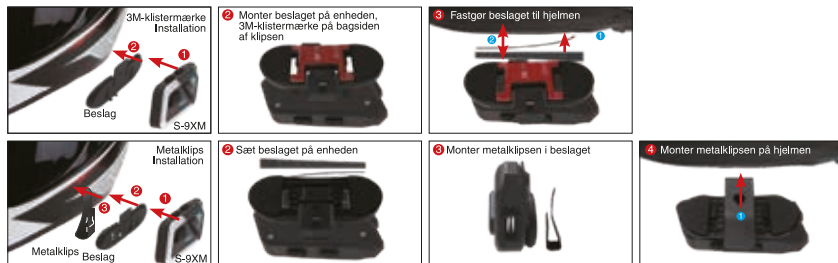

S-9XM Bruksanvisning

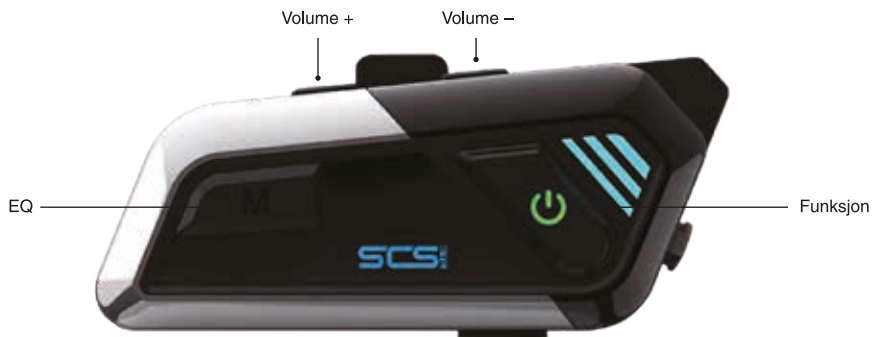


| FUNKSJONER | BESKRIVELSE | STATUS | KNAPP/METODE | LED | TALEMELDING |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Slå på/slå av | Slå på | Slå av | ⏻ Trykk og hold inne i 3 sek. | Blinker blått | Oppstart + batterimelding |
| | Slå av | Slå på | ⏻ Trykk og hold inne i 3 sek. | Blinker rødt i 1 sek. | Slå av |
| | Automatisk avslåing etter 5 min. uten tilkobling | | | | Slå av |
| | Manuell/automatisk besvaring | Standby | ⏻ + 📞 Trykk samtidig | Blinker blått | Slå på/av automatisk besvaring |
| På/av | Batteridefekt | Standby | ⏻ + 🔌 Trykk samtidig | | Påminn om batteristatus |
| Musikkdeling | Musikkdeling | Slå på | ⏻ + 🔌 Trykk samtidig | Blinker blått | Musikkdeling På/Av |
| Mobiltelefonforbindelse | Bluetooth | Slå på | 📞 Trykk og hold inne i 5 sek. | Blinker blått | Tilkoblet |
| Telefonsamtale | Svar på anropet | Innkommende anrop | 📞 Trykk kort | Blinker blått | |
| | Avvis | Innkommende anrop | 📞 Trykk og hold inne i 2 sek. | Blinker blått | |
| | Legg på | Under samtale | 📞 Trykk kort | Blinker blått | |
| | Ring opp igjen | Standby | 📞 Trykk 2 ganger raskt | Blinker blått | |
| | Talestyring | Standby | 📞 Trykk og hold inne i 2 sek. | Blinker blått | |
| Musikk | Spill av/pause | Standby | 📞 Trykk kort | Blinker blått | Spill av/pause |
| | Volume + | Standby | ⏻ Trykk kort | Blinker blått | Pipelyd |
| | Volume - | Standby | ⏻ Trykk kort | Blinker blått | Pipelyd |
| | Forrige | Spill av | ⏻ Trykk og hold inne i 2 sek. | Blinker blått | Forrige |
| | Neste | Spill av | ⏻ Trykk og hold inne i 2 sek. | Blinker blått | Neste |
| Lydeffekt | Valg av lydeffekt | Musikk | ⏻ Trykk 2 ganger raskt | | Ren stemme |
| | | Musikk | ⏻ Trykk 2 ganger raskt | | DJ |
| | | Musikk | ⏻ Trykk 2 ganger raskt | | Populær |

| FUNKSJONER | BESKRIVELSE | STATUS | KNAPP/METODE | LED | TALEMELDING |
|---------------------|------------------------|-----------|---|------------------------------|-----------------------|
| Intercom-tilkobling | Paringsmodus | Slå på | Trykk og hold inne i 5 sek. | Blinker vekselvis rødt/blått | Paring |
| | Søkemodus | Slå på | Trykk kort | Blinker vekselvis rødt/blått | Søker |
| | Minnet slettet | Tilkoblet | + Trykk og hold inne i 6 sek. etter at enheten er slått av | Blinker rødt | Pipelyd |
| Intercom | Intercom på | Tilkoblet | Trykk kort | Lyser konstant blått | Intercom på |
| | Intercom av | Tilkoblet | Trykk kort | Blinker blått | Pipelyd |
| | Gjenoppsett tilkobling | Slå på | Trykk kort | | Pipelyd |
| FM-radio | FM på | Standby | + Trykk samtidig | Blinker blått | FM på |
| | FM av | FM på | + Trykk samtidig | Blinker blått | FM av |
| | Forrige | FM på | Trykk og hold inne i 2 sek. | Blinker blått | Forrige |
| | Neste | FM på | Trykk og hold inne i 2 sek. | Blinker blått | Neste |
| | Søk etter stasjoner | FM på | Trykk 2 ganger raskt | Blinker blått | Blå gjennom stasjoner |


Konfigurasjonsliste



S-9XM-installasjon

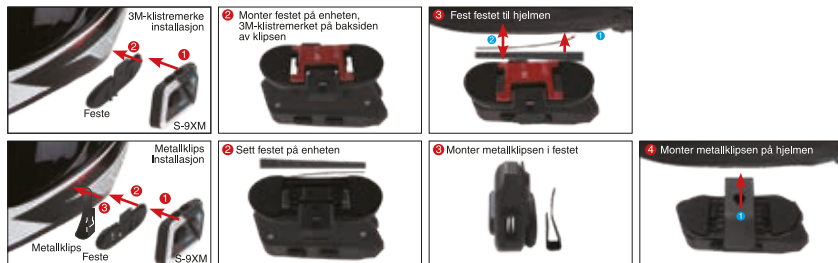

S-9XM Bruksanvisning

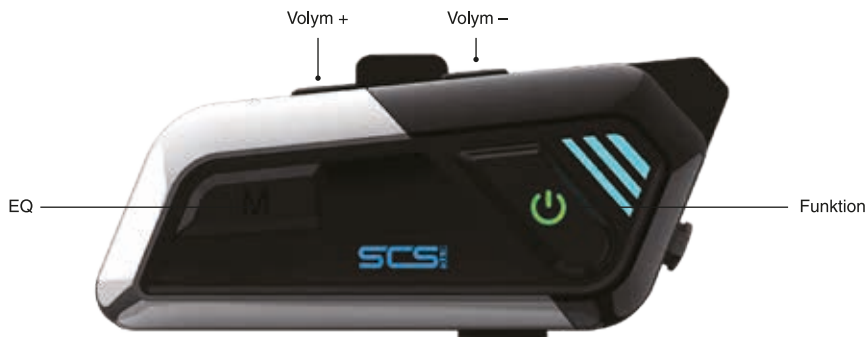

| FUNKTIONER | BESKRIVNING | STATUS | KNAPP/METOD | LED | RÖST-MEDELANDE |
|------------------------|---|-------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Slå på/stäng av | Slå på | Stäng av | Tryck och håll in i 3 sek. | Blinkar blått | Uppstart + batterimeddelande |
| | Stäng av | Slå på | Tryck och håll in i 3 sek. | Blinkar rött i 1 sek. | Stäng av |
| | Automatisk avstängning efter 5 min. utan anslutning | | | | Stäng av |
| | Manuell/automatisk svar | Standby | + Tryck samtidigt | Blinkar blått | Slå på/av automatisk svar |
| På/av | Batteridefekt | Standby | + Tryck samtidigt | | Påminn om batteristatus |
| Musikdelning | Musikdelning | Slå på | + Tryck samtidigt | Blinkar blått | Musikdelning På/Av |
| Mobiltelefonanslutning | Bluetooth | Slå på | Tryck och håll in i 5 sek. | Blinkar blått | Ansluten |
| Telefonsamtal | Svara på samtalet | Inkommande samtal | Tryck kort | Blinkar blått | |
| | Avvisa | Inkommande samtal | Tryck och håll in i 2 sek. | Blinkar blått | |
| | Lägg på | Under samtal | Tryck kort | Blinkar blått | |
| | Ring upp igen | Standby | Tryck 2 gånger snabbt | Blinkar blått | |
| | Röststyrning | Standby | Tryck och håll in i 2 sek. | Blinkar blått | |
| Musik | Spela upp/pausa | Standby | Tryck kort | Blinkar blått | Spela upp/pausa |
| | Volym + | Standby | Tryck kort | Blinkar blått | Pip ljud |
| | Volym - | Standby | Tryck kort | Blinkar blått | Pip ljud |
| | Föregående | Spela upp | Tryck och håll in i 2 sek. | Blinkar blått | Föregående |
| | Nästa | Spela upp | Tryck och håll in i 2 sek. | Blinkar blått | Nästa |
| Ljudeffekt | Val av ljudeffekt | Musik | Tryck 2 gånger snabbt | | Ren röst |
| | | Musik | Tryck 2 gånger snabbt | | DJ |
| | | Musik | Tryck 2 gånger snabbt | | Populär |

| FUNKTIONER | BESKRIVNING | STATUS | KNAPP/METOD | LED | RÖST-MEDDELANDE |
|---------------------|------------------|----------|---|-----------------------------|--------------------------|
| Intercom-anslutning | Parkopplingsläge | Slå på | Tryck och håll in i 5 sek. | Blinkar växelvis rött/blått | Parkoppling |
| | Sökläge | Slå på | Tryck kort | Blinkar växelvis rött/blått | Söker |
| | Minnet rensat | Ansluten | + Tryck och håll in i 6 sek. efter avstängning | Blinkar rött | Pip ljud |
| Intercom | Intercom på | Ansluten | Tryck kort | Lyser konstant blått | Intercom på |
| | Intercom av | Ansluten | Tryck kort | Blinkar blått | Pip ljud |
| | Återanslut | Slå på | Tryck kort | | Pip ljud |
| FM-radio | FM på | Standby | + Tryck samtidigt | Blinkar blått | FM på |
| | FM av | FM på | + Tryck samtidigt | Blinkar blått | FM av |
| | Föregående | FM på | Tryck och håll in i 2 sek. | Blinkar blått | Föregående |
| | Nästa | FM på | Tryck och håll in i 2 sek. | Blinkar blått | Nästa |
| | Sök stationer | FM på | Tryck 2 gånger snabbt | Blinkar blått | Bjåddra mellan stationer |

Konfigurationslista



S-9XM-installation

