


VGA®

X7 Maxi > 10" hjul > 36V-6.4Ah

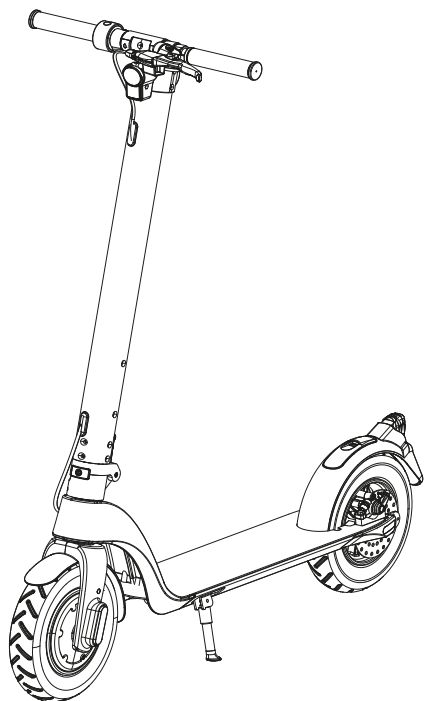

MANUAL

DK/NO/SE

El-løbehjul

side 2

El-sparkesykkel

side 22

El-sparkcykel

sida 42

TILLYKKE MED DIT NYE EL-LØBEHJUL

Kære kunde

Tak fordi du valgte et af vores køretøjer. Denne vejledning indeholder vigtig information om dit køretøj og dets funktioner. Læs manualen grundigt igennem, inden køretøjet tages i brug. Forkert brug af køretøjet, kan medføre skader eller kvæstelser. Denne vejledning er at betragte som en del af køretøjet og skal derfor altid følge dette. Visse illustrationer og beskrivelser i denne vejledning kan afvige fra den model, du har. Vi forbeholder os retten til at ændre tekniske specifikationer uden forudgående varsel. Der tages forbehold for trykfejl.

Hvis du har spørgsmål til dit køretøj, kan du rette henvendelse til den thansen filial, du har købt køretøjet hos eller til vores kundeservice på telefon 31 31 31 31, som altid sidder klar til at hjælpe.

Vi ønsker dig god fornøjelse med dit nye køretøj.

OPLYSNINGER OM KØRETØJET

Stelnummer

Model

Varenummer

Salgsdato

ADVARSEL

– Vigtig information om brug af lade-apparater!

- Tillad kun børn på 8 år og derover at benytte lade-apparatet til denne el-løbehjul. Giv altid en grundig og tilstrækkelig instruktion i brug af lade-apparatet, så barnet kan benytte lade-apparatet på sikker og forsvarlig vis, og forklar at lade-apparatet ikke er legetøj der kan benyttes til leg.
- Instruer barnet i, at medfølgende lade-apparatet ikke må bruges til ikke-genopladelige batterier, da dette kan resultere i brandfare eller eksplosion.
- Inspicer jævnligt lade-apparatet for synlige skader og fejl. Særligt stik og ledninger for brud eller andre tegn på skader såsom korrosion i stikforbindelser. Stop øjeblikkeligt brug af lade-apparatet såfremt der konstateres skader eller andre fejl som beskrevet.
- Rengøring eller anden bruger vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden tilsyn.


INDHOLDSFORTEGNELSE

1 > SIKKERHED	8-9
2 > EL-LØBEHJULETS OPBYGNING	10
3 > BETJENING	11
3.1 FUNKTIONER	11
4 > FOLDNINGSMETODER	12
4.1 INSTRUKTIONER TIL INDLEDENDE INDSTILLING	12
4.2 SAMMENKLAPNING	13
5 > AFMONTERING AF BATTERI OG MONTERINGSVEJLEDNING	14
6 > BATTERI OG OPLADER	15
6.1 BATTERIDATA	15
6.2 BATTERISIKKERHED.	15
6.3 OPLADNING	16
7 > SÅDAN KØRER DU PÅ LØBEHJULET	17
8 > VEDLIGEHOLDELSE	18
9 > GENEREL FEJLFINDING.	19
10> PAKKENS INDHOLD	19
11 > PRODUKTINFORMATION	20
11.1 SPECIFIKATIONER	20

1 > SIKKERHED

1. Produktet er udelukkende egnet til transport af 1 person. Undgå at køre flere personer på én gang. Ikke egnet til mindreårige.
2. Husk, altid at bruge en godkendt cykelhjelm under kørslen.
3. Undgå farlige handlinger under kørsel, eller at køre med én hånd. Sørg altid for, at fødderne er placeret på løbehjulets trinplade.
4. Undgå kørsel på veje og stier med ujævnheder på mere end 3 cm, da der derved er risiko for at løbehjulet vælter og forårsager person- eller materialeskader.
5. Løbehjulets maksimale hastighed er 20 km/t.
6. Undgå at bruge løbehjulet ved temperaturer under 0° C.
7. Sænk farten eller stig af løbehjulet i tilfælde af dårlige kørselsforhold.
8. Undgå at bruge løbehjulet på glatte overflader med olie eller is.
9. Løbehjulets elektronik er IP54 godkendt. De elektroniske komponenter er hermed beskyttet imod støv og vandsprøjt. Elektronikken er dog ikke beskyttet imod kraftig vand påføring igennem længere tid. Kør derfor ikke igennem vandpytter, da dette vil kunne beskadige løbehjulets elektronik.
10. Undgå af vedligeholdelsesmæssige årsager at køre i dårlige vejrforhold som f.eks. kraftig regn, at køre i græs og andet groft terræn. Løbehjulet er kun til brug på fast underlag: Asfalt, fliser m.m.


Bemærk, at du kan miste balancen, styrte eller falde, når du kører på et el-løbehjul. For at undgå at komme til skade skal du læse denne vejledning og sørge for at holde el-løbehjulet i god stand.

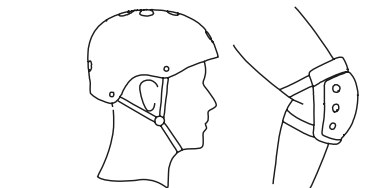

⚠ Anvend sikkerhedsforanstaltninger, når du kører på løbehjulet: Bær hjelm, knæpuder, albuebeskyttere osv.




⚠ Vær ekstra opmærksom på risiko for udskridning og styrt ved kørsel i regnvej og glatte vejforhold.

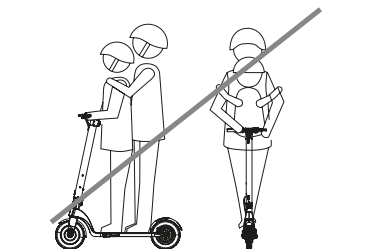


⚠ Kør IKKE med last. Kør IKKE to personer eller flere på el-løbehjulet; det er kun beregnet til én person.




⚠ Konstrueret til maks. belastning 150 kg. CE-godkendt til maks. belastning 100 kg.

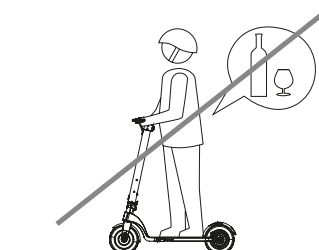


⚠ Kør IKKE på løbehjulet, hvis du har drukket alkohol eller taget medicin.

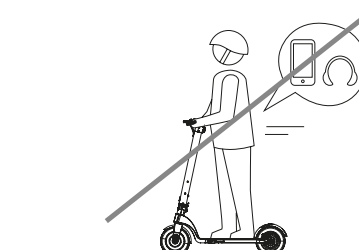

⚠ Brug IKKE din telefon, og lyt IKKE til musik, når du kører på el-løbehjulet.

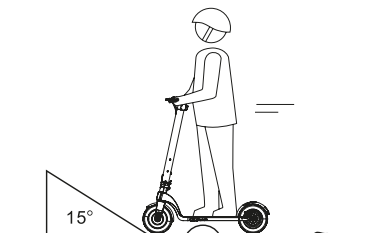


⚠ Vær forsigtig på veje med forhindringer, sand, vandpytter, mudder, fugt, is eller sne, skråninger (vinkel over 15°), trapper og dårligt oplyste områder, når du kører på løbehjulet.

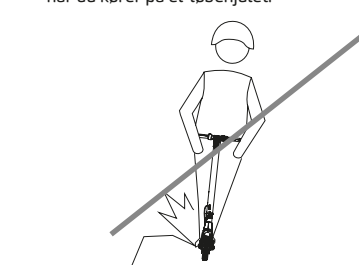


⚠ Må IKKE benyttes i et farligt område, hvor der kan opstå eksplosion eller brand på grund af et letantændeligt stof, eksplosiver eller damp, væske, støv eller fibre.

2 > EL-LØBEHJULETS OPBYGNING

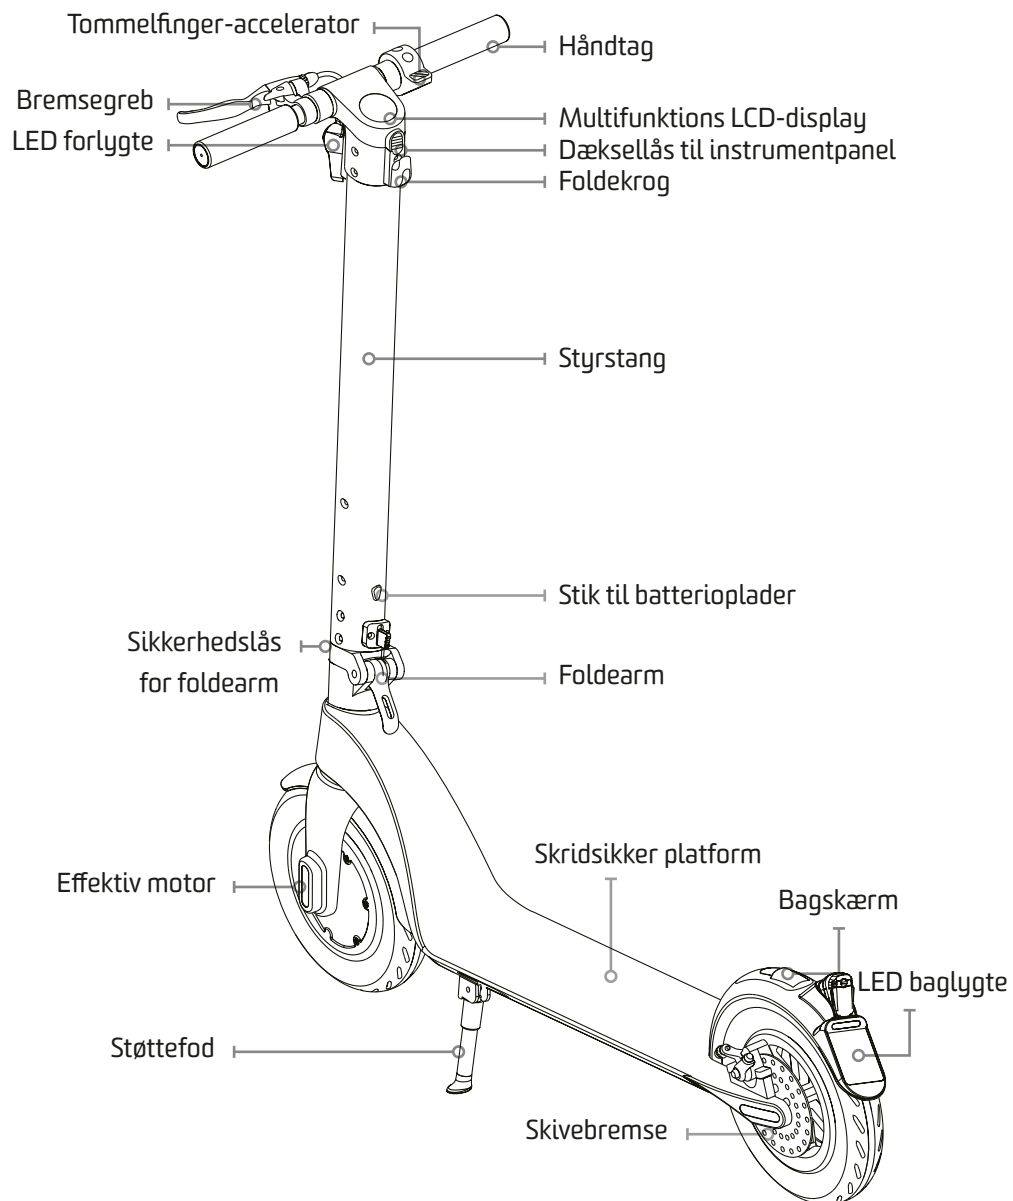

3 > BETJENING

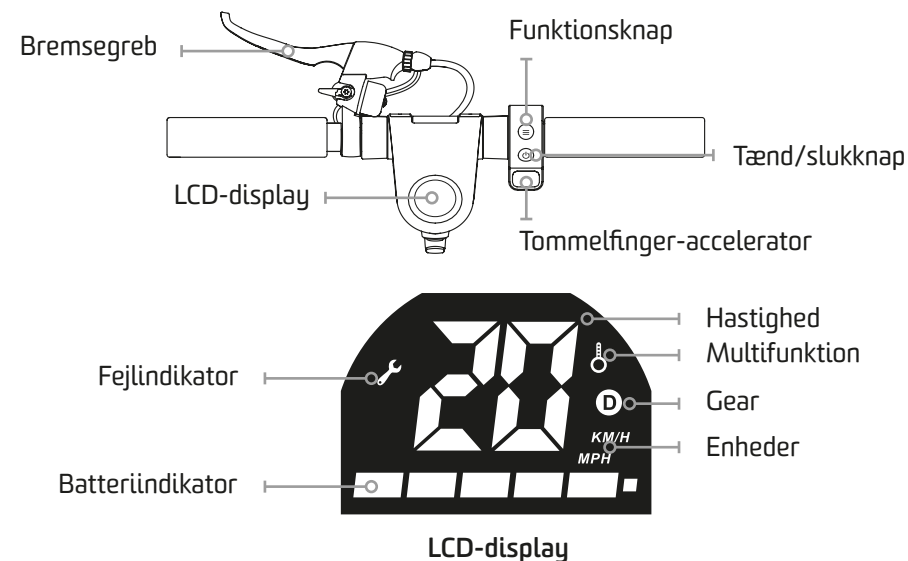


3.1 > FUNKTIONER

1. **Tænd/sluk-knap:** Tryk på tænd/sluk-knappen. i 2 sekunder for at tænde og slukke for strømmen.
2. **Acceleration:** Tryk på højre gasknap for at starte og accelerere.
3. **Bremse:** Træk i bremsegrebet for at aktivere bremserne. Ved denne funktion bremser løbehjulet på baghjulets skivebremse samtidig med forhjulets elektromagnetiske bremse. I tilfælde af nødbremsning, trød let på bagskærmen for at hjælpe bremserne.
4. **Tryk kort på funktionsknappen for at justere hastigheden direkte.**
Begyndertilstand 5 km/t: Ingen gearangivelse.
Eco tilstand 15 km/t: Gearangivelse D vises med hvidt.
Sportstilstand 20 km/t: Gearangivelse D vises med rødt.
5. **Lys:** Tryk kort på funktionsknappen to gange for at tænde lygterne. Når lygterne er tændt, trykker du kort to gange på funktionsknappen for at slukke forlygten og baglygten.
6. **Cruisetilstand:** Hold den aktuelle hastighed i seks sekunder for at gå til cruisetilstand. For at forlade cruisetilstand trykker du på acceleratorknappen igen eller bremser.


7. **Skift mellem km/t og mph:**
 - Gå ind i menuen: Hold start og funktionsknap inde samtidig.
 - Skift til funktion PO og tryk kort på funktionsknappen.
 - Aktiver PO ved kort tryk på startknappen.
 - Gem valgt funktion: Kort tryk på funktionsknap.
8. **Skifte mellem med eller uden fartpilot:**
 - Gå ind i menuen: Hold start og funktionsknap inde samtidig.
 - Skift til funktion P1 og tryk kort på funktionsknappen.
 - Aktiver P1 ved kort tryk på startknappen.
 - Gem valgt funktion: Kort tryk på funktionsknap.
9. **Skifte mellem løb i gang eller træk fra start:**
 - Gå ind i menuen: Hold start og funktionsknap inde samtidig.
 - Skift til funktion P2 og tryk kort på funktionsknappen.
 - Aktiver P2 ved kort tryk på startknappen.
 - Gem valgt funktion: Kort tryk på funktionsknap.

4 > FOLDNINGSMETODER


4.1 > INSTRUKTIONER TIL INDLEDENDE INDSTILLING

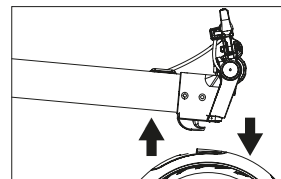


1. Træk grebet op, samtidig med at du trykker bagskærmen ned.

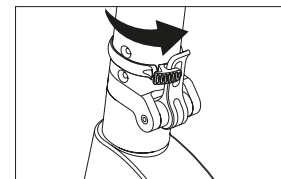


2. Løft stangen, fastgør foldearmen. Husk derefter at montere sikkerhedslåsen for foldearmen.

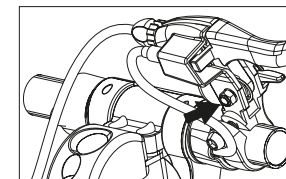


3. Fastgør bremsegrebet med en M6-unbrakonøgle.

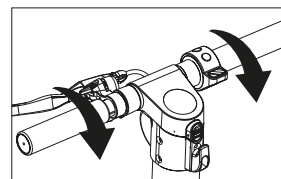


4. Spænd styret (vær opmærksom på rotationsretningen, når du spænder).

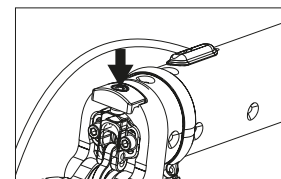


5. Hvis stangen vrækker, justerer du sammenklæpningskruen.

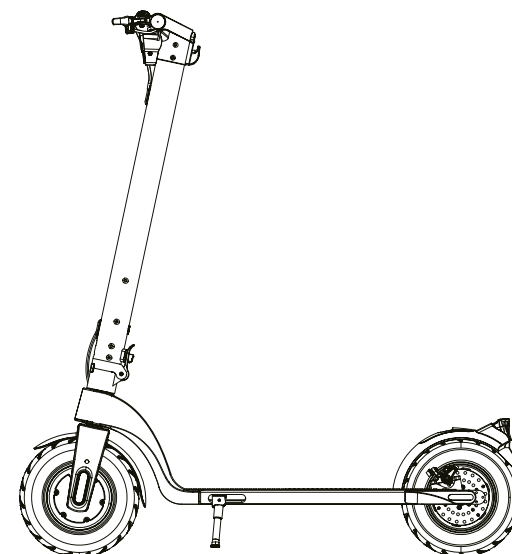


4.2 > SAMMENKLAPNING

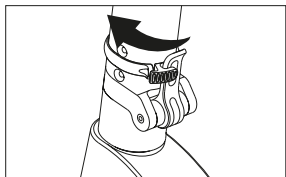


1. Frigør sikkerhedslåsen fra foldearmen.

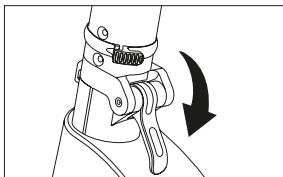


2. Frigør foldearm.

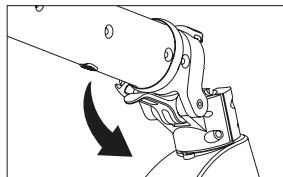

3. Sænk stangen.

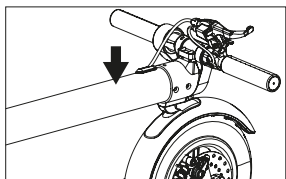


4. Opret kroen i forhold til hullet i bagskærmen, og tryk ned.

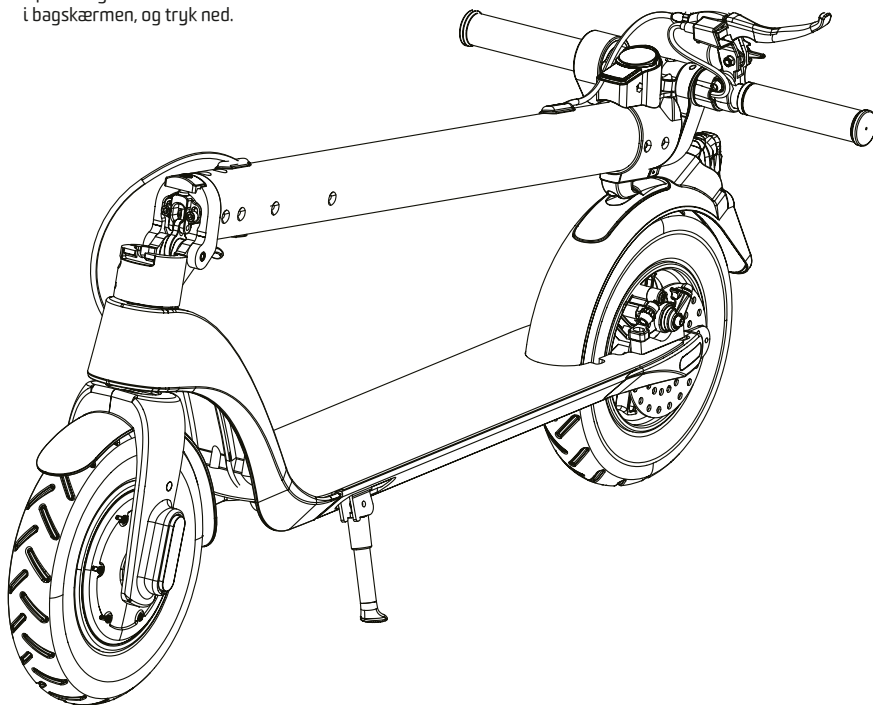


5 > AFMONTERING AF BATTERI OG MONTERINGSVEJLEDNING


5.1 > AFMONTERING

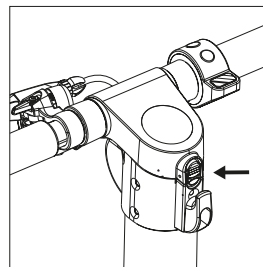

1. Træk op, og tryk på dæksellåsen til instrumentpanelet for at åbne dækslet.

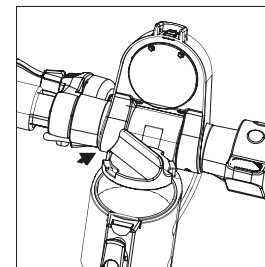


2. Skru batteridækslet af.

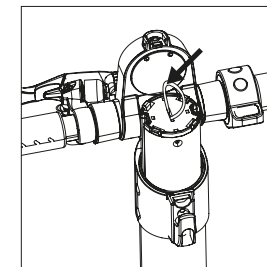


3. Træk batteriet lige op for at afmontere det.


5.2 > MONTERING

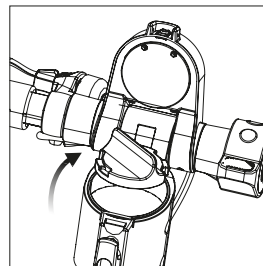


1. Åbn instrumentpaneldækslet og batteridækslet.

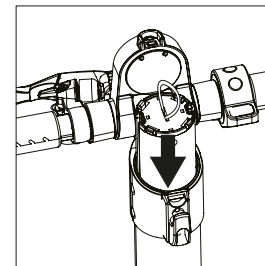

2. Tilpas batteririllen med rillen i stangen, og indsæt forsigtigt batteriet (vær opmærksom på rillens retning).

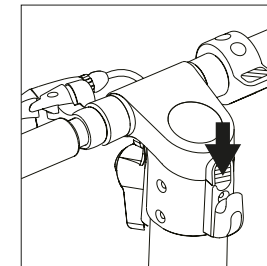

3. Sæt batteridækslet på plads, og skub dæksellåsen til instrumentpanelet ned for at færdiggøre monteringen.

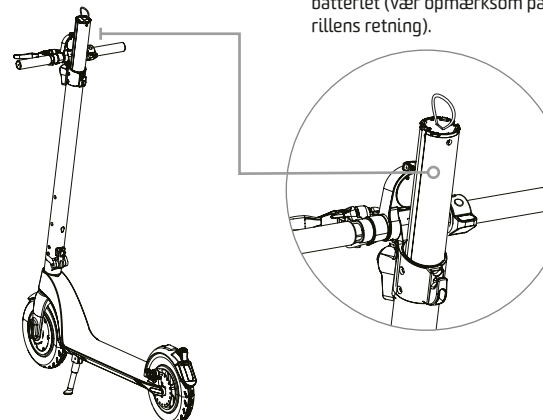

6 > BATTERI OG OPLADER

Dette afsnit beskriver, hvordan du oplader og vedligeholder batteriet, samt angiver nogle sikkerhedsinstruktioner og specifikationer. Brug altid batteriet korrekt og i henhold til disse anvisninger, så batteriets levetid forlænges og det bliver ved med at fungere optimalt.

6.1 > BATTERIDATA

PARAMETER		PARAMETER		PARAMETER	
Type	Li-ion-batteri	Driftstemperatur	0 °C til 35 °C	Opbevaring (+5 °C til +35 °C)	3 måneder (fuldt opladt)
Opladningstid	2-3 timer	Opladnings-temperatur	0 °C til 35 °C	Indledende kapacitet	6,4 Ah
Spænding	36 V	Maks. ladespænding	42 V	Maks. ladestrømstyrke	2 A

6.2 > BATTERISIKKERHED

Brug ikke batteriet, hvis følgende situationer opstår:

- Batteriet på el-løbehjulet må kun anvendes i overensstemmelse med de lokale regler. Bemærk, at det kun er kvalificerede teknikere, der må skille batteriet ad og vedligeholde det.
- Lugt eller høj varme; udlækning af alle former for substanser; rør ikke ved noget, der lækker ud fra batteriet.
- Lad ikke børn og dyr røre batteriet. Sørg for, at opladeren altid er frakoblet, inden du monterer batteriet eller kører på løbehjulet. Af sikkerhedsmæssige årsager må du aldrig foretage dig noget med et elektrisk køretøj, mens batteriet oplader.
- For at sikre, at dit el-løbehjul kører så effektivt som muligt, skal batteriet oplades og bruges inden for det temperaturinterval, der er angivet i batterispecifikationerne.
- Lithium-ion-batterier betragtes som farlige og er underlagt lokale regler vedrørende transport.
- Batteriet indeholder farlige stoffer. Undlad at åbne batteriet. Forsøg aldrig at indføre noget i batteriet.
- Oplad aldrig et lithium-ion-batteri, der er blevet over-afladet. Et batteri, der er blevet over-afladet, udgør en sikkerhedsmæssig fare og skal kasseres.


Tips: Når batteriets indvendige temperatur overstiger 45 °C, beskyttes batteriet.

- Oplad ikke batteriet, når det er varmt (45 °C) eller i omgivelser, hvor temperaturen er høj. Brug kun det originale opladningsudstyr til at oplade el-løbehjulet.


6.3 > OPLADNING

- Åbn dækslet til opladningsporten. Sørg for, at opladningsporten er ren og tør.
- Tilslut opladeren til batteriet og den anden ende til en stikkontakt (100-240 V, 50/60 Hz), og sørg for, at opladningsindikatoren er tændt.
- Indikatorlampen på opladeren skifter for at angive, at opladningsprocessen kører normalt; hvis ikke, skal du kontrollere, at kablet er tilsluttet korrekt.
- Når indikatoren på opladeren skifter farve, angiver det, at batteriet er blevet opladet til 99 %. Stands opladningen, når det sker. Længerevarende overopladning vil påvirke batteriets levetid.

Opladningsmetode 1:

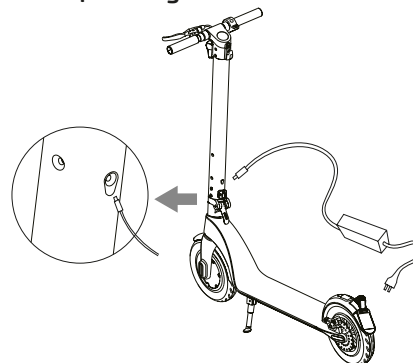


Opladningsmetode 2:

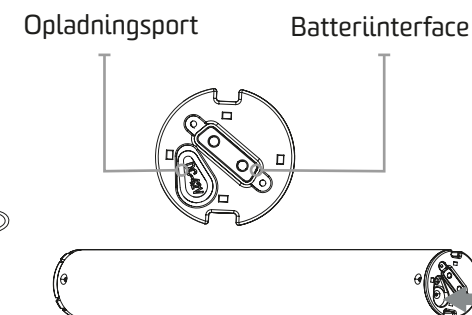


Tips: Tag batteriet ud, så der er adgang til silikoneopladningsporten. Sæt opladerens DC-konnektor i batteriets opladningsport. Sæt kabelstikket i opladeren, og sæt den anden ende i en stikkontakt (100-240 V, 50/60 Hz). Kontrollér, at indikatorlampen på opladeren lyser normalt.

Når opladningen er gennemført, lukker du opladningsporten med støvdækslet for at forhindre, at batteriet kortsluttes af metalobjekter.


7 > SÅDAN KØRER DU PÅ LØBEHJULET

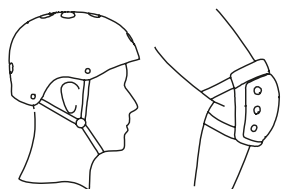


1. Brug hjelm, knæpuder og albuebeskyttere, når du lærer at køre på løbehjulet.

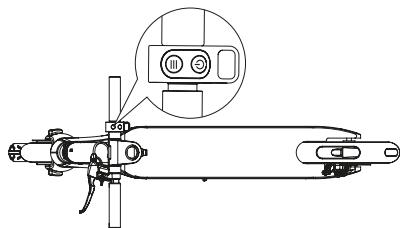


2. Tryk på tænd/sluk-knappen i to sek.

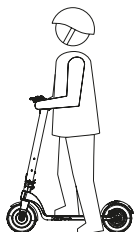


3. Sæt en fod på platformen. Skub fra på jorden med dit stærke ben.

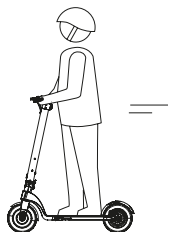


4. Find balancen med begge fødder på løbehjulet, når du har fået nok fart på.

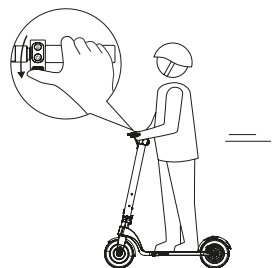


5. Tryk let på knappen GAS med højre hånd for at starte, og drej håndtaget for at dreje.

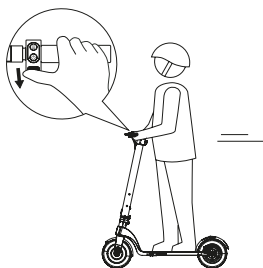

6. Tryk på knappen GAS for at accelerere. Kørs ikke for hurtigt.

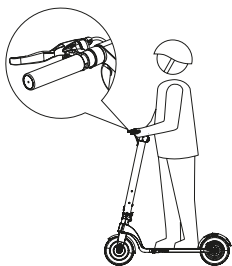

7. Træk i bremsegrebet for at bremse, og tryk forsigtigt ned på bagskærmen for at hjælpe med at bremse.

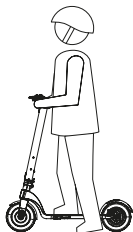

8. Når løbehjulet stopper eller bevæger sig langsomt, kan du stige af.

8 > VEDLIGEHOLDELSE

Sørg for, at el-løbehjulets oplader og opladningskablet er koblet fra, og sørg for, at el-løbehjulet er slukket. Aftør løbehjulet med en blød klud for at rengøre det. Du skal ikke påføre mere smørelolie på lejerne, når du udfører vedligeholdelse.

⚠ ADVARSEL

- Rengør aldrig et el-løbehjul med en højtryksspuler eller ved at lægge løbehjulet i vand eller andre væsker. Det vil forårsage permanent beskadigelse af de elektriske enheder i løbehjulet.

OPBEVARING

- Oplad el-løbehjulet, inden du sætter det til opbevaring, så du undgår at lade batteriet være afladet i længere tid. Sørg for, at batteriet oplades mindst en gang hver måned.
- Oplad ikke el-løbehjulet, hvis temperaturen på opbevaringsstedet er under 0°C. Flyt først el-løbehjulet til et sted indendørs, hvor temperaturen er over 10°C, og oplad derefter batteriet. Det specificerede opbevaringstemperaturinterval er +5°C til +35°C.
- Opbevar el-løbehjulet et passende sted indendørs, tørt og ved en passende temperatur. Du kan dække el-løbehjulet til, så det ikke bliver støvet.

⚠ ADVARSEL

- Af sikkerhedsmæssige årsager må brugere ikke adskille el-løbehjulet. Hvis brugeren adskiller løbehjulet, vil garantien automatisk bortfalde, og det vil brugerens ret til vedligeholdelse i henhold til garantibetingelserne også.

9 > GENEREL FEJLFINDING

Kontakt vores salgskontor eller forhandleren med det samme for at få el-løbehjulet repareret, hvis det ikke fungerer normalt.

BESKRIVELSE AF PROBLEM	LØSNING
Starter ikke	• Kontrollér, om batteriet er opladet
Lader ikke	• Kontrollér stikkontakten • Kontrollér, at opladeren er tilsluttet AC-stikket (lyser indikatorlampen?) • Kontrollér, om stikket på opladningskablet er sat korrekt i opladningsporten på el-løbehjulet

10 > PAKKENS INDHOLD

- El-løbehjul: 1 stk.
- Oplader: 1 stk.
- Brugervejledning: 1 stk.
- Skruer og unbrakonøgle: 1 sæt
- Kontakt os med det samme, hvis noget er beskadiget eller mangler, når du åbner pakken.

God fornøjelse med dit nye el-løbehjul!

11 > PRODUKTINFORMATION

Vi gør opmærksom på, at der er særlige regler for brug af el-løbehjul på offentlig vej. Se gældende regler og lovgivning på thansen.dk.

11.1 > SPECIFIKATIONER

MOTOR:	High Power 350 W kulfri
BATTERI:	Li-ion 36 V-6,4 Ah seks beskyttelsesfunktioner
BATTERITYPE:	Plug and Play (Hurtig udskiftelig)
HJUL:	10" maxi luftgummi
HASTIGHED:	20 km/t
RÆKKEVIDDE:	Op til 15 km
STIGNINGSVINKEL:	Maks. 15°
LYS:	LED for og baglygte
MAKS. BRUGERVÆGT KONSTRUKTION:	150 kg
MAKS. BRUGERVÆGT CE GODKENDT:	100 kg
EGENVÆGT:	13 kg
BREMSER:	Elektronisk + skivebremse + fodbremse
LADETID:	2-3 timer
LADER:	DC42V/2A
LÆNGDE TRINPLADE:	60 cm
VANDTÆT:	IP54
INSTRUMENT:	LED display med høj opløsning
GODKENDELSE	CE EN17128 Godkendt til brug på offentlig vej
UDKLAPPET STØRRELSE	1083 × 420 × 1186 mm
SAMMENKLAPPET STØRRELSE	1083 × 420 × 460 mm
HØJDE FRA PLATFORM TIL JORD	135 mm

GRATULERER MED DIN NYE EL-SPARKESYKKEL

Kjære kunde,

Takk for at du valgte et av våre kjøretøy. Denne veiledningen inneholder viktig informasjon om ditt kjøretøy og dets funksjoner. Les manualen grundig gjennom før kjøretøyet tas i bruk. Feil bruk av kjøretøyet kan medføre skader eller kvestelser. Denne veiledningen er å betrakte som en del av kjøretøyet og skal derfor alltid følge d ette. Visse illustrasjoner og beskrivelser i denne veiledningen kan variere fra den modellen du har. Vi forbeholder oss retten til å endre tekniske spesifikasjoner uten forvarsel. Det tas forbehold om trykkfeil.

Hvis du har spørsmål om ditt kjøretøy, kan du rette henvendelser til den thansen filialen du har kjøpt kjøretøyet hos eller til vår kundeservice på telefon: 31 00 00 00, som alltid sitter klare til å hjelpe.

Vi ønsker deg god fornøyelse med ditt nye kjøretøy.

OPPLYSNINGER OM KJØRETØYET

Rammenummer

Modell

Varenummer

Salgsdato

ADVARSEL

– Viktig informasjon om bruk av lader!

- Ikke la barn under 8 år bruke laderen til denne el-sparkesykkel. Gi alltid grundig og tilstrekkelig instruksjon i bruk av laderen, slik at barnet kan bruke den på en trygg og forsvarlig måte. Forklar for barnet at laderen ikke er et leketøy.
- Forklar for barnet at den medfølgende laderen ikke må brukes til batterier som ikke er oppladbare. Slik bruk kan føre til brann eller eksplosjon.
- Undersøk laderen regelmessig for synlige skader og feil. Sjekk spesielt støpsel og ledninger for brudd eller andre tegn på skader, som korrosjon i kontakter. Slutt øyeblikkelig å bruke laderen hvis det oppdages skader eller andre feil som beskrevet.
- Rengjøring eller annet vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

INNHOLDSFORTEGNELSE


1 > SIKKERHET	28-29
2 > EL-SPARKESYKKELENS OPPBYGNING	30
3 > BETJENING	31
3.1 FUNKSJONER	31
4 > FOLDNINGSMETODER	32
4.1 INSTRUKSJONER FOR FØRSTE MONTERING	32
4.2 FOLDESKJEMA	33
5 > INSTRUKSJONER FOR FJERNING OG INSTALLASJON AV BATTERIET . . .	34
6 > BATTERI OG LADER	35
6.1 BATTERISPESIFIKASJONER	35
6.2 BATTERISIKKERHET	35
6.3 LADING	36
7 > KJØRE MED SPARKESYKKELEN	37
8 > VEDLIKEHOLD	38
9 > GENERELL FEILSØKNING	39
10> INNHOLD I PAKKEN	39
11 > PRODUKTINFORMASJON	40
11.1 SPESIFIKASJONER	40

1 > SIKKERHET

1. Produktet er utelukkende egnet til transport av 1 person. Unngå å kjøre flere personer på en gang. Ikke egnet til mindreårige.
2. Husk å alltid bruke en godkjent sykkelhjelme under kjøring.
3. Unngå farlige handlinger under kjøring eller å kjøre med en hånd. Sørg alltid for at føttene er plassert på sparkesykkelens fotplate.
4. Unngå kjøring på veier og stier med ujevnheter på mer enn 3 cm, da det er risiko for at sparkesykkelen velter og forårsaker person- eller materialeskader.
5. Sparkesykkelens maksimale hastighet er 20 km/t.
6. Unngå å bruke sparkesykkelen ved temperaturer under 0° C.
7. Senk farten eller gå av sparkesykkelen i områder med dårlige kjøreforhold.
8. Unngå å bruke sparkesykkelen på glatte overflater med olje eller is.
9. Sparkesykkelens elektronikk er IP54 godkjent. De elektroniske komponentene er dermed beskyttet mot støv og vannsprut. Elektronikken er dog ikke beskyttet mot kraftig vann påføring over lengre tid. Kjør derfor ikke gjennom vannpytter, da dette vil kunne beskadige sparkesykkelens elektronikk.
10. Unngå av vedlikeholdsmessige årsaker å kjøre i dårlige værforhold som f.eks. kraftig regn, å kjøre på grus og annet grovt terreng. Sparkesykkelen er kun til bruk på fast underlag: Asfalt, fliser m.m.

MERK!


Vær oppmerksom på at du kan miste balansen, krasje eller falle mens du kjører med elektrisk sparkesykkel. Gjør deg kjent med denne bruksanvisningen og hold den elektriske sparkesykkelen i god stand for å unngå personskade.

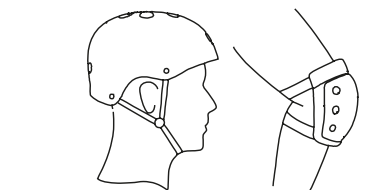


⚠ Sikkerhetstiltak før du kjører: Bruk hjelm, knebeskyttere, albueskyttere osv.



⚠ Vær ekstra oppmerksom på risikoen for å skli og falle når du kjører i regnfulle og glatte veiforhold.

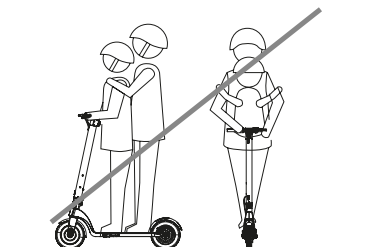


⚠ IKKE kjør med last. IKKE kjør med to eller flere personer, kun én person på sparkesykkelen

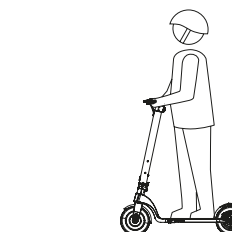


⚠ Maks. brukervekt konstruksjon 150 kg. Maks. CE-godkjent brukervekt 100 kg.




⚠ IKKE kjør når du har drukket alkohol eller tatt medisiner

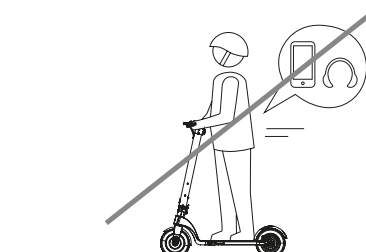

⚠ IKKE bruk telefonen eller hør på musikk mens du kjører den elektriske sparkesykkelen.

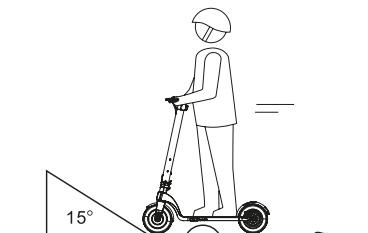


⚠ Vær forsiktig på veier med hindringer, sand, vanddammer, gjørme, fuktighet, is eller snø, skråninger (vinkel > 15°), trapper og dårlig opplyste områder når du kjører.

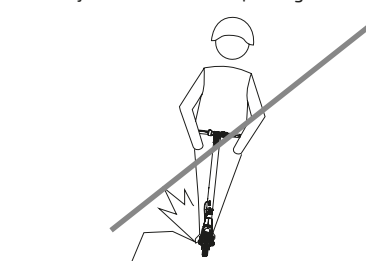


⚠ IKKE bruk sparkesykkelen på farlige steder, der eksplosjon eller brann kan forekomme som følge av brannfarlige eller eksplosive stoffer eller damp, væske, støv eller fiber.

2 > EL-SPARKESYKKELENS OPPBYGNING

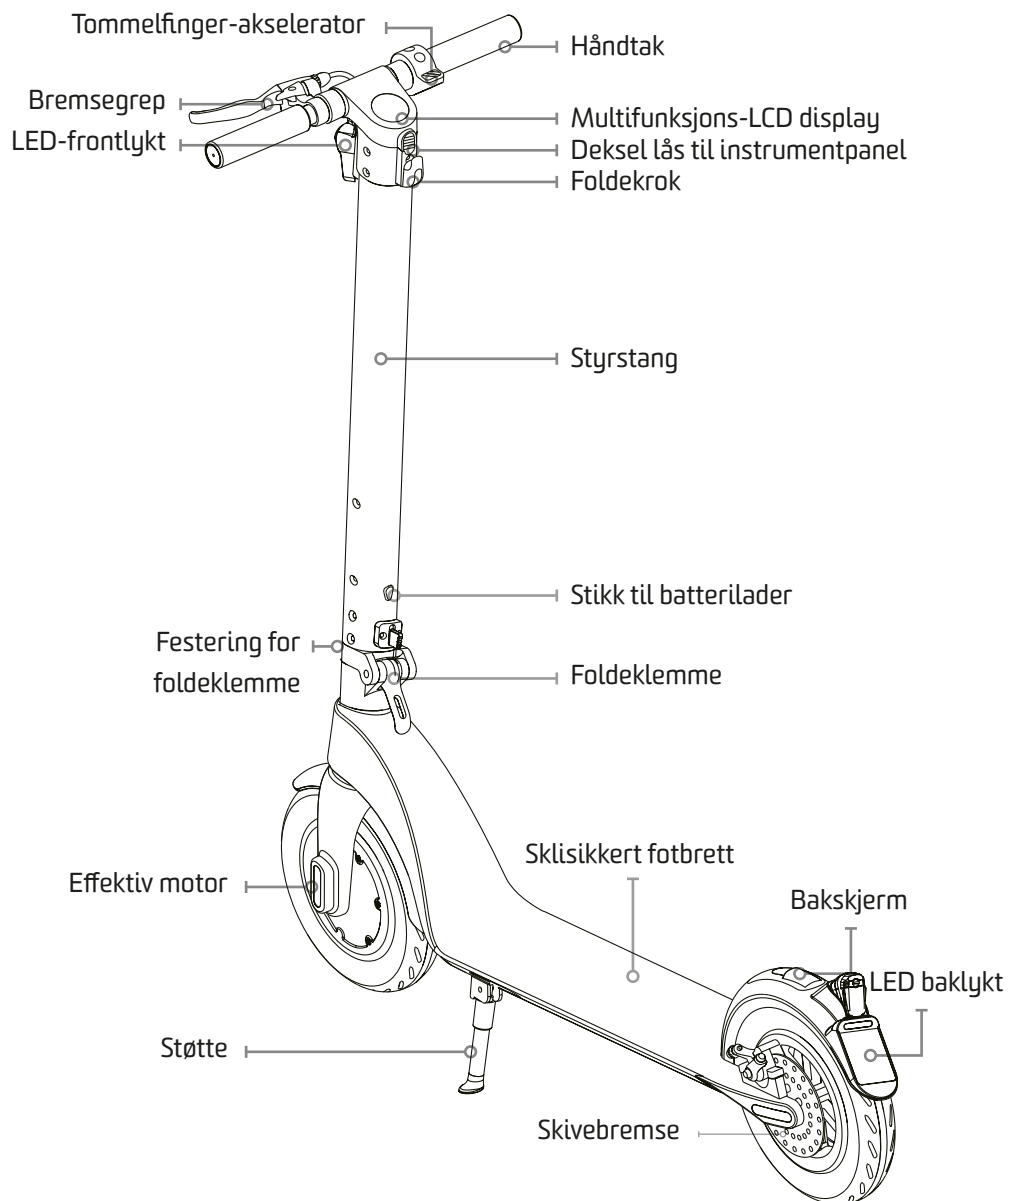

3 > BETJENING

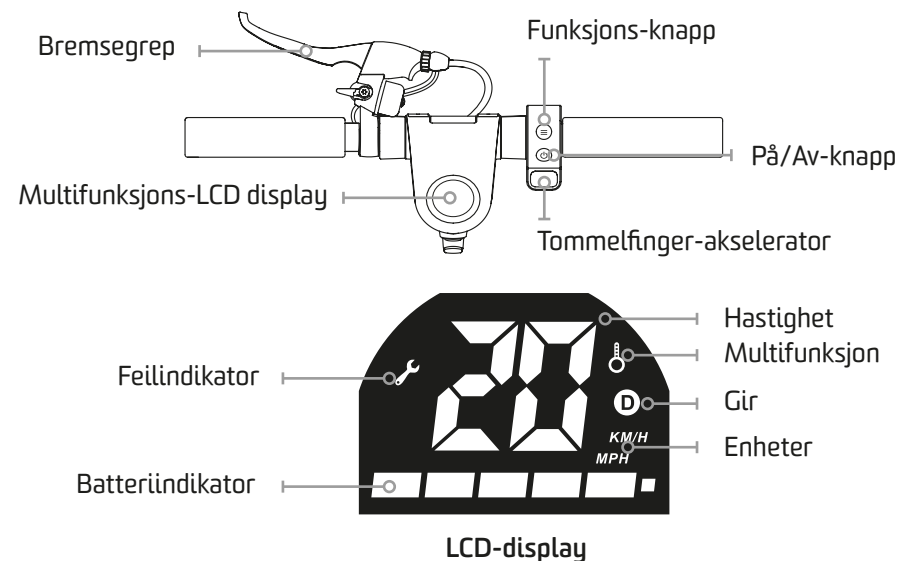

3.1 > FUNKSJONER

1. **Bryter:** Trykk på PÅ/AV -knappen i 2 sekunder for å slå på og av strømmen.
2. **Akselerasjon:** Trykk på den høyre kjøreknappen for å starte og øke farten.
3. **Bremse:** Trekk i bremsegrepet for å aktivere bremsene. Ved denne funksjonen bremses sparkesykkelen på bakhjulets skivebremse samtidig med forhjulets elektromagnetiske brems. I tilfelle nødbremsing, trå let på bakskjermen for å hjelpe bremsene.
4. **Trykk kort på funksjonsknappen for å justere hastigheten direkte.**
Begynnermodus: Ingen girindikasjon.
Eco modus: Girindikasjon D vises i hvitt.
Sportsmodus: Girindikasjon D vises i rødt.
5. **Lys:** Trykk kort på funksjons knappen to ganger for å slå på lyktene. Når lyktene er på, trykker du kort to ganger på funksjonknappen for å slå av forlykten og baklykten.
6. **Cruise-modus:** Hold konstant hastighet i 6 sek. for å aktivere cruise-modus. Trykk på kjøreknappen igjen eller brems for å gå ut av cruise-modus.

7. Bytt mellom km/t og mph:

- Gå inn i menyen: Hold start- og funksjonsknappen inne samtidig.
- Bytt til funksjon PO og trykk kort på funksjonsknappen.
- Aktiver PO med et kort trykk på startknappen.
- Lagre valgt funksjon: Kort trykk på funksjonsknappen.

8. Bytt mellom med eller uten cruisekontroll (fartsholder):


- Gå inn i menyen: Hold start- og funksjonsknappen inne samtidig.
- Bytt til funksjon P1 og trykk kort på funksjonsknappen.
- Aktiver P1 med et kort trykk på startknappen.
- Lagre valgt funksjon: Kort trykk på funksjonsknappen.

9. Bytt mellom spark-fra-start eller motorhjelp-fra-start:


- Gå inn i menyen: Hold start- og funksjonsknappen inne samtidig.
- Bytt til funksjon P2 og trykk kort på funksjonsknappen.
- Aktiver P2 med et kort trykk på startknappen.
- Lagre valgt funksjon: Kort trykk på funksjonsknappen.

4 > FOLDEMETODER


4.1 > INSTRUKSJONER FOR FØRSTE MONTERING

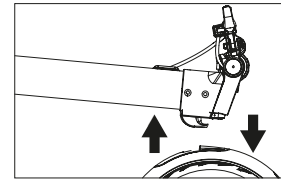


1. Trekk opp spaken og trykk ned skjermen på bakhjulet.

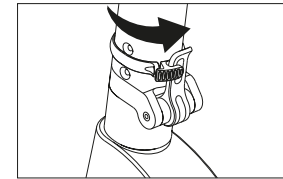


2. Løft stangen, feste foldeklemmen og fest foldeklemmen med festeringen.

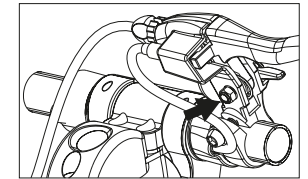


3. Fest bremsespaken med en M6 sekskantnøkkel

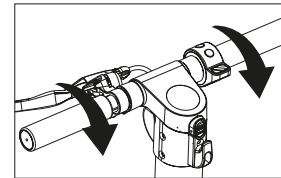


4. Stram håndtakene (vær oppmerksom på rotasjonsretningen når du strammer).

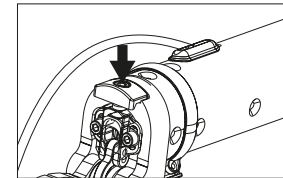


5. Juster skruen i foldeleddet hvis det er slark i stangen

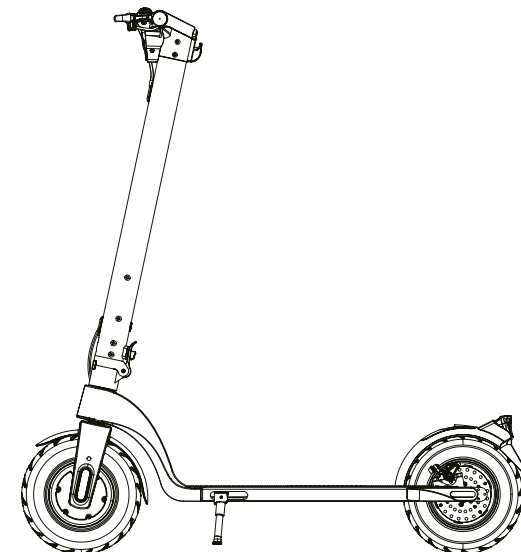


4.2 > FOLDESKJEMA

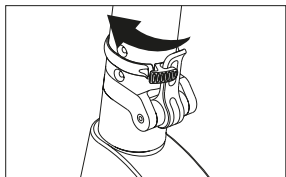


1. Løsne festeringen på foldeklemmen.

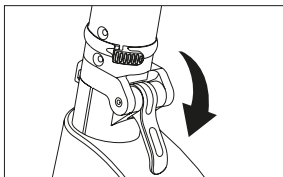


2. Løsne foldeklemmen.

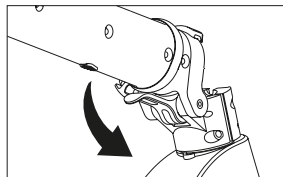

3. Legg ned stangen.

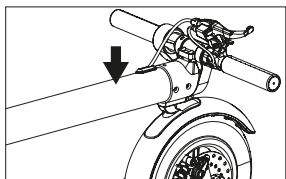


4. Juster kroken i forhold til hullet i baksjermen, og trykk ned.

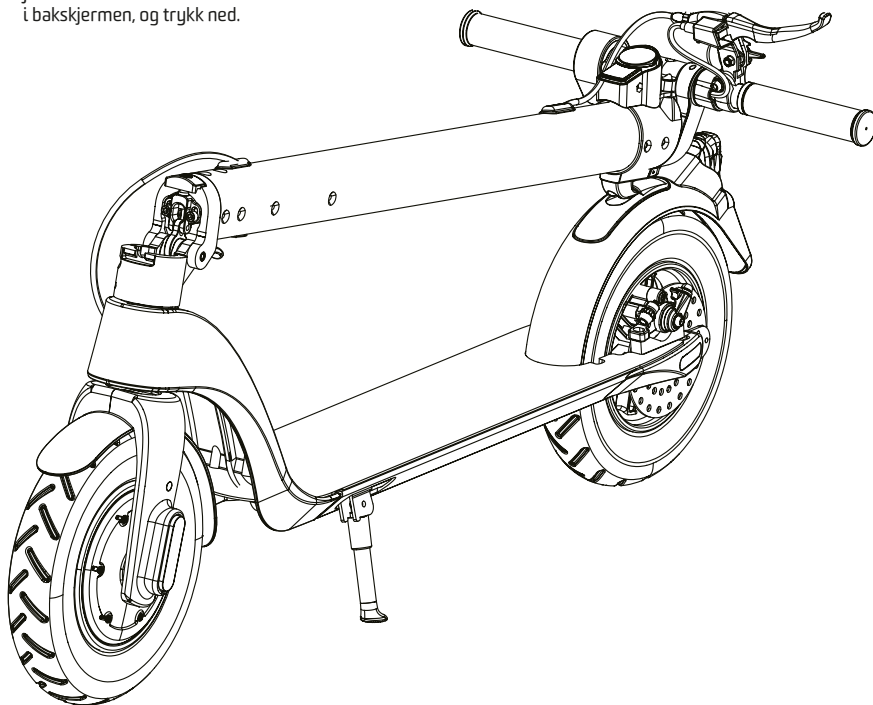


5 > INSTRUKSJONER FOR FJERNING OG INSTALLASJON AV BATTERIET


5.1 > FJERNE

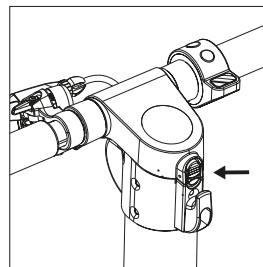

1. Trekk opp og trykk på låsen på dashborddekelet for å åpne dekelet.

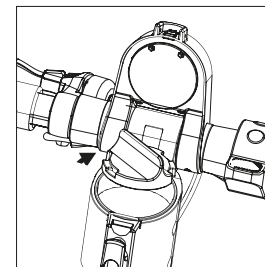


2. Skru løs batteridekelet.

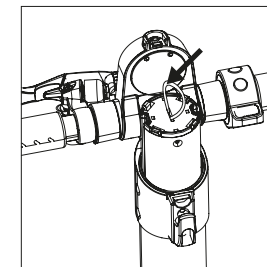


3. Trekk batteriet rett opp, og fjern det.


5.2 > INSTALLASJON

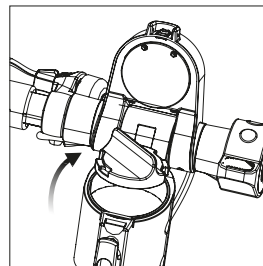


1. Åpne dashborddekelet og batteridekelet

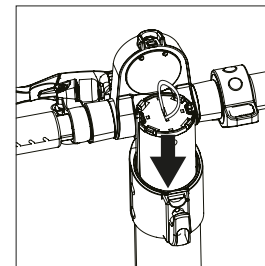

2. Juster sporet i batteriet mot sporet i stangen, og sett batteriet langsomt inn (vær oppmerksom på sporets retning).

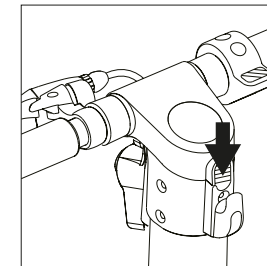

3. Stram batteridekelet og trykk ned låsen på dashborddekelet for å fullføre installasjonen.

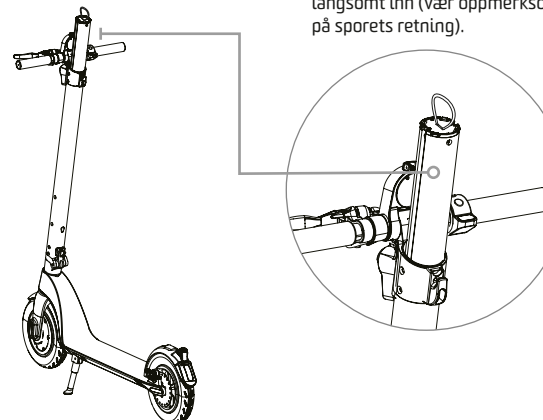

6 > BATTERI OG LADER

Denne delen beskriver hvordan batteriet lades og vedlikeholdes, sammen med noen sikkerhetsinstruksjoner og spesifikasjoner. Bruk alltid batteriet på riktig måte i henhold til disse instruksjonene for å forlenge batteriets levetid og sikre batteritytelsen.

6.1 > BATTERISPESIFIKASJONER

PARAMETER		PARAMETER		PARAMETER	
Type	Li-ion-batteri	Driftstemperatur	0 °C til 35 °C	Lagringstid (+5 °C til +35 °C)	3 måneder (fullt ladet)
Ladetid	2-3 timer	Ladetemperatur	0 °C til 35 °C	Opprinnelig kapasitet	6,4 Ah
Spenning	36 V	Maks. ladespenning	42 V	Maks. ladestrøm	2 A

6.2 > BATTERISIKKERHET

Batteriet må ikke brukes hvis noe av det følgende oppstår:

- Batteriet på den elektriske sparkesykkelen skal kun brukes i samsvar med gjeldende bestemmelser. Demontering og vedlikehold av batteriet skal kun utføres av kvalifiserte fagpersoner.
- Lukt eller sterk varme; lekkasje; ikke berør noe som lekker fra batteriet.
- Ikke la barn eller dyr berøre batteriet. Koble fra laderen før batteriet installeres eller sparkesykkelen brukes. Av sikkerhetsårsaker må du aldri bruke et elektrisk kjøretøy mens batteriet lades.
- Batteriet må lades og brukes innenfor temperaturområdet som er angitt i batterispesifikasjonene for å sikre at sparkesykkelen fungerer mest mulig effektivt.
- Litium-ion-batterier regnes som farlige, og er underlagt lokale transportbestemmelser.
- Batteriet inneholder farlige stoffer. Batteriet må aldri åpnes. Ikke stikk noe inn i batteriet.
- Et litium-ion-batteri som er overladet, må aldri lades på nytt. Et batteri som har blitt overladet utgjør en sikkerhetsfare, og skal kasseres.


Tips: Batterivernet kobles inn hvis den innvendige temperaturen i batteriet overstiger 45 °C.

- Ikke lad batteriet hvis det er varmt (45 °C) eller hvis omgivelsestemperaturen er høy. Sparkesykkelen må bare lades med det originale ladeutstyret.


6.3 > LADING

- Åpne dekselet på ladekontakten. Kontroller at ladekontakten er ren og tørr.
- Koble laderen til batteriet og den andre enden til en stikkontakt (100 V–240 V, 50/60 Hz), og kontroller at ladeindikatoren tennes.
- Indikatorlampen på laderen endres for å indikere at ladeprosessen fungerer. Hvis ikke, kontrollerer du at kabelen er riktig tilkoblet.
- Når indikatoren på laderen skifter farge, indikerer det at batteriet er 99 % ladet. Stopp ladingen når det skjer. Langvarig overlading påvirker batteriets levetid.

Lademetode 1:

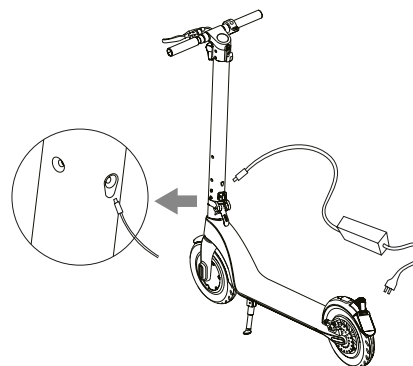


Lademetode 2:

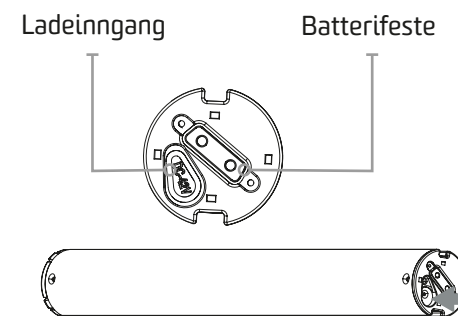


Tips: Fjern batteriet for å komme til ladekontakten i silikon. Koble likestrømskontakten fra laderen til ladekontakten på batteriet. Koble strømledningen til laderen, og koble deretter den andre enden til en stikkontakt (100 V–240 V, 50/60 Hz), og kontroller at ladeindikatoren tennes. Lukk støvhetten på ladekontakten når ladingen er fullført, for å unngå at batteriet kortsluttes av metallgjenstander.


7 > KJØRE MED SPARKESYKKEL

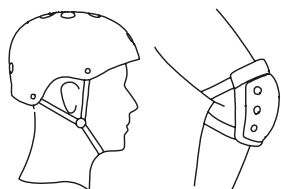


1. Bruk hjelm, knebeskyttere og albueskyttere mens du lærer å kjøre sparkesykkelen.

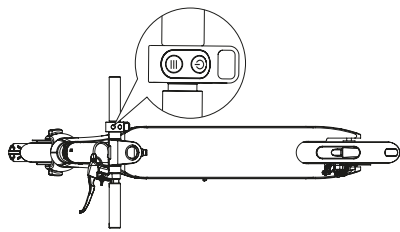


2. Hold av/på-knappen inne i 2 sekunder.

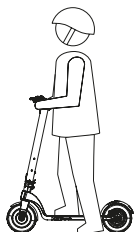


3. Sett én fot på fotbrettet. Skyv fra med det andre benet.

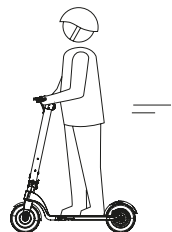


4. Balanser med begge føttene på sparkesykkelen når du har nok fart.

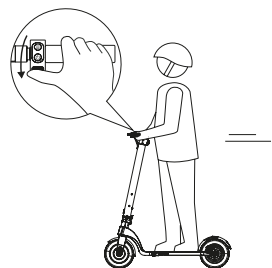


5. Trykk lett på kjøreknappen med høyre hånd for å starte, og sving på styret for å svinge.

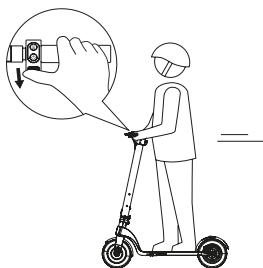

6. Trykk på kjøreknappen for å øke farten. Ikke kjør for fort.

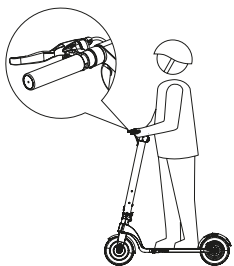

7. Trekk i bremsespaken for å bremse, og trykk lett på baksjermen for å hjelpe bremsen.

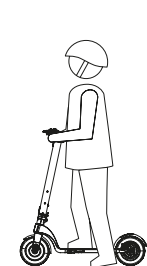

8. Når sparkesykkelen stopper eller beveger seg sakte, kan du stige av.

8 > VEDLIKEHOLD

Kontroller at laderen og ladekabelen er koblet fra sparkesykkelen, og kontroller at sparkesykkelen er slått av. Rengjør den elektriske sparkesykkelen med en myk klut. Ikke tilsett smøreolje i lageret når du utfører vedlikehold

⚠ ADVARSEL

- En elektrisk sparkesykkel skal aldri rengjøres med høytrykksvasker eller nedsenkes i væske. Dette fører til permanent skade på de elektroniske enhetene i sparkesykkelen.

LAGRING

- Lad den elektriske sparkesykkelen før den settes til lagring, for å unngå at batteriet er utladet i lang tid. Pass på å lade batteriet minst hver tredje måned.
- Unngå å lade den elektriske sparkesykkelen hvis temperaturen der den lagres er under 0 °C. Flytt sparkesykkelen til et sted innendørs der temperaturen er over 10 °C før du lader batteriet. Det spesifiserte lagringstemperaturområdet er +5 °C til +35 °C.
- Oppbevar den elektriske sparkesykkelen på et egnet, tørt sted innendørs med normal temperatur. Du kan dekke til den elektriske sparkesykkelen for å unngå at den blir støvete.

⚠ ADVARSEL

- Av sikkerhetsårsaker har brukeren ikke lov til å demontere den elektriske sparkesykkelen. Hvis den demonteres av brukeren, fører det til at garantien og brukerens rett til vedlikehold ifølge garantien blir ugyldig.

9 > GENERELL FEILSØKING

Kontakt selgeren eller forhandleren umiddelbart for å få sparkesykkelen reparert hvis den ikke fungerer som den skal.

BESKRIVELSE AV PROBLEMET	LØSNING
Starter ikke	• Kontroller at batteriet er ladet
Lades ikke	• Kontroller stikkontakten • Kontroller at støpselet på laderen er koblet til (lyser indikatoren?) • Kontroller at pluggen på ladekabelen er koblet riktig til ladekontakten på sparkesykkelen

10 > INNHOLD I PAKKEN

- Elektrisk sparkesykkel: 1 stk.
- Lader: 1 stk.
- Bruksanvisning: 1 stk.
- Skruer og skrunøkkel: 1 sett
- Kontakt oss umiddelbart hvis noe er skadet eller mangler når du åpner pakken.

God fornøyelse!

11 > PRODUKTINFORMASJON

Vi gjør oppmerksom på at det er spesielle regler for bruk av el-sparkesykkel på offentlig vei. Se gjeldende regler og lovgivning på thansen.no.

11.1 > SPESIFIKASJONER

MOTOR:	High Power 350 W børsteløs
BATTERI:	Li-ion 36 V-6,4 Ah six smart beskyttelse
BATTERITYPE:	Plug and Play (enkelt å skifte ut)
HJUL:	10" maxi luftgummi
HASTIGHET:	20 km/t
REKKEVIDDE:	Opp til 15 km
KLATREVINKEL:	Opp til 15°
LYS:	LED lys foran og bak
MAKS. BRUKERVEKT KONSTRUKSJON:	150 kg
MAKS. CE-GODKJENT BRUKERVEKT:	100 kg
VEKT:	13 kg
BREMSE:	Elektronisk + diskbrems + fotbrems
LADETID:	2-3 timer
LADER:	DC42V/2A
LENGDE TRINNPLATE:	60 cm
VANNTETT:	IP54
INSTRUMENT:	Høy definisjon LED-skjerm
GODKJENNING	CE EN17128 Godkjent for bruk på offentlig vei
UTFELT STØRRELSE	1083 × 420 × 1186 mm
FOLDET STØRRELSE	1083 × 420 × 460 mm
HØYDE FRA FOTBRETTET TIL BAKKEN	135 mm

GRATTIS TILL DIN NYA ELSPARKCYKEL

Kära kund

Tack för att du har valt ett av våra fordon. Denna manual innehåller viktig information om ditt fordon och dess funktioner. Läs manualen noggrant innan fordonet används. Felaktig användning av fordonet kan leda till skada eller personskada. Denna manual ska betraktas som en del av fordonet och måste därför alltid medfölja. Vissa illustrationer och beskrivningar i den här handboken kan skilja sig från den modell du har. Vi förbehåller oss rätten att ändra tekniska specifikationer utan föregående meddelande. Med förbehåll för typografiska fel.

Om du har några frågor om ditt fordon kan du kontakta thansen-filialen där du köpte fordonet eller vår kundtjänst på 084 031 20 00, som alltid är redo att hjälpa dig.

Vi önskar dig mycket nöje med ditt nya fordon.

INFORMATION OM FORDONET

Ramnummer

Modell

Artikelnummer

Försäljningsdatum

VARNING

- Viktig information om användning av laddare!

- Låt endast barn från 8 år och äldre använda laddaren till denna elsparkcykel. Ge alltid en grundlig och adekvat instruktion om användningen av laddaren så att barnet kan använda laddaren på ett säkert sätt och förklara att laddaren inte är en leksak som ska användas för lek.
- Instruera ditt barn att inte använda den medföljande laddaren för icke uppladdningsbara batterier, eftersom detta kan leda till brandrisk eller explosion.
- Inspektera laddaren regelbundet för synliga skador och defekter. Inspektera stift och kablar för att se om de är trasiga eller har andra tecken på skador, t.ex. korrosion i kontaktanslutningarna. Sluta omedelbart använda laddaren om du upptäcker skador eller andra fel enligt beskrivningen.
- Rengöring eller annat användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 > SÄKERHET	8-9
2 > ELSPARKCYKELNS KONSTRUKTION	11
3 > DRIFT	11
3.1 FUNKTIONER	11
4 > VIKNINGSMETODER	12
4.1 ANVISNINGAR FÖR FÖRSTA INSTÄLLNINGEN	12
4.2 HOPFÄLLNING	13
5 > ANVISNINGAR FÖR BORTTAGNING OCH INSTALLATION AV BATTERIET	14
6 > BATTERI OCH LADDARE	15
6.1 UPPGIFTER OM BATTERIET	15
6.2 BATTERISÄKERHET	15
6.3 LADDNING	16
7 > HUR MAN KÖR ELSPARKCYKEL	17
8 > UNDERHÅLL	18
9 > ALLMÄN FELSÖKNING	19
10> FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL	19
11 > PRODUKTINFORMATION	20
11.1 SPECIFIKATIONER	20

1 > SÄKERHET

1. Produkten är lämplig för transport av endast 1 person. Undvik att köra flera personer samtidigt. Inte lämplig för minderåriga.
2. Kom ihåg att alltid bära en godkänd cykelhjälm när du kör.
3. Undvik farliga handlingar under körning eller att köra med en hand. Se alltid till att dina fötter står på skoterns stegplatta.
4. Undvik att köra på vägar och stigar med ojämnheter på mer än 3 cm, eftersom detta kan leda till att skotern välter och orsakar person- eller materialskador.
5. Högsta hastighet för elsparkcykeln är 20 km/h.
6. Undvik att använda elsparkcykeln vid temperaturer under 0°C.
7. Sakta ner eller stig av elsparkcykeln vid dåliga körförhållanden.
8. Undvik att använda elsparkcykeln på halt underlag med olja eller is.
9. elsparkcykelns elektronik är IP54-godkänd. Detta skyddar de elektroniska komponenterna från damm och vattenstänk. Elektroniken är dock inte skyddad mot stora mängder vatten under en längre tid. Kör därför inte genom vattenpölar eftersom det kan skada elsparkcykelns elektronik.
10. Av underhållsskäl bör du undvika att köra i dåliga väderförhållanden, t.ex. kraftigt regn, körning på gräs och annan ojämn terräng. Elsparkcykeln får endast användas på fasta underlag: asfalt, kakel etc.


Observera att du kan tappa balansen, krascha eller falla när du kör en elsparkcykel. För att undvika skador ska du läsa dessa anvisningar och hålla din elsparkcykel i gott skick.

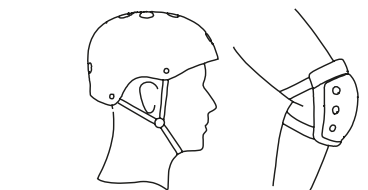

⚠ Använd säkerhetsutrustning när du kör elsparkcykel: Bär hjälm, knäskydd, arm-bågsskydd osv.



⚠ Var extra uppmärksam på risken för att halka och krascha när du kör i regniga och hala förhållanden.

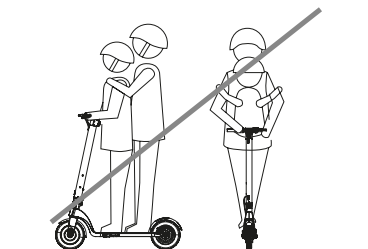

⚠ Kör INTE med last.
Kör INTE elsparkcykel tillsammans med två eller fler personer, den är avsedd för en person.




⚠ Utformad för en maximal belastning på 150 kg.
CE-godkänd för max. belastning 100 kg.



⚠ Kör INTE elsparkcykel om du har druckit alkohol eller tagit mediciner.



⚠ Använd INTE telefonen eller lyssna på musik när du kör elsparkcykel.

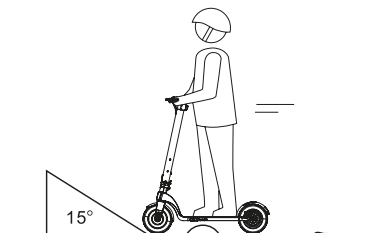


⚠ Var försiktig på vägar med hinder, sand, vattenpölar, lera, fukt, is eller snö, backar (vinkel över 15°), trappor och dåligt upplysta områden när du kör elsparkcykel.




⚠ Använd INTE i ett farligt område där en explosion eller brand kan uppstå på grund av brandfarliga ämnen, explosiva ämnen eller ångor, vätska, damm eller fibrer.

2 > ELSPARKCYKELNS KONSTRUKTION

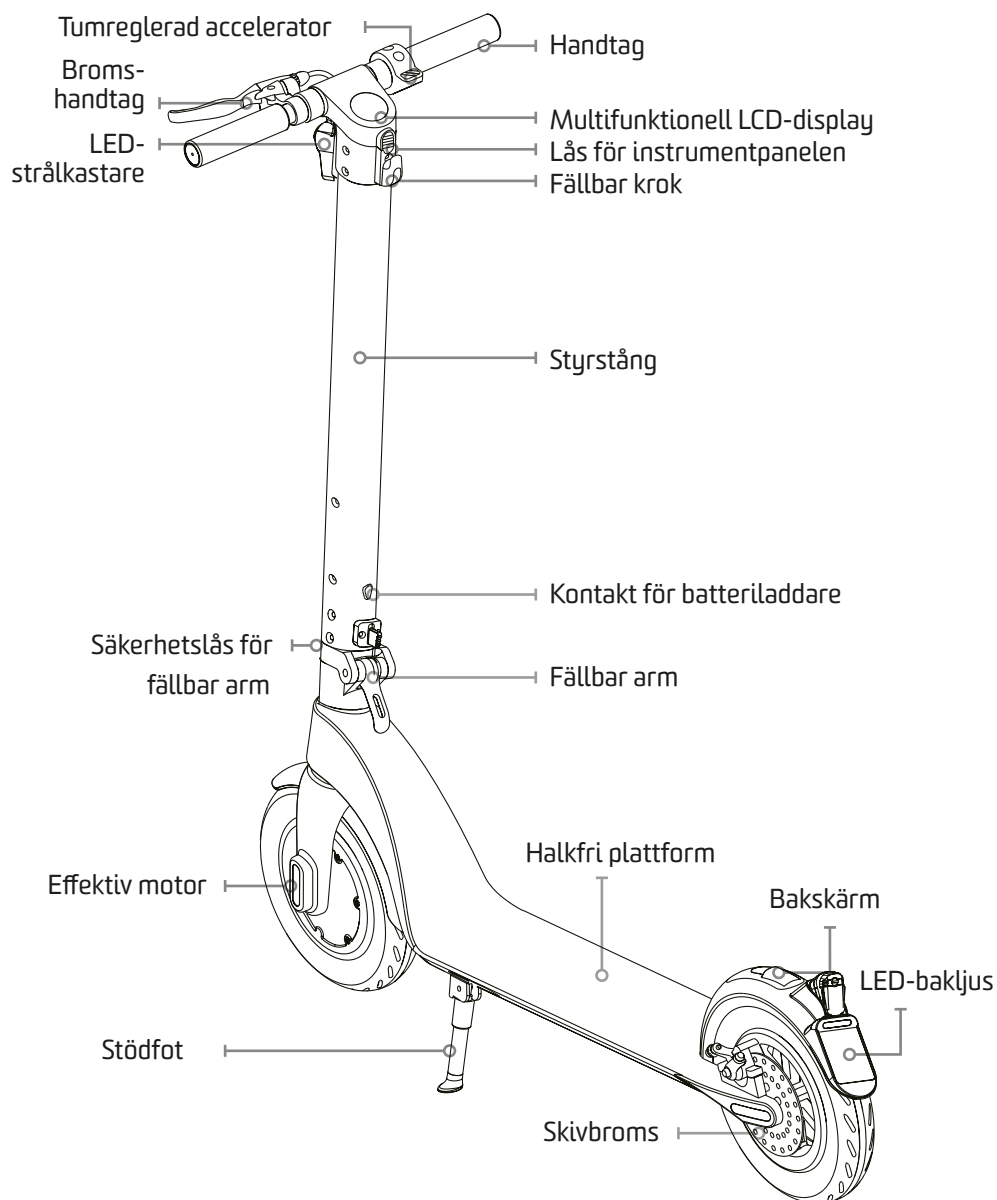

3 > DRIFT

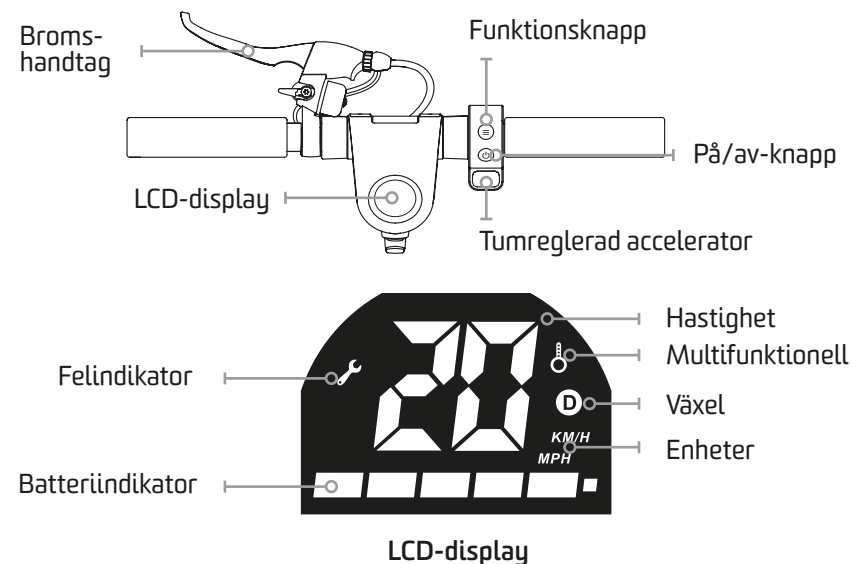


3.1 > FUNKTIONER

1. **På/av-knapp:** Tryck på strömbrytaren i 2 sekunder för att slå på och stänga av strömmen.
2. **Acceleration:** Tryck på den högra gasknappen för att starta och accelerera.
3. **Broms:** Dra i bromshandtaget för att aktivera bromsarna. Med denna funktion bromsar hjulet på bakhjulets skivbroms samtidigt som framhjulets elektromagnetiska broms. Vid en nödbromsning, trampa lätt på det bakre skärmen för att hjälpa bromsarna.
4. Tryck kort på funktionsknappen för att justera hastigheten direkt.
Startläge 5 km/t: Ingen växelindikering.
Eco-läge 15 km/t: Växelindikator D visas i vitt.
Sportläge 20 km/t: Växelindikator D visas med rött.
5. **Ljus:** Tryck kort på funktionsknappen två gånger för att tända ljuset. När lamporna är tända trycker du två gånger kort på funktionsknappen för att släcka strålkastaren och bakljuset.
6. **Kryssningsläge:** Håll den aktuella hastigheten i sex sekunder för att gå in i kryssningsläge. Om du vill avsluta farthållningsläget trycker du på gasknappen igen eller bromsar.


7. **Växla mellan km/t och mph:** – Gå in i menyn: Håll start- och funktionsknappen intryckta samtidigt. – Växla till funktion PO och tryck kort på funktionsknappen. – Aktivera PO genom att trycka kort på startknappen. – Spara vald funktion: Kort tryck på funktionsknappen.
8. **Växla mellan med eller utan farthållare:** – Gå in i menyn: Håll start- och funktionsknappen intryckta samtidigt. – Växla till funktion P1 och tryck kort på funktionsknappen. – Aktivera P1 genom att trycka kort på startknappen. – Spara vald funktion: Kort tryck på funktionsknappen.
9. **Växla mellan löpning i gång eller drag från start:**
 - Gå in i menyn: Håll start- och funktionsknappen intryckta samtidigt.
 - Växla till funktion P2 och tryck kort på funktionsknappen.
 - Aktivera P2 genom att trycka kort på startknappen.
 - Spara vald funktion: Kort tryck på funktionsknappen.

4 > HOPFÄLLNINGSMETODER


4.1 > INSTRUKTIONER FÖR FÖRSTA INSTÄLLNINGEN

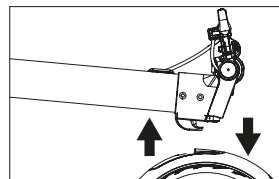


1. Dra upp handtaget samtidigt som du trycker ner den bakre skärmen.

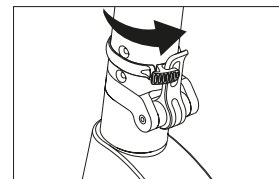


2. Lyft stängsen, fäst den fällbara armen. Kom sedan ihåg att montera säkerhetslåset för den fällbara armen.

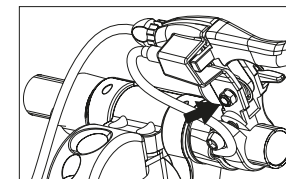


3. Dra åt bromshandtag med en M6 insexnyckel.

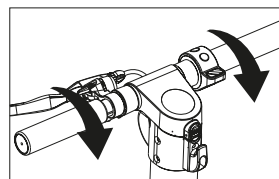


4. Dra åt styret (var uppmärksam på rotationsriktningen när du drar åt).

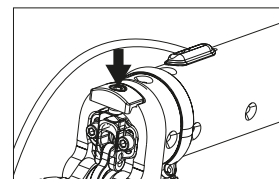


5. Om stängsen vinklär, justera den hopfällbara skruven.

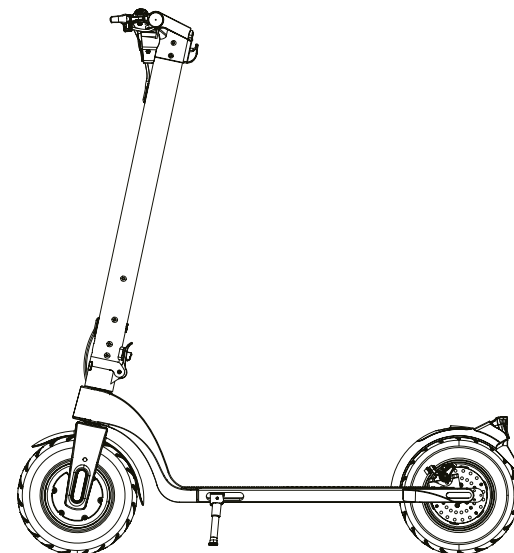


4.2 > HOPFÄLLNING

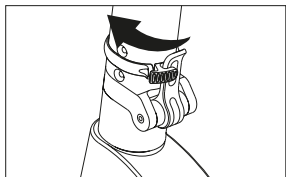


1. Frigör säkerhetslåset från den fällbara armen.

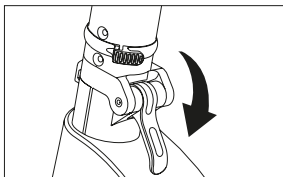


2. Frigör den fällbara armen.

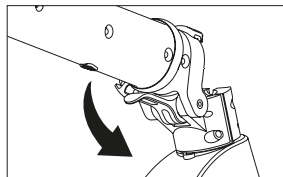

3. Sänk stängsen.

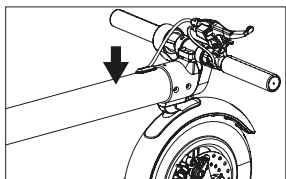


4. Placera kroken i förhållande till hålet i den bakre skärmen och tryck nedåt.

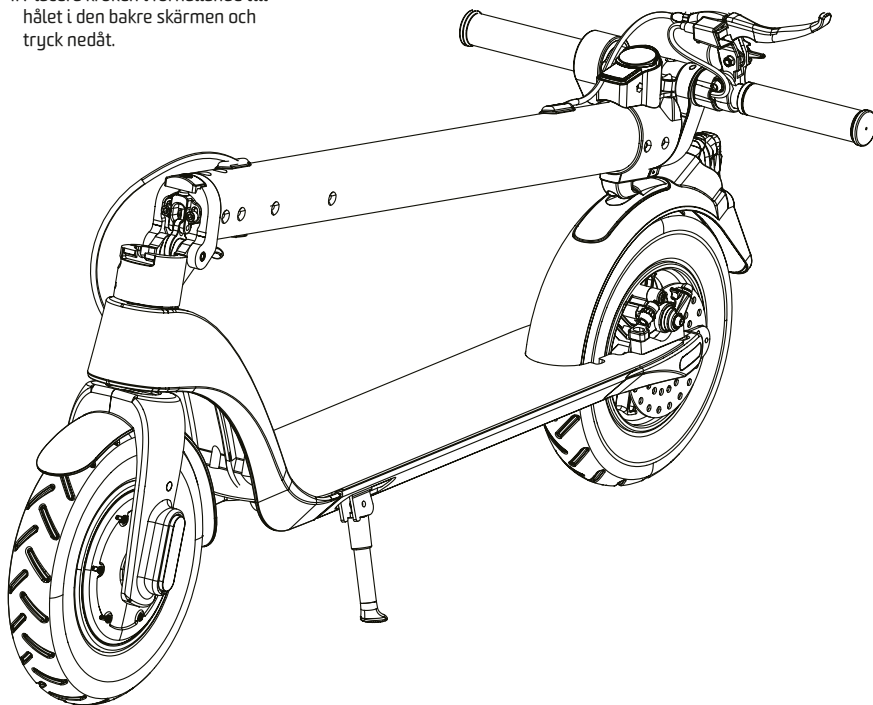


5 > ANVISNINGAR FÖR BORTTAGNING OCH INSTALLATION AV BATTERIET


5.1 > DEMONTERING

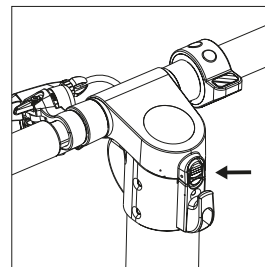

1. Dra upp och tryck på instrumentbrädans lås för att öppna luckan.

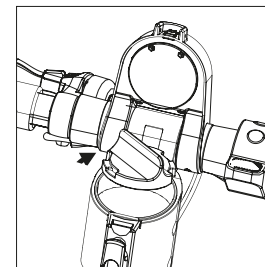


2. Skruva av batteriluckan.

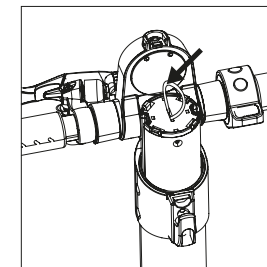


3. Dra batteriet rakt uppåt för att ta bort det.


5.2 > MONTERING

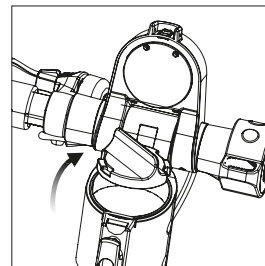


1. Öppna instrumentpanelen och batteriluckan.

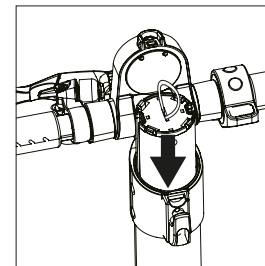

2. Rikta in batterispåret med spåret i stängsen och sätt försiktigt in batteriet (var uppmärksam på spårets riktning).

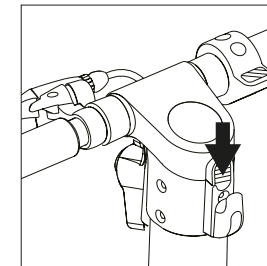

3. Sätt tillbaka batteriluckan och skjut ner luckan för att slutföra installationen.

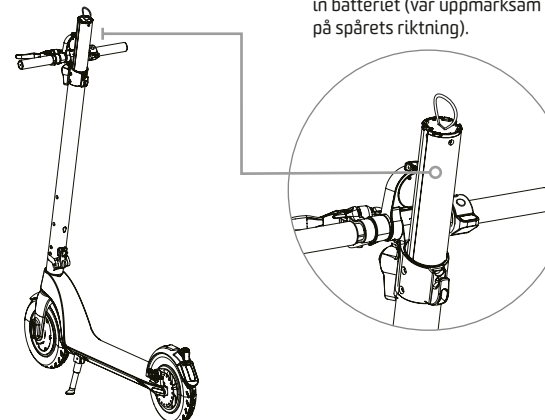

6 > BATTERI OCH LADDARE

I det här avsnittet beskrivs hur du laddar och underhåller batteriet, och du får några säkerhetsinstruktioner och specifikationer. Använd alltid batteriet på rätt sätt och i enlighet med dessa anvisningar för att förlänga batteriets livslängd och se till att det fungerar optimalt.

6.1 > BATTERIDATA

PARAMETER		PARAMETER		PARAMETER	
Typ	Li-ion-batteri	Driftstemperatur	0 °C till 35 °C	Förvaring (+5 °C till +35 °C)	3 månader (fullt laddad)
Laddningstid	2-3 timmar	Laddnings-temperatur	0 °C till 35 °C	Ursprunglig kapacitet	6,4 Ah
Spänning	36 V	Max. laddnings-spänning	42 V	Max. laddnings-ström	2 A

6.2 > BATTERISÄKERHET

Använd inte batteriet om följande situationer uppstår:


- Batteriet på elsparkcykeln får endast användas i enlighet med lokala bestämmelser. Observera att endast kvalificerade tekniker får demontera och underhålla batteriet.
- Lukt eller hög värme; läckage av något ämne; rör inte vid något som läcker från batteriet.
- Låt inte barn eller djur röra batteriet. Se alltid till att laddaren är bortkopplad innan du installerar batteriet eller kör elsparkcykeln. Av säkerhetsskäl får du aldrig göra något med ett elfordon medan batteriet laddas.
- För att säkerställa att din elsparkcykel fungerar så effektivt som möjligt måste batteriet laddas och användas inom det temperaturområde som anges i batterispecifikationerna.
- Litium-jon-batterier anses vara farliga och omfattas av lokala transportbestämmelser.
- Batteriet innehåller farliga ämnen. Öppna inte batteriet. Försök aldrig att föra in något i batteriet.
- Ladda aldrig ett litium-jon-batteri som har överladdats. Ett batteri som är överladdat är en säkerhetsrisk och måste kasseras.

Tips: När batteriets innertemperatur överstiger 45 °C skyddas batteriet.

- Ladda inte batteriet när det är varmt (45 °C) eller i en miljö med hög temperatur. Använd endast originalutrustning vid laddning för att ladda elsparkcykeln.

6.3 > LADDNING


- Öppna locket för laddningsporten. Se till att laddningsporten är ren och torr.
- Anslut laddaren till batteriet och den andra änden till ett eluttag (100-240 V, 50/60 Hz) och kontrollera att laddningsindikatorn är tänd.
- Indikatorlampan på laddaren ändras för att indikera att laddningsprocessen pågår normalt; om inte, kontrollera att kabeln är korrekt ansluten.
- När indikatorn på laddaren ändrar färg indikerar det att batteriet har laddats till 99 %. Sluta ladda när detta sker. Långvarig överladdning påverkar batteriets livslängd.

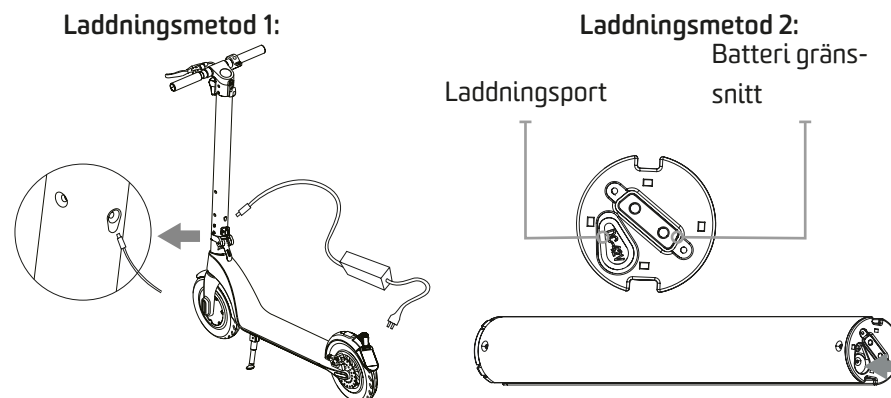


Tips: Ta bort batteriet för att komma åt silikonladdningsporten. Anslut laddarens DC-kontakt till batteriets laddningsport. Sätt in kabelkontakten i laddaren och anslut den andra änden till ett eluttag (100-240 V, 50/60 Hz). Kontrollera att indikatorlampan på laddaren lyser normalt.

När laddningen är klar stänger du laddningsporten med dammskyddet för att förhindra att batteriet kortsluts av metallföremål.


7 > HUR MAN KÖR ELSPARKCYKEL

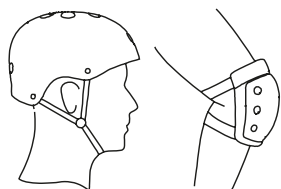


1. Använd hjälm, knäskydd och armbågsskydd när du lär dig elsparkcykel.

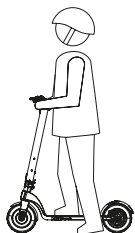


3. Sätt en fot på plattformen. Skjut ifrån ed det starka benet.

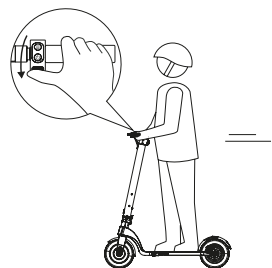


5. Tryck lätt på GAS-knappen med höger hand för att starta och vrid handtaget för att köra.

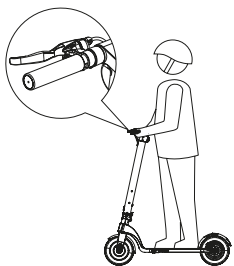


7. Dra i bromshandtaget för att bromsa och tryck försiktigt ned på det bakre stänkskyddet för att hjälpa till att bromsa.

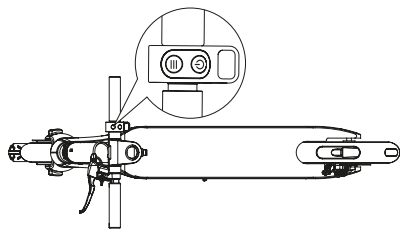


2. Tryck på på/av-knappen i två sekunder.

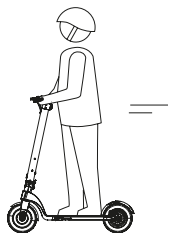

4. Balansera med båda fötterna på skotern när du har tillräcklig hastighet.

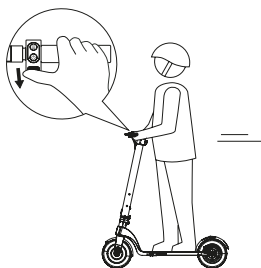

6. Tryck på GAS-knappen för att accelerera. Kör inte för fort.

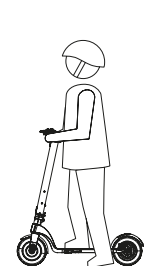

8. När elsparkcykeln stannat eller rör sig långsamt kan du kliva av.

8 > UNDERHÅLL

Se till att laddaren och laddningskabeln är bortkopplade och att elsparkcykeln är avstängd. Torka av elsparkcykeln med en mjuk trasa för att rengöra den. Applicera inte mer smörjolja på lagren när du utför underhåll.

⚠ VARNING

- Rengör aldrig en elsparkcykel med en högtryckstvätt eller genom att nedsänka elsparkcykeln i vatten eller andra vätskor. Det kommer att orsaka permanenta skador på elsparkcykelns elektriska enheter.

FÖRVARING

- Ladda den elsparkcykeln innan du förvarar den för att undvika att batteriet är urladdat under en längre tid.
Se till att batteriet laddas minst en gång var månad.
- Ladda inte elsparkcykeln om temperaturen på förvaringsplatsen är lägre än 0°C. Flytta först elsparkcykeln till en plats inomhus där temperaturen är över 10°C och ladda sedan batteriet.
Det angivna förvaringstemperaturområdet är +5°C till +35°C.
- Förvara elsparkcykeln på en lämplig plats inomhus, torrt och vid lämplig temperatur. Du kan täcka över elsparkcykeln så att den inte blir dammig.

⚠ VARNING

- Av säkerhetsskäl får användaren inte ta isär elsparkcykeln. Om användaren demonterar elsparkcykeln upphör garantin automatiskt, liksom användarens rätt till underhåll enligt garantivillkoren.

9 > ALLMÄN FELSÖKNING

Kontakta omedelbart vårt försäljningskontor eller återförsäljaren för att få elsparkcykeln reparerad om den inte fungerar normalt.

BESKRIVNING AV PROBLEMET	LÖSNING
Startar inte	• Kontrollera om batteriet är laddat
Laddar inte	• Kontrollera kontakten • Kontrollera att laddaren är ansluten till AC-kontakten (är indikatorlampan tänd?). • Kontrollera att laddningskabelns kontakt är korrekt insatt i elsparkcykelns laddningsuttag.

10 > FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

- Elsparkcykel: 1 st.
- Laddare: 1 st.
- Bruksanvisning: 1 st.
- Skruvar och Insexnyckel: 1 uppsättning
- Kontakta oss omedelbart om något är skadat eller saknas när du öppnar paketet.

Mycket nöje med din nya elsparkcykel!

11 > PRODUKTINFORMATION

Observera att det finns särskilda regler för användning av elsparkcyklar på allmänna vägar. Se tillämpliga regler och lagstiftning på thansen.dk.

11.1 > SPECIFIKATIONER

MOTOR:		Hög effekt 350 W borstlös
BATTERI:		Li-ion 36 V-6,4 Ah sex skyddsfunktioner
BATTERITYP:		Plug and Play (snabbt utbytbar)
HJUL:		10-tums maxi luftgummi
HASTIGHET:		20 km/h
RÄCKVIDD:		Upp till 15 km
STIGNINGSVINKEL:		Max. 15°
LJUS:		LED fram- och bakljus
MAX. ANVÄNDARVIKT KONSTRUKTION:		150 kg
MAX. ANVÄNDARVIKT CE-GODKÄND:		100 kg
NETTOVIKT:		13 kg
BROMSAR:		Elektronisk + skivbroms + fotbroms
LADDNINGSTID:		2-3 timmar
LADDARE:		DC42V/2A
LÄNGD PÅ STEGPLATTA:		60 cm
VATTENTÄT:		IP54
INSTRUMENT:		LED högupplöst display
GODKÄNNANDE		CE EN17128 Godkänd för användning på allmän väg
UTÖKAD STORLEK		1083 × 420 × 1186 mm
HOPFÄLLD STORLEK		1083 × 420 × 460 mm
HÖJD FRÅN PLATTFORM TILL MARK		135 mm



Sorted as:
PAPER
PAPIR
PAPPER


RoHS
CE FC
Made in China

[Item no. 280650024]

VGA®
REF. NO.:
STENSGÅRDVEJ 30
DK-5500 MIDDELFART