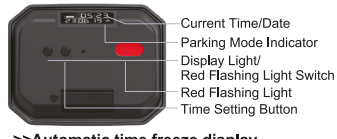
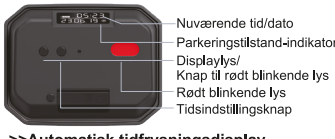
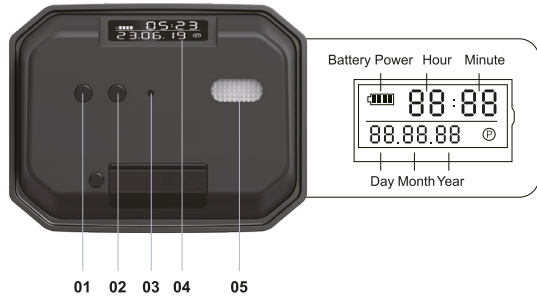
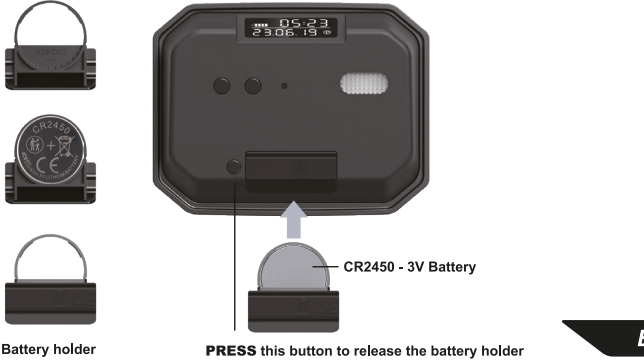
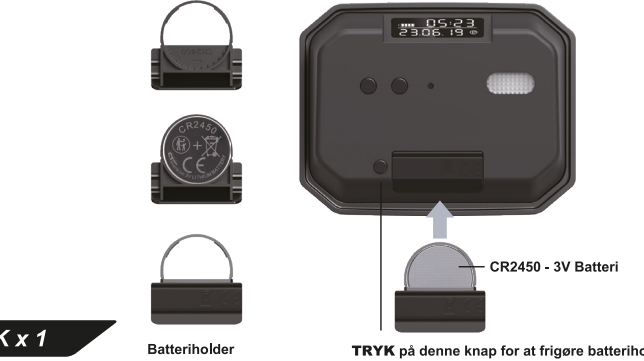

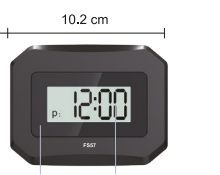
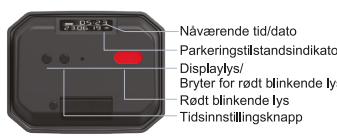
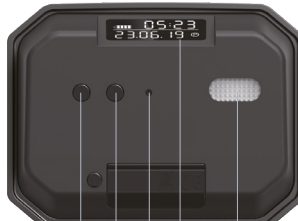

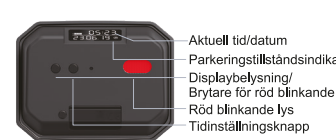
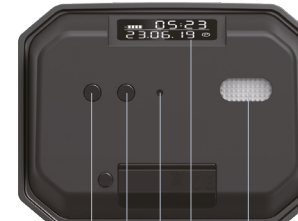
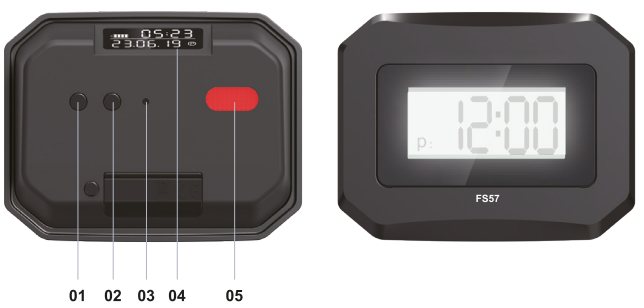
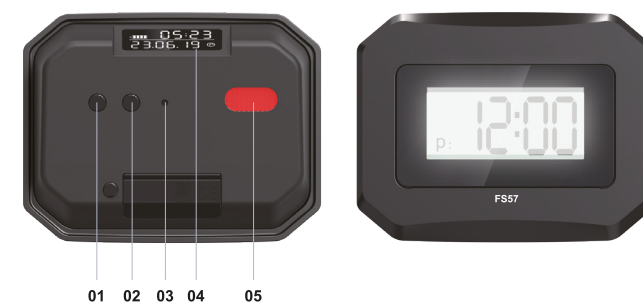


MOMENT  ELECTRONIC PARKING DISC FS Approved by the Danish Transport Agency FS ELEKTRONISK PARKERINGSSKIVE FS Godkendt af den danske transportstyrelse FS ELEKTRONISK PARKERINGSSKIVE FS Godkjent av den danske transportetaten FS ELEKTRONISK PARKERINGSSKIVA FS Godkänd av danska transportstyrelsen FS Ref. No. Item no. 42642 www.moment-product.com Stensgadevej 30 DK-5500 Middelfart CE FS57 CERTIFIED	PACKAGE INCLUDED  Parking disc x 1  Instruction manual x 1  CR2450 - 3V Battery x 1 PRODUCT FEATURES  3M Sticker  24 hours display  >>Automatic time freeze display START THE PRODUCT WITH PLACING THE BATTERY: • You need a new CR2450 – 3V cell battery. • Press the 'battery locker button' as the diagram and carefully insert the battery to the compartment as a start. • Caution: Please always 'press' the battery locker button to insert or pull-out the battery holder in order not to damaged the battery compartment.	PAKKEN INDEHOLDER  Parkeringsskive x 1  Bruksanvisning x 1  CR2450 - 3V-batteri x 1 PRODUKTEJENS KABER  3M-låbemærke  24-timers display  >>Automatisk tidfrysingsdisplay START PRODUKTET VED AT PLACERE BATTERIET: • Du skal bruge et nyt CR2450 – 3V-batteri. • Tryk på 'batterilåseknappen' som vist i diagrammet, og indsæt batteriet forsigtigt i rummet til at starte. • Advarsel: Tryk altid på "batterilåseknappen" for at indsætte eller fjerne batteriholderen for ikke at beskadige batterirummet.	STANDARDURET ØVERST:  Batterikraft Time Mnút Dag Måned År Bemærkninger: 1) Ur og dato skal indstilles ved første brug og efter batteriskift. 2) Når klokken og datoen er indstillet, vil parkeringstimeren på frontpanelet også blive indstillet automatisk. Parkeringstimeren aktiveres ved vibration og geomagnetisk sensor. Når køretøjet har stået stille i over 60 sekunder, starter parkeringsskiven automatisk og indstiller sig til 0, 15 eller 30 minutters intervaller (f.eks. i 15-minutters tilstand: ankommer du kl. 08:10, indstilles den til 08:15, ankommer du kl. 08:40, indstilles den til 08:45). Parkeringstimeren stopper med at vise 60 sekunder, når køretøjet begynder at bevæge sig igen. 3) Manuel indstilling: Parkeringsskiven kan indstilles manuelt. Tryk på knap 02 i 3 sekunder for at fremskynde tiden med 15-minutters intervaller. Slap knappen, når ønsket tid vises. Front-LCD-displayet viser den indstillede parkeringstid, mens det lille LCD-display viser aktuelt tid og dato. Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig i natparkeringstilstand. 4) Ændring af tidstærkelser: Forskellige lande har forskellige krav til parkeringstid. Intervalleret kan ændres til 0, 15 eller 30 minutter afhængigt af landets parkeringsregler. Tryk samtidigt på 01 og 02 i 3 sekunder. Brug knap 02 til at vælge 0, 15 eller 30 minutter. Indstillingen kan ændres når som helst. 5) Sommer-/vintertid skiftes automatisk, men kan også slås fra manuelt. Tryk og hold knap 03 og 01 samtidigt i 3 sekunder for at gå i indstillingsmode. Tryk kort på 01 for at skifte mellem "on su" (på) og "of su" (fra).
DEFAULT THE CLOCK AT THE TOP: In order to activate the setting mode, use a pointed object to press the button 03 and hold it down until the "Hours"-digits show to flash. As soon as the "Hours" show flashing, press the 02 button to move the number forward and press the 01 button to move the number back until adjust the hours. Press 03 button and "Minutes" will start to flash. Set the minutes using the 01&02 button. Proceed the same way to set the year, month and date located at 04 (in that order).  Remarks : 1) The clock & date need to be adjusted from the first-time use and after the battery is changed. 2) As long as the time from the clock and date are set, that the park timer will also be automatically set up. This park timer is ticked by the vibration and geomagnetic sensor. Once the vehicle stopped over 60 seconds, parking disc will automatically start (flash) and default to every 0 or 15 or 30 minutes, (e.g. 15 minutes mode, if you arrive at 08:10, it will set to 08:15 and if you arrive at 08:40, it will set to 08:45 respectively.) And the park timer will stop to show 60secs after your vehicle start back to move. 3) Manual setting: The parking disc can be set manually. If you wish to set it manually, simply press 02 button for 3 seconds to move the clock forward at 15 minutes intervals. Press the button down and release once the desired time appears. The front LCD display will move to the set parking time and the small LCD display will show the current time and date. Please note that this function is only available if the parking disc is in night park mode. 4) Changing the time interval: Different countries may have different requirements for setting parking time. Change the interval to 0 or 15 or 30 minutes, depending on the parking rules in the respective country. Press 01 and 02 at the same time for 3 seconds. Change to 0 or 15 or 30 minutes using 02. It is possible to change this setting at any time. 5) Summer time and winter time automatically and you can also turn it off manually. Press and hold the 03 and 01 buttons for 3 seconds at the same time to enter the modification mode, and then short press the 01 button to switch, "on su" to turn on the mode and "of su" to turn off the mode. EN x 2	Remarks : 1) Press 01 for the backlight for the park timer, please always turn it off by Press 01 after use in order to save the battery energy. 2) Long Press 01 for the red flashing light at 05 in case there have emergency situation.  BATTERY WARNING: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN! If the battery compartment (if applicable) does not close securely, stop using the product and keep it away from children! If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention! CR2450 battery is included.	Bemærkninger: 1) Tryk på 01 for at tænde belysningen til parkeringstimeren. Husk altid at slukke den ved at trykke på 01 efter brug for at spare batteri. 2) Længt tryk på 01 aktiverer det røde blinklys ved 05 i nødstilfælde.  BATTERIADVARSEL: HOLD UDE AF RÆKKEVIDDE FOR BØRNR! Hvis batterirummet (hvis relevant) ikke lukker sikkert, skal du stoppe med at bruge produktet og holde det væk fra børn! Hvis du mistænker, at et batteri er blevet slugt eller har fået adgang til enhver del af kroppen, skal du søge lægehjælp omgående! CR2450-batteri er inkluderet.	EN x 1 DK x 1 DK x 2

PAKKEN INNEHOLDER  Parkeringsskive x 1  Bruksanvisning x 1  CR2450 - 3V-batteri x 1 PRODUKTEGENSKAPER  3M-klistremærke  24-timers display  >>Automatisk tidfrysing START PRODUKTET VED Å LEGGE INN BATTERIET: • Du trenger et nytt CR2450 - 3V-batteri. • Trykk på "batterilåseknappen" som vist i diagrammet, og sett forsiktig inn batteriet i rommet for å starte. • Forsiktig: Trykk alltid på "batterilåseknappen" for å sette inn eller ta ut batteriholderen for å unngå å skade batterirummet.	STANDARDURET ØVERST:  Batteristrom Time Minnút Dag Måned År Merknader: 1) Klokke og dato må justeres ved første bruk og etter batteribytte. 2) Når klokken og datoen er innstilt, vil parkeringstimeren på frontpanelet også bli innstilt automatisk. Parkeringstimeren aktiveres ved vibrasjon og geomagnetisk sensor. Når kjøretøyet har stått stille i over 60 sekunder, starter parkeringsskiven automatisk og standardinnstilles til 0, 15 eller 30 minutters intervaller (f.eks. i 15-minutters modus: ankommer du kl. 08:10, settes den til 08:15; ankommer du kl. 08:40, settes den til 08:45). Parkeringstimeren slutter å vise 60 sekunder når kjøretøyet begynner å bevege seg igjen. 3) Manuell innstilling: Parkeringsskiven kan stilles inn manuelt. Trykk på knapp 02 i 3 sekunder for å flytte tiden fremover med 15-minutters intervaller. Slapp knappen når ønsket tid vises. Front-LCD-skjermen viser den innstilte parkeringstiden, mens den lille LCD-skjermen viser gjeldende tid og dato. Merk: Denne funksjonen er kun tilgjengelig i nattparkeringmodus. 4) Endring av tidstærkelser: Ulke land har ulike krav til parkeringstid. Intervall kan endres til 0, 15 eller 30 minutter avhengig av landets parkeringsregler. Trykk samtidig på 01 og 02 i 3 sekunder. Bruk knapp 02 til å velge 0, 15 eller 30 minutter. Innstillingen kan endres når som helst. 5) Sommer-/vintertid stilles automatisk, men kan også slås av manuelt. Trykk og hold knapp 03 og 01 samtidig i 3 sekunder for å gå inn i innstillingsmodus. Trykk kort på 01 for å veksle mellom "on su" (på) og "of su" (av). NO x 1 Batteriholder TRYKK på denne knappen for å løse batteriholderen	PAKETET INNEHÅLLER  Parkeringsskiva x 1  Bruksanvisning x 1  CR2450 - 3V-batteri x 1 PRODUKTEGENSKAPER  3M-klistremærke  24-timers display  >>Automatisk tidfrysingsdisplay STARTA PRODUKTEN GENOM ATT SÄTTA I BATTERIET: • Du behöver ett nytt CR2450 - 3V-batteri. • Tryck på "batterilåseknappen" enligt diagrammet och sätt försiktigt i batteriet i facket för att starta. • Varning: Tryck alltid på "batterilåseknappen" när du sätter in eller tar ut batterihållaren för att inte skada batterifacket.	STANDARDUR ÖVERST:  Batterikraft Timme Minnút Dag Månad År Anmärkningar: 1) Klockan och datum måste ställas in vid första användningen och efter batteribyte. 2) När klockan och datumet är inställt, kommer parkeringstimen på frontpanelen också att ställas in automatisk. Parkeringstimen aktiveras genom vibration och geomagnetisk sensor. När fordonet stått stille i över 60 sekunder starter parkeringsskivan automatisk och standardinställs till 0, 15 eller 30 minuters intervall (t.ex. i 15-minuters läge: anländer du 08:10, ställs den in på 08:15; anländer du 08:40, ställs den in på 08:45). Parkeringstimen slutar visa 60 sekunder när fordonet börjar röra sig igen. 3) Manuell inställning: Parkeringsskivan kan ställas in manuellt. Tryck på knapp 02 i 3 sekunder för att flytta tiden framåt med 15-minutersintervall. Slapp knappen när önskad tid vises. Front-LCD-displayen visar den inställda parkeringstiden, medan den lille LCD-displayen visar aktuellt tid och datum. Observera: Denna funktion är endast tillgänglig i nattparkeringläge. 4) Ändring av tidstærkelser: Olika länder har olika krav på parkeringstid. Intervall kan ändras till 0, 15 eller 30 minuter beroende på landets parkeringsregler. Tryck samtidigt på 01 och 02 i 3 sekunder. Använd knapp 02 för att välja 0, 15 eller 30 minuter. Inställningen kan ändras när som helst. 5) Sommer-/vintertid ställs automatisk, men kan även stängas av manuellt. Tryck och håll ned knapp 03 och 01 samtidigt i 3 sekunder för att gå in i inställningsläge. Tryck kort på 01 för att växla mellan "on su" (på) och "of su" (av). SE x 1 Batteriållare TRYCK på den här knappen för att frigöra batterihållaren
Merknader: 1) Trykk 01 for å slå på bakgrunnsbelysningen for parkeringstimeren. Husk alltid å slå den av ved å trykke 01 etter bruk for å spare batteri. 2) Længt trykk på 01 aktiverer det røde blinklyset ved 05 i nødsituasjoner.  BATTERIADVARSEL: HOLD UTENFOR REKKEVIDDE FOR BARN! Hvis batterifacket (hvis aktuelt) ikke lukkes ordentlig, stopp bruken av produktet og hold det borte fra barn! Hvis du mistenker at et batteri er blitt svelget eller har kommet inn i noen del av kroppen, søk straks legehjelp! CR2450-batteri er inkludert. NO x 3	Anmärkningar: 1) Tryck 01 för att tända belysningen till parkeringstimer. Kom alltid ihåg att stänga av den genom att trycka 01 efter användning för att spara batteri. 2) Længt tryck på 01 aktiverer det røde blinklyset vid 05 i nødsituasjoner.  BATTERIVARNING: HÅLL UTANFÖR RÄCKHÅLL FÖR BARN! Om batterifacket (om tillämpligt) inte stängs säkert, sluta använda produkten och förvara den utom räckhåll för barn! Om du misstänker att ett batteri har sväljts eller kommit in i någon del av kroppen, sök omedelbart medicinsk hjälp! CR2450-batteri ingår. SE x 3		