

MOBILINE⁺

MANUAL

EN. * DK. * NO. * SE. *

DE. * ES. * FR. * NL. * PL.


EN.* USER GUIDE

> SELFIE STICK WITH TRIPOD

PLEASE READ THE FOLLOWING PRODUCT INFORMATION CAREFULLY

REMOVE THE REMOTE CONTROL:

- * Pull up the stainless pole and slide the remote control up.



HOW TO REPLACE THE BATTERY:

- * The remote control cover can be opened from the grooves on both sides.



SPECIFICATIONS:

- * Material: Stainless steel
- * Mount holder: 6-9.65cm
- * Folded height: 18.5cm
- * Adjustable height: Max 68cm
- * Net weight: 112gram
- * Battery: CR1632 (replaceable)

REMIND:


- * This selfie stick is compatible with Android 4.2.2 and iPhone ios 5.0 and above (Android devices: Go to camera setting and make sure your volume key function as default or capture to ensure your remote shutter works properly).

HOW TO USE:

1. Long press the remote button to power on, LED indicator will start flashing. Search and pair with bluetooth name "SelfieCom" on your cellphone. LED indicator stops flashing after successfully connected.
2. Press remote button to capture photos, LED flashes once per click.
3. The remote shutter will automatically shut down in 5 minutes if not paired to any phone.
4. The remote shutter will automatically sleep in 10 minutes if without any operation. And will automatically shut down after 10 minutes if not waken during sleeping mode.
5. Long press the remote button for 3 seconds to shut down manually.

HOW TO OPEN TRIPOD:

- * Open it in the position of the handle and it will become tripod mode.

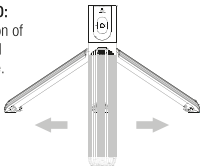


DK.* BRUGSANVISNING

> SELFIESTANG MED TRIPOD

LÆS FØLGENDE OPLYSNINGER OM
PRODUKTET OMHYGGELIGT

TAG FJERNBETJENINGEN UD:

* Træk den rustfri stang op, og skub fjernbetjeningen ud.



SÅDAN UDSKIFTES BATTERIET:

- * Fjernbetjeningens dæksel kan åbnes ved hjælp af rillerne i begge sider.



SPECIFIKATIONER:

- * Materiale: Rustfrit stål
- * Monteringsholder: 6-9,65 cm
- * Foldet længde: 18,5 cm
- * Justerbar længde: Max 68 cm
- * Nettovægt: 112 g
- * Batteri: CR1632 (udskiftelig)

PÅMINDELSE:


- * Denne selfiestang er kompatibel med Android 4.2.2 og iPhone iOS 5.0 og nyere (Android-enheder: Gå til kameraindstillinger, og sørg for, at lydstyrken fungerer som standard eller tag et billede for at sikre, at fjernbetjeningen fungerer korrekt).

SÅDAN BRUGES SELFIESTANGEN:

1. Hold fjernbetjeningsknappen inde for at tænde, LED-indikatoren begynder at blinke. Søg og forbind med Bluetooth-navnet "SelfieCom" på din mobiltelefon. LED-indikatoren holder op med at blinke efter korrekt tilslutning.
2. Tryk på knappen på fjernbetjeningen for at tage billeder, LED blinker én gang pr. klik.
3. Fjernudløsningen slukker automatisk efter 5 minutter, hvis den ikke er forbundet med en telefon.
4. Fjernudløseren går automatisk i dvale efter 10 minutter, hvis den ikke er i brug, og den slukker automatisk efter yderligere 10 minutter, hvis den ikke genaktiveres under dvaletilstand.
5. Hold fjernbetjeningsknappen inde i 3 sekunder for at slukke manuelt.

SÅDAN ÅBNES STATIVET:

- * Åbn udad i bunden af håndtaget, så stativet foldes ud.

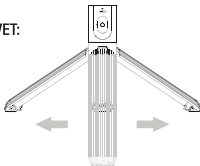


NO.* BRUKSANVISNING

> SELFIESTANG MED TRIPOD

LES FØLGENDE PRODUKTINFORMASJON NØYE

TA UT FJERNKONTROLLEN:

- * Trekk opp den rustfrie stangen og skyv ut fjernkontrollen.



HVORDAN SKIFTE BATTERIET:

- * Dekselet på fjernkontrollen kan åpnes fra sporene på begge sider.



SPESIFIKASJONER:

- * Materiale: Rustfritt stål
- * Monteringsholder: 6-9,65 cm
- * Lengde i sammenslått tilstand: 18,5 cm
- * Justerbar lengde: Maks 68 cm
- * Nettovekt: 112 gram
- * Batteri: CR1632 (utskiftbart)

PÅMINNELSE:


- * Denne selfiestangen er kompatibel med Android 4.2.2 og iPhone IOS 5.0 og nyere (Android-enheter: Gå til kamerainnstillinger og kontroller at volumtasten er satt som standard funksjon, eller ta bilde for å sikre at fjernutløseren fungerer som den skal).

BRUK:

1. Hold inne fjernkontrollknappen for å slå på, LED-indikatoren begynner å blinke. Søk og parkoble med Bluetooth-navnet "SelfieCom" på mobiltelefonen. LED-indikatoren slutter å blinke når tilkoblingen er fullført.
2. Trykk på fjernkontrollknappen for å ta bilder, LED-lampen blinker én gang per klikk.
3. Fjernutløseren slås av automatisk etter 5 minutter hvis den ikke er parkoblet med en telefon.
4. Fjernutløseren går automatisk i hvilemodus etter 10 minutter hvis den ikke er i bruk, og den slås av automatisk etter 10 minutter hvis den ikke vekkes fra hvilemodus.
5. Hold fjernkontrollknappen inne i 3 sekunder for å slå av manuelt.

HVORDAN ÅPNE STATIVET:

- * Åpne utover nederst på håndtaket, og få et stativ med tre ben.

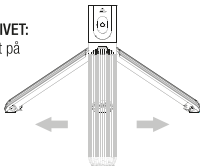


SE.* BRUKSANVISNING

> SELFIE-PINNE MED STATIV

LÄS FÖLJANDE PRODUKTINFORMATION NOGGRANT

TA BORT FJÄRRKONTROLLEN:

- * Dra upp den rostfria stången och dra upp fjärrkontrollen.



FÖR ATT BYTA UT BATTERIET:

- * Fjärrkontrollens lock kan öppnas från spåren på båda sidor.



SPECIFIKATIONER:

- * Material: Rostfritt stål
- * Monteringshållare: 6-9,65 cm
- * Höjd i hopvikt läge: 18,5 cm
- * Justerbar höjd: Max 68 cm
- * Nettovikt: 112 gram
- * Batteri: CR1632 (utbytbart)

PÅMINNELSE:


- * Den här selfie-pinnen är kompatibel med Android 4.2.2 och iPhone iOS 5.0 och högre (Android-enheter: Gå till kamerainställningen och se till att volymknappen fungerar som standard eller fånga för att se till att fjärrutlösaren fungerar korrekt).

HUR MAN ANVÄNDER:

1. Tryck länge på fjärrkontrollknappen för att slå på, LED-indikatorn börjar blinka. Sök och parkoppla med bluetooth-namnet "SelfieCom" i din mobiltelefon. LED-indikatorn slutar blinka när anslutningen har lyckats.
2. Tryck på fjärrknappen för att ta bilder, LED-lampan blinkar en gång per klick.
3. Fjärrutlösaren stängs automatiskt av efter 5 minuter om den inte är kopplad till någon telefon.
4. Fjärrutlösaren kommer automatiskt försättas i viloläge efter 10 minuter om den inte används. Den stängs automatiskt av efter 10 minuter om den inte väcks i viloläget.
5. Tryck länge på fjärrkontrollknappen i 3 sekunder för att stänga av manuellt.

HUR MAN ÖPPNAR STATIVET:

- * Öppna den i handtagets position och den kommer att bli stativläge.

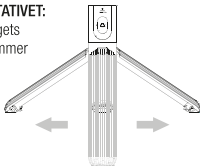


DE.* GEBRAUCHSANLEITUNG

> SELFIE STICK MIT STATIV

BITTE LESEN SIE DIE FOLGENDEN
PRODUKTINFORMATIONEN SORGFÄLTIG DURCH


ENTFERNEN SIE DIE FERNBEDIENUNG:

- * Ziehen Sie die Edelstahlstange hoch und schieben Sie die Fernbedienung nach oben.



SO TAUSCHEN SIE DIE BATTERIE AUS:

- * Die Fernbedienungsabdeckung kann über die Rillen auf beiden Seiten geöffnet werden.

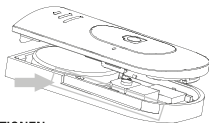

SPEZIFIKATIONEN:

- * Material: Rostfreier Stahl
- * Halterung: 6-9,65 cm
- * Höhe zusammengeklappt: 18,5 cm
- * Einstellbare Höhe: Max 68 cm
- * Nettogewicht: 112 Gramm
- * Batterie: CR1632 (austauschbar)

ERINNERUNG:


- * Dieser Selfie-Stick ist kompatibel mit Android 4.2.2 und iPhone ios 5.0 und höher (Android-Geräte: Gehen Sie zu den Kameraeinstellungen und vergewissern Sie sich, dass die Lautstärketaste als Standard oder Capture funktioniert, um sicherzustellen, dass der Fernauslöser richtig funktioniert).

GEBRAUCHSANLEITUNG:

1. Drücken Sie die Fernbedienungstaste lange, um das Gerät einzuschalten, die LED-Anzeige beginnt zu blinken. Suchen Sie auf Ihrem Mobiltelefon nach dem Bluetooth-Namen "SelfieCom" und koppeln Sie es. Die LED-Anzeige hört nach erfolgreicher Verbindung auf zu blinken.
2. Drücken Sie die Fernbedienungstaste, um Fotos aufzunehmen, die LED blinkt einmal pro Klick.
3. Der Fernauslöser schaltet sich automatisch nach 5 Minuten ab, wenn er nicht mit einem Telefon gekoppelt ist.
4. Der Fernauslöser schaltet sich automatisch nach 10 Minuten ab, wenn er nicht bedient wird. Und schaltet sich automatisch nach 10 Minuten ab, wenn er im Schlafmodus nicht geweckt wird.
5. Drücken Sie die Fernbedienungstaste 3 Sekunden lang, um das Gerät manuell auszuschalten.

SO ÖFFNET MAN DAS STATIV:

- * Öffnen Sie es in der Position
- * des Griffs und es wird zum Stativmodus.

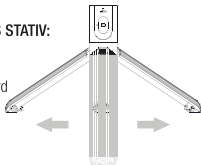


ES.* INSTRUCCIONES DE USO

> PALO SELFIE CON TRÍPODE

LEA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DETENIDAMENTE.

SACAR EL MANDO:

* Tire del palo de acero y deslice el mando hacia arriba.



CÓMO SUSTITUIR LA PILA:

- * Abra la tapa del mando ayudándose de las marcas en ambos lados.



ESPECIFICACIONES:

- * Material: Acero inoxidable
- * Soporte de montaje: 6-9,65 cm
- * Altura plegado: 18,5 cm
- * Altura regulable: Hasta 68 cm
- * Peso neto: 112 gramos
- * Pila: CR1632 (sustituible)

RECUERDE:


- * Este palo selfie es compatible con Android 4.2.2 y iPhone iOS 5.0 y superior (Dispositivos Android: Ir a ajustes de cámara y comprobar que la tecla de volumen funciona para capturar imágenes).

MODO DE EMPLEO:

1. Mantenga pulsado el botón del mando para encenderlo. El indicador LED comenzará a parpadear. Busque y empareje el nombre SelfieCom en su teléfono. El indicador LED dejará de parpadear una vez conectados.
2. Pulse el botón del mando para hacer fotos. La luz LED se iluminará con cada clic.
3. El disparador remoto se apagará automáticamente en 5 minutos si no se empareja con ningún teléfono.
4. El disparador remoto pasará a modo suspensión si no se utiliza en 10 minutos. Y se apagará tras 10 minutos si no sale del modo suspensión.
5. Mantenga pulsado el botón del mando 3 segundos para apagarlo manualmente.

CÓMO ABRIR EL TRÍPODE:

- * Abra la empuñadura y se convertirá en trípode.

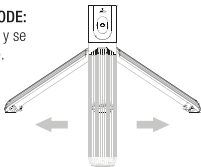


FR.* INSTRUCTIONS D'OPERATION

> BÂTON À SELFIE AVEC TRÉPIED

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INFORMATIONS
SUIVANTES SUR LE PRODUIT

RETIREZ LA TÉLÉCOMMANDE :

- * Remontez la barre en acier inoxydable et faites glisser la télécommande vers le haut.



COMMENT REMPLACER LA BATTERIE :

- * Le couvercle de la télécommande peut être ouvert par les rainures situées des deux côtés.



SPÉCIFICATIONS :

- * Matériau : Acier inoxydable
- * Support de montage : 6-9,65 cm
- * Hauteur pliée : 18,5 cm
- * Hauteur réglable : Max 68 cm
- * Poids net : 112 grammes
- * Pile : CR1632 (remplaçable)

RAPPEL :


- * Ce selfie stick est compatible avec Android 4.2.2 et iPhone ios 5.0 et plus (appareils Android : Allez dans les paramètres de l'appareil photo et assurez-vous que votre touche de volume fonctionne par défaut ou capture pour vous assurer que votre obturateur à distance fonctionne correctement).

UTILISATION :

1. Appuyez longuement sur le bouton de la télécommande pour l'allumer, le voyant lumineux se met à clignoter. Recherchez et associez le nom bluetooth "SelfieCom" sur votre téléphone portable. Le voyant DEL cesse de clignoter après une connexion réussie.
2. Appuyez sur le bouton de la télécommande pour prendre des photos, la LED clignote une fois par clic.
3. L'obturateur à distance s'éteint automatiquement au bout de 5 minutes s'il n'est pas couplé à un téléphone.
4. L'obturateur à distance se met automatiquement en veille au bout de 10 minutes si aucune opération n'est effectuée. Et s'éteindra automatiquement après 10 minutes si elle n'est pas réveillée pendant le mode sommeil.
5. Appuyez longuement sur le bouton de la télécommande pendant 3 secondes pour éteindre manuellement.

COMMENT OUVRIR LE TRÉPIED :

- * Ouvrez-le dans la position de la poignée et il passera en mode trépied.

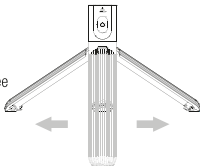


NL.* GEBRUIKSAANWIJZING

> SELFIE STICK MET STATIEF

LEES DE VOLGENDE PRODUCTINFORMATIE
ZORGVULDIG DOOR


VERWIJDER DE AFSTANDSBEDIENING:

- * Trek de roestvrij stalen stok omhoog en schuif de afstandsbediening omhoog.



HOE DE BATTERIJ TE VERVANGEN:

- * Het deksel van de afstandsbediening kan worden geopend via de groeven aan beide zijden.

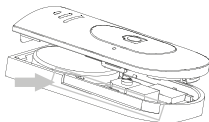

SPECIFICATIES:

- * Materiaal: Roestvrij staal
- * Mount houder: 6-9,65 cm
- * Gevouwen hoogte: 18,5 cm
- * Verstelbare hoogte: Max 68 cm
- * Netto gewicht: 112 gram
- * Batterij: CR1632 (vervangbaar)

HERINNERING:


- * Deze selfie stick is compatibel met Android 4.2.2 en iPhone ios 5.0 en hoger (Android apparaten: Ga naar camera-instellingen en zorg ervoor dat uw volumetoets als standaard wordt gebruikt om te zorgen dat uw bediening op afstand goed werkt).

HOE TE GEBRUIKEN:

1. Druk lang op de knop van de afstandsbediening om in te schakelen, de LED-indicator begint te knipperen. Zoek en maak verbinding met het bluetooth-apparaat "SelfieCom" op uw telefoon. De LED-indicator stopt met knipperen na succesvolle verbinding.
2. Druk op de knop op de afstandsbediening om foto's te maken, LED knippert eenmaal per klik.
3. Het apparaat wordt na 5 minuten automatisch uitgeschakeld als het niet aan een telefoon is gekoppeld.
4. Het apparaat zal automatisch na 10 minuten slapen als er geen bediening plaatsvindt. En zal automatisch uitschakelen na 10 minuten indien niet gewekt tijdens de slaapstand.
5. Druk 3 seconden lang op de knop van de afstandsbediening om handmatig uit te schakelen.

HOE HET STATIEF TE OPENEN:

- * Maak open in de stand van het handvat en het wordt een statief.

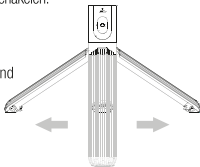


PL.* INSTRUKCJA OBSŁUGI

> SELFIE STICK ZE STATYWEM

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NASTĘPUJĄCYCH INFORMACJI O PRODUKCIE


WYSUWANIE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA:

* Pociągnij za słupek nierdzewny i wysuń pilota do góry.



JAK WYMIENIĆ BATERIĘ:

- * Pokrywą pilota można otworzyć z rowków po obu stronach.

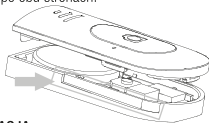

SPECYFIKACJA:

- * Materiał: stal nierdzewna
- * Uchwyt do mocowania: 6-9,65 cm
- * Wysokość po złożeniu: 18,5 cm
- * Regulowana wysokość: maks. 68 cm
- * Waga netto: 112 g
- * Bateria: CR1632 (wymienna)

UWAGA:


- * Ten selfie stick jest kompatybilny z systemem Android 4.2.2 i iPhone ios 5.0 i wyższymi (urządzenia z Androidem: Przejdź do ustawień aparatu i upewnij się, że funkcja klawisza głośności jest ustawiona domyślnie lub zrób zdjęcie, aby upewnić się, że zdalna migawka działa poprawnie).

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Naciśnij długo przycisk pilota, aby włączyć zasilanie, kontrolka LED zacznie migać. Wyszukaj i sparuj z bluetooth urządzenie o nazwie „SelfieCom” w swoim telefonie komórkowym. Po udanym połączeniu kontrolka LED przestanie migać.
2. Naciśnij przycisk pilota, aby wykonać zdjęcie, dioda LED zamiga raz na jedno kliknięcie.
3. Zdalna migawka wyłączy się automatycznie po 5 minutach, jeśli nie zostanie sparowana z żadnym telefonem.
4. Zdalna migawka zostanie automatycznie uśpiona po 10 minutach, jeśli nie wykona żadnej operacji. Automatycznie wyłączy się po 10 minutach, jeśli nie zostanie wybudzona podczas trybu uśpionia.
5. Naciśnij długo przycisk pilota przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie ręcznie.

JAK OTWORZYĆ STATYW:

- * Otwórz go w pozycji uchwytu, a przejdzie w tryb statywu.

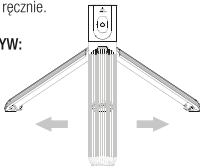



+ // HIGH PERFORMANCE