

BMW S1000 RR



Brugervejledning, *dansk*
Brukerveiledning, *norsk*
Bruksanvisning, *svenska*

BMW S1000 RR



Brugervejledning, dansk Med samlevejledning


1 | Specifikationer

Batteri	6V 4Ah
Oplader	6V 500 mA
Aldersgrænse	18-36 måneder
Bæreevne	20 kg
Hastighed	3 km/t
Dimensioner	66 x 37 x 44 cm
Stømtype	Genopladelig
Opladningstid	8-12 timer

2 | Delliste

Nr.	Navn	Antal	Bemærkninger
1	Karroseri	1	
2	Forrude	1	
3	Styr	1	
4	M5x35 maskinskrue	1	
5	Ø5 Møtrik	1	
6	Oplader	1	
7	Gearkasse	1	
8	Baghjul	2	
9	Ø8 Spændeskive	3	
10	Låsemøtrik	2	
11	Hjul	1	
12	Svensnøgle	2	

3 | Diagram over dele

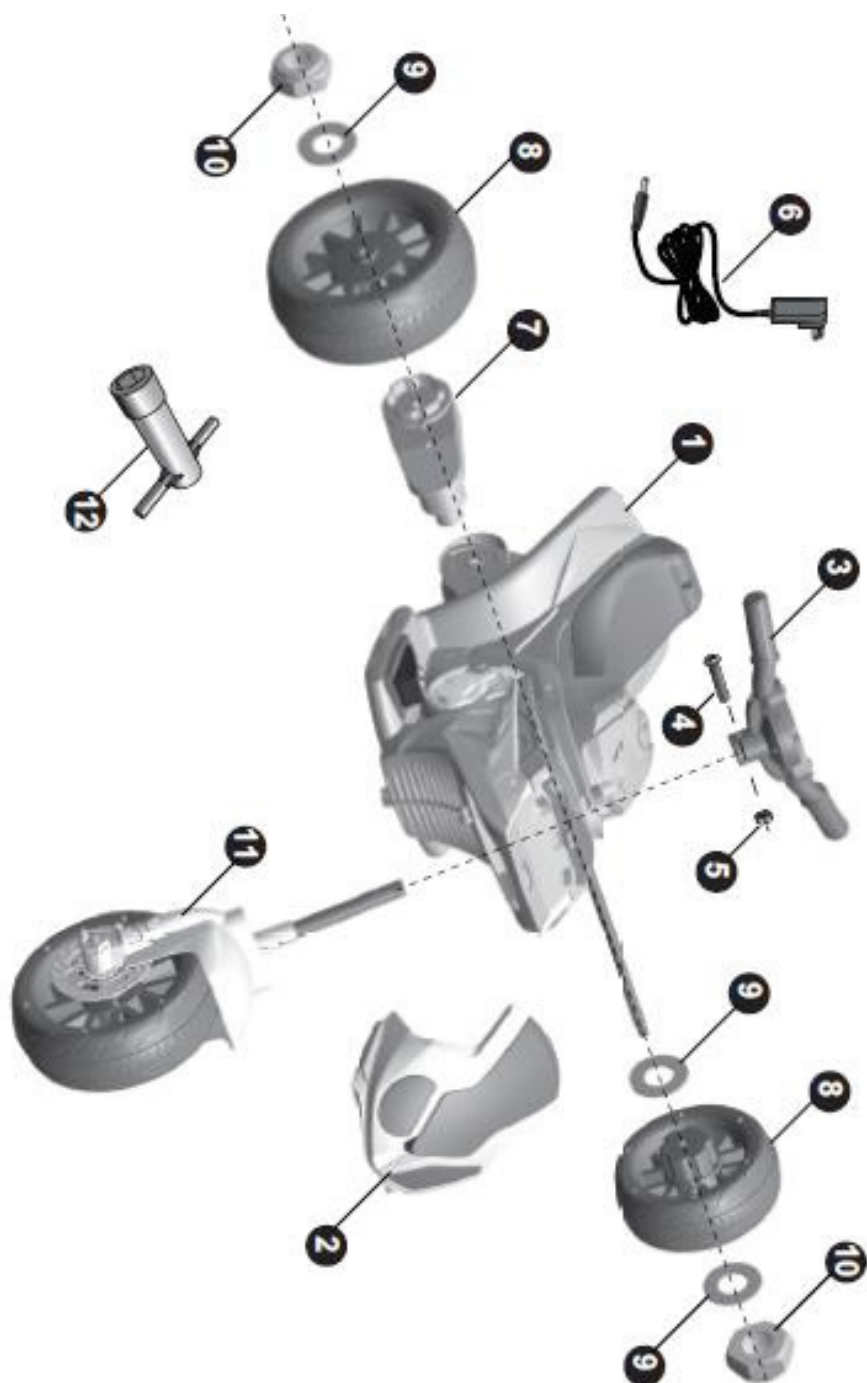

4 | Samling


4.1 | Før samling

Bemærk at der følger mange små løse dele med til dette produkt, og mindre børn bør derfor holdes væk fra samlingsområdet. Hele samlingsprocessen bør kun blive udført af en voksen. Smid straks tomme plastikposer og andet indpakning væk under samlingen.

Sørg som det første for at cyklen er slukket (knappen står på 'OFF').

Batteriet skal lade i 4 – 6 timer før produktet tages i brug første gang.


Følgende værktøj skal bruges til samlingen:

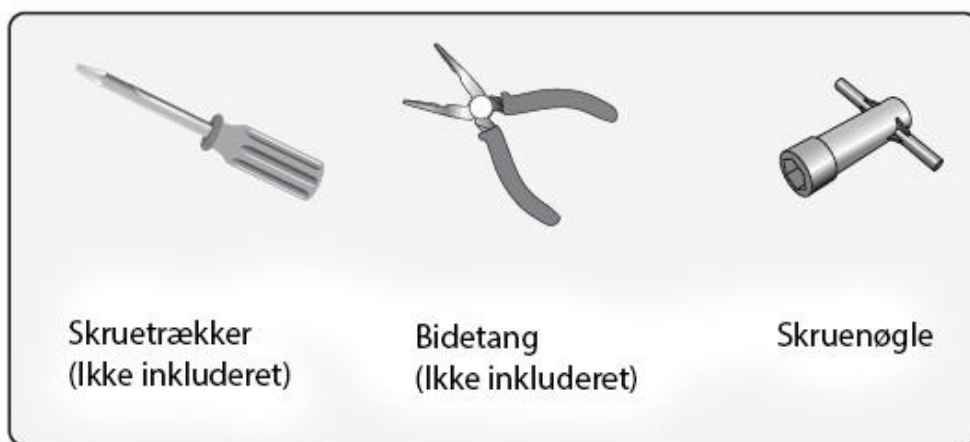

4.2 | Batteriinformation


- Ikke-genopladelige batterier kan ikke genoplades.
- Genopladelige batterier må kun genoplades af en voksen.
- Fjern genopladelige batterier fra produktet før de genoplades.
- Bland ikke nye og gamle batterier; ej heller forskellige typer af batterier som alkaline, karbon-zink og nikkel-cadmium.
- Indsæt batterierne med den rigtige polaritet.
- Fjern batterierne hvis produktet ikke skal bruges i en længere periode. Fjern straks gamle og døde batterier.
- Kortslut aldrig batteriterminalerne.

4.3 | Bagjul

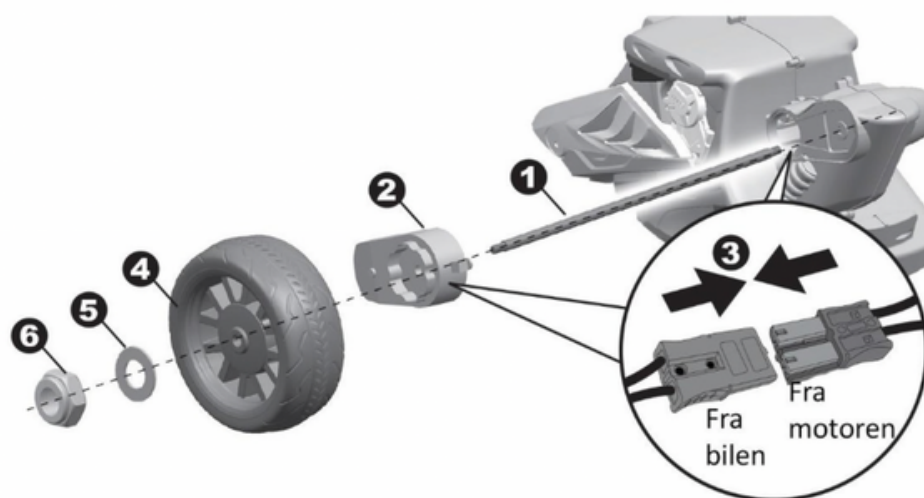

Fjern alle delene fra den bagerste hjulakse. Vend den på hovedet.


1. Skub akslen gennem hullet bagerst på cyklen
- 2-3. Skub gearkassen på akslen og forbind ledningerne fra cyklen med dem fra motoren.
4. Skub et hjul på akslen.
5. Skub en Ø8 spændeskive på akslen.
6. Spænd en løsemøtrik fast på anklen.

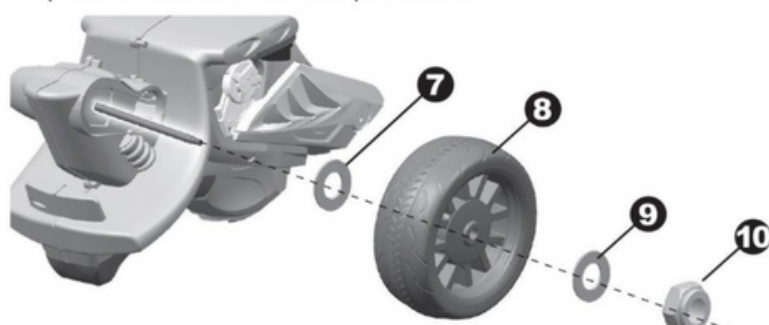

7. Skub en Ø8 spændeskive på den forreste hjulaksel.
8. Skub et hjul på akslen.
9. Skub endnu en Ø8 spændeskive på akslen.
10. Spænd en løsemøtrik fast på enden af akslen.

Du kan med fordel benytte den ekstra svensknøgle til dette formål.

4.3 | Styr

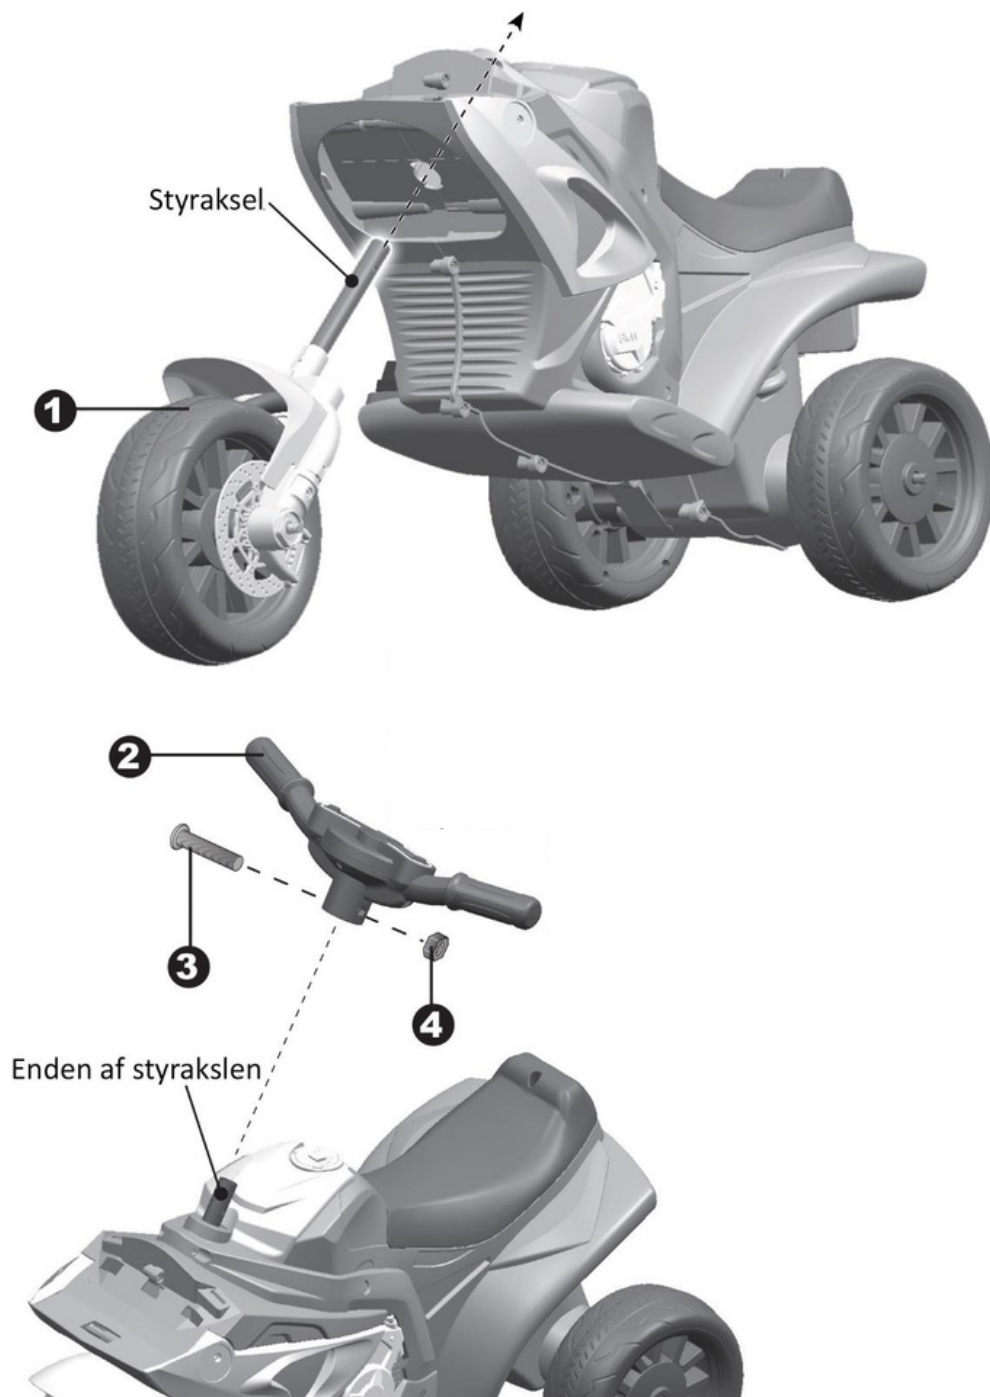


Fjern M5x35 maskinskruen og Ø5 møtrikken fra enden af styrakslen.


1. Skub akslen på gennem hullet i cyklen, og ud gennem den anden side.
2. Tryk håndtaget fast på enden af styrakslen.
3. Match hullerne på siden af håndtaget med dem i styrakslen.
4. Spænd møtrikken fast på den anden side af skruen for at låse styret fast.

4.4 | Forrude

Hvis din cykel har lydfunktion, så følg trin 1-4 for at indsætte batterierne. Husk også at løse batteriinformationen på en af de tidligere side.

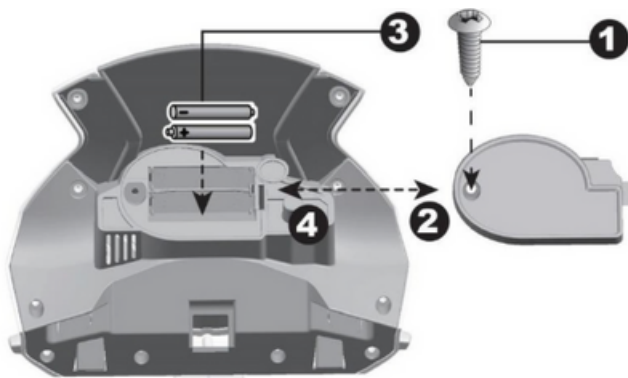

1. Fjern skruen på batteridækket med en lille skruetrækker.
2. Fjern batteridækket.
3. Indsæt 2x AAA batterier med korrekt polaritet.
4. sæt batteridækket tilbage på plads, og spænd det fast med skruerne, som blev fjernet tidligere.
5. Forbind lysledningen fra forruden med ledningen fra cyklen.
6. Tryk forruden fast på cyklen. Bemærk, at låseblokkene skal passe i hullerne i cyklen.

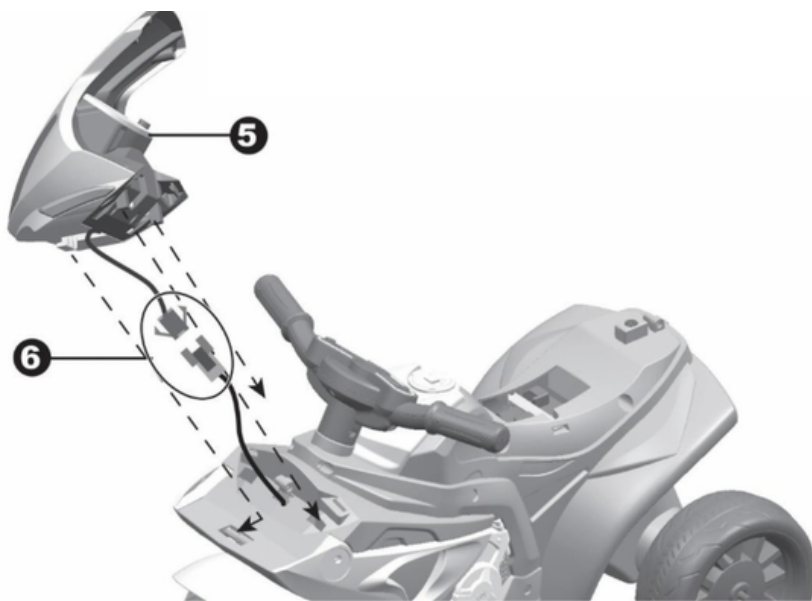

4.5 | Strøm



1. Brug en skruetrækker til at fjerne skruen bagerst i sædet.
2. Fjern sædet.
3. Forbind den løse røde ledning med batteriets plus pol.
4. Skru sædet tilbage på plads.

5 | Information

5.1 | Sikkerhed

For at undgå skader:

- Der bør altid være en voksen til stede mens produktet bliver benyttet.
- Børn bør blive oplært i de mest basale kørselsteknikker for at undgå kollisioner.
- Børn bør blive udstyret med sikkerhedsudstyr som cykelhjem og lignende mens de bruger produktet.
- Kør ikke i trafikkerede områder eller i nærheden af vand.
- Brug altid sko mens produktet er i brug.
- Sørg for at barnet sidder korrekt i sædet.
- Cyklen er ikke beregnet eller godkendt til at blive brugt i trafikken.
- Cyklen er ikke udstyret med en bremse.

Bemærk at batteriet skal lade i 4 – 6 timer (aldrig mere end 10) før produktet tages i brug første gang. Dette bør kun blive gjort af en voksen.

Tjek samtlige skruer, ledninger og elektronik regelmæssigt. Hvis noget er skadet bør produktet ikke blive brugt før problemet er blevet løst.

Reglement for sikker kørsel

- Brug ikke produktet i følgende områder: trafikkeret vej, på trapper, på stejle overflader, nær vand,
- nær åben ild.
- Brug kun produktet på plane overflade såsom indenfor eller på græsplæner.
- Brug ikke produktet i mørke, da der lettere kan opstå uforventede situationer.
- Brug kun produktet i dagslys eller i godt belyste områder.
- Der må ikke blive pillet ved det elektriske kredsløb.
- Lad ikke andre børn opholde sig nær de mekaniske dele under kørsel.
- Gennemgå periodisk ledningerne for løse forbindelser og skader.



5 | Brugervejledning



1. **Lyd:** Tryk på knapperne for at afspille diverse lyde.
2. **Pedal:** Hold nede for at accelerere.


5 | Opladning

Læs følgende punkter grundigt igennem før produktet oplades.

- For at undgå elektrisk stød og ilddannelse, så må kun den medfulgte oplader og batteri benyttes. Andre mærker kan forårsage ild og eksplosioner.
- Prøv aldrig på at modificere det elektriske kredsløb. Dette kan forårsage skade både på dig og produktet.
- Sørg for at batteriets terminaler aldrig kommer i direkte kontakt med hinanden, eller at kredsløbet på anden måde bliver kortsluttet.
- Hold batteriet og opladeren fri for vand og andre væsker.
- Sprængfarlige gasser bliver dannet under opladningen. Oplad derfor aldrig produktet nær åben ild. Sørg også for at der er god ventilation i området.
- Løft aldrig batteriet med dets ledninger. Tag altid ordentligt fat på selve kroppen af den.
- Oplad kun batteriet i tørre områder.
- Prøv ikke på at åbne batteriet. Det indeholder stærke syrer.
- Prøv ikke på at åbne opladeren. Uisolerede kabler kan forårsage elektrisk stød.
- Lad aldrig børn oplade produktet alene. Det bør kun udføres af en voksen.
- Tab ikke batteriet, da dette kan skade det.
- Før batteriet oplades bør det tjekkes for skader og andre mangler. Hvis det er skadet må det ikke oplades.
- Lad ikke batteriet løbe helt tør for strøm, da dette reducerer dens levetid drastisk. Genoplad det mindst én gang månedligt, også selvom det ikke har været i brug i denne periode.
- Oplad ikke batteriet mens det står på hovedet.
- Spænd altid batteriet ordentligt fast i dens beholder, da den ellers kan skabe ubalance og vælte cyklen.

Informationer:

- Husk at cyklen skal være slukket under opladning.
- Batteriet bør oplades i 4 – 6 timer før produktet tages i brug første gang. Oplad ikke i mere end 10 timer første gang.
- Efterfølgende opladninger tager 8 – 12 timer, men aldrig mere end 20.
- Hvis cyklen begynder at køre langsommere er det typisk et tegn på at batteriet trænger til en opladning.

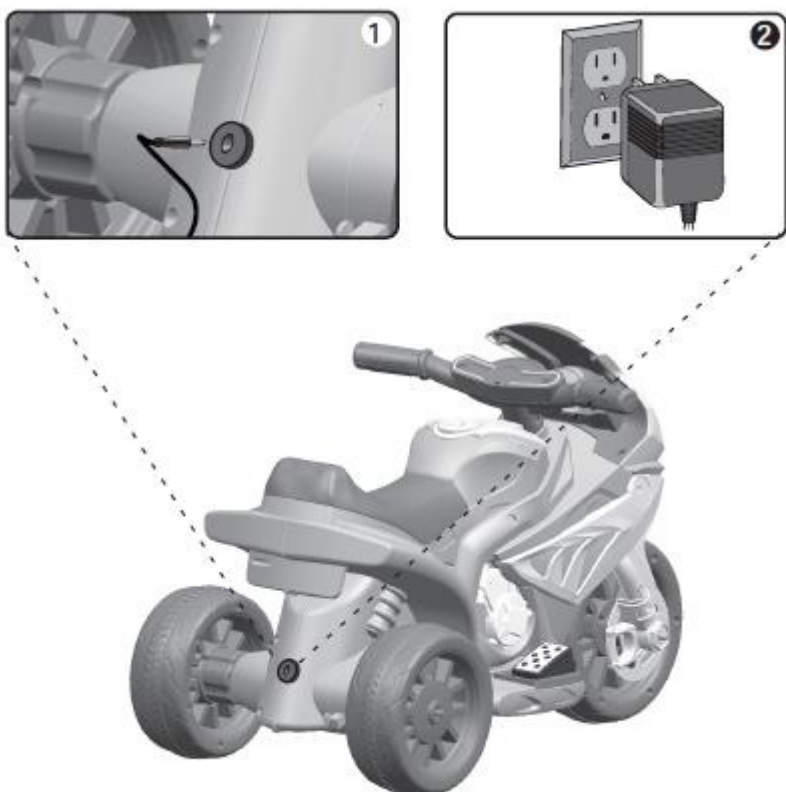

1. Sæt opladeren i stikket i cyklen.
2. Sæt opladeren i en stikkontakt. Cyklen vil nu oplade.

Bemærk at produktet ikke virker mens den lader op.

6 | Udskiftning af batteri og sikring

Batteriet er udstyret med en termisk sikring, som springer hvis motoren, batteriet eller det elektriske kredsløb er overbelastet. Cyklen skal herefter slukkes i mindst 5 minutter, hvorefter sikringen vil gensætte sig selv. Virker cyklen ikke kan sikringen derfor godt være problemet. For at undgå dette, så læs følgende punkter:

- Overbelast ikke cyklen.
- Træk ikke noget bag ved cyklen.
- Kør ikke op af stejle bakker.
- Kør ikke ind i ubevægelige genstande som får hjulene til at spinne.
- Kør ikke i ekstreme temperaturer.
- Sørg for at cyklen ikke kommer i kontakt med væsker.
- Pil ikke ved det elektriske kredsløb.

Efterhånden som batteriet bliver ældre vil det begynde at miste noget af sin kapacitet. Alt efter omgivelserne kan det holde i alt fra 1 – 3 år. Hvis batteriet trænger til en udskiftning, så følg disse trin:

1. Fjern sædet.
2. Frakobl ledningerne fra batteriets terminaler.
3. Fjern batteridækket.
4. Løft forsigtigt batteriet ud af cyklen.
 - Alt efter batteriets tilstand (lækning eller lignende) kan det være nødvendigt med sikkerhedsudstyr.
 - Løft ikke batteriet i dets ledninger, men i hele dens krop.
5. Læg batteriet i en plastikpose og afskaf det på forsvarlig vis.
6. Sæt det nye batteri i cyklen.
7. Forbind igen ledningerne til det nye batteri.
8. Skub sædet på plads.

7 | Problemløsning

Problem	Årsag	Løsning
Cyklen kan ikke køre.	1. Batteriet mangler strøm. 2. Sikringen er sprunget. 3. Løse ledninger. 4. Dødt batteri. 5. Det elektriske kredsløb er skadet. 6. Motoren er skadet.	1. Genoplad batteriet. 2. Sluk cyklen i mindst fem minutter. 3. Tjek at samtlige ledninger sidder ordentligt fast. 4. Erstat batteriet med et nyt. 5. <i>Send produktet til reparation.</i> 6. <i>send produktet til reparation.</i>
Cyklen virker ikke særlig længe ad gangen.	1. Batteriet bliver ikke fuldt opladet. 2. Gammelt batteri.	1. Tjek at ledningerne er ordentligt forbundet til batteriet og genoplad det. 2. Erstat batteriet med et nyt.
Cyklen kører med ujævne bevægelser.	1. Batteriet mangler strøm. 2. Gammelt batteri. 3. Cyklen er overbelastet. 4. Cyklen bliver brugt i forkerte omgivelser.	1. Genoplad batteriet. 2. Erstat batteriet med et nyt. 3. Reducer vægten. Bæreevnen er 30 kg. 4. Find et andet område at køre med cyklen i.
Cyklen har brug for et skub for at komme i gang.	1. Løse ledninger. 2. Motoren er skadet.	1. Tjek at samtlige ledninger sidder ordentligt fast. 2. <i>Send produktet til reparation.</i>
Det er svært at skifte gear.	1. Forsøg på at skifte gear mens cyklen er i bevægelse.	1. Cyklen skal holde <i>helt</i> stille, når der skiftes gear.
Mærkelige mekaniske lyde fra motoren eller gearkassen.	1. Gearene er skadet. 2. Motoren er skadet.	1. <i>Send produktet til reparation.</i> 2. <i>Send produktet til reparation.</i>
Batteriet vil ikke oplade.	1. Løse ledninger. 2. Opladeren er ikke sat i. 3. Opladeren er skadet.	1. Tjek at samtlige ledninger sidder ordentligt fast. 2. Tjek at opladeren er koblet til som den skal. 3. Erstat opladeren.
Opladeren bliver varm under opladning.	Dette er normalt.	

8 | Vedligeholdelse

- Tjek samtlige skruer periodisk, og spænd dem efter behov.
- Tjek cyklens plastikkomponenter ofte for skader.
- Cyklens mekaniske dele kan smøres med olie hvis det bliver nødvendigt.
- Opbevar produktet indendørs for at beskytte det mod vejret.
- Hold produktet væk fra varme genstande som komfur og lignende.
- Rengør ikke produktet med en haveslange, og brug ikke sæbe. En tør klud er nok. Der kan eventuelt benyttes møbelpuds uden voks. Brug ikke bilvoks.
- Kør ikke i regn, sne, sand og grus, da det kan skade cyklen.
- Hvis produktet ikke skal bruges i en længere periode bør alle ledningerne frakobles.

BMW S1000 RR



Brukerveiledning, norsk

Med monteringsveiledning


1 | Spesifikasjoner

Batteri	6V 4Ah
Lader	6V 500 mA
Aldersgrense	18-36 måneder
Maks. vekt	20 kg
Hastighet	3 km/t
Mål	66 x 37 x 44 cm
Stømtype	Oppladbar
Opladningstid	8-12 timer

2 | Delliste

Nr.	Navn	Antall	Merknader
1	Karroseri	1	
2	Frontrute	1	
3	Styre	1	
4	M5x35 maskinskrue	1	
5	Ø5 Mutter	1	
6	Lader	1	
7	Girkasse	1	
8	Bakhjul	2	
9	Ø8 Spændeskive	3	
10	Låsemutter	2	
11	Hjul	1	
12	Skiftenøkkel	2	

3 | Diagram over deler

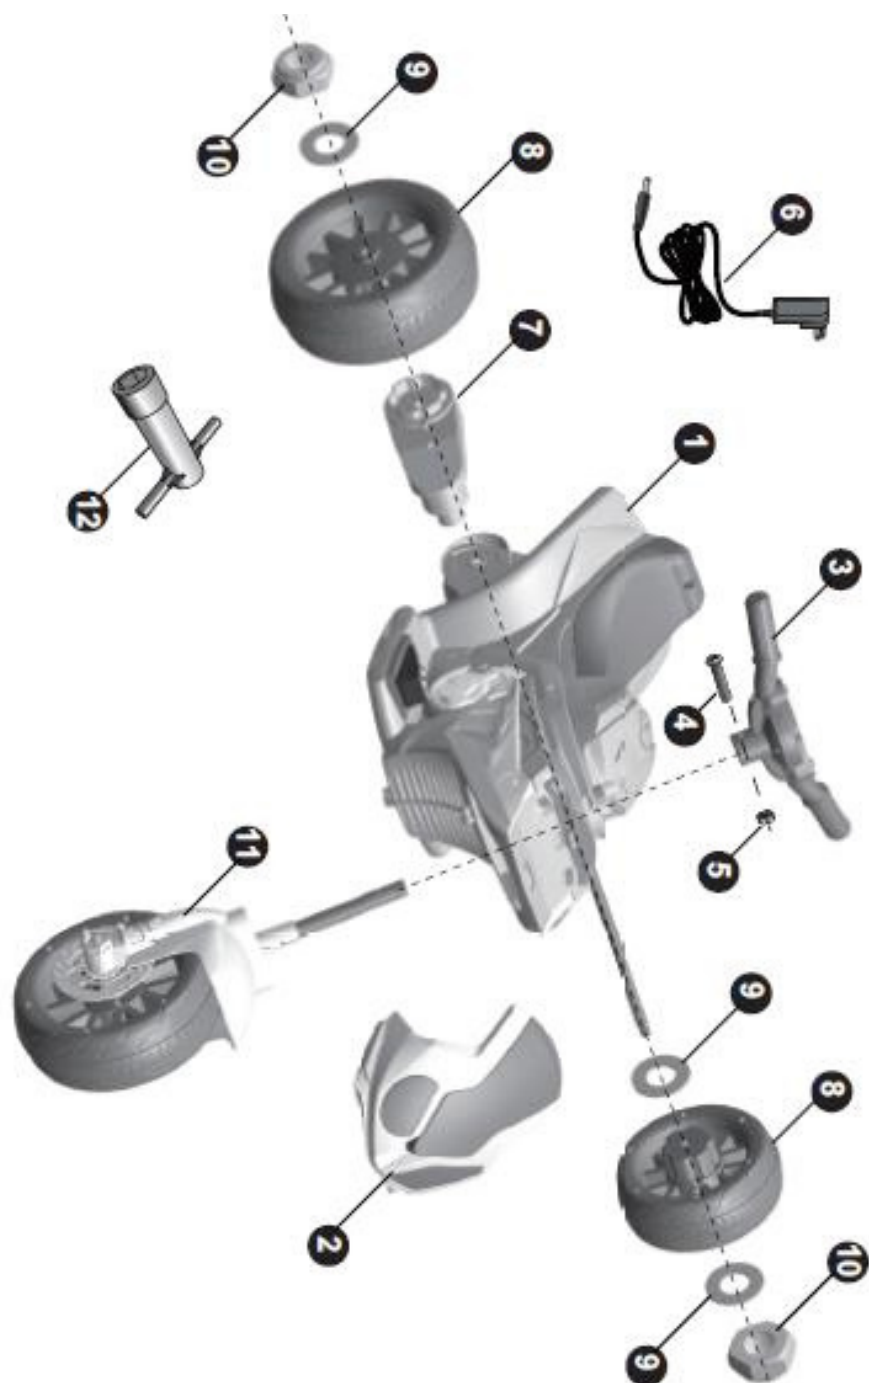

4 | Montering

4.1 | Før montering

Merk at dette produktet inneholder mange små, løse deler, og små barn bør derfor holdes borte fra monteringsområdet. Hele monteringsprosessen skal kun utføres av en voksen.

Kast tomme plastposer og annen emballasje umiddelbart under monteringen.

Forsikre deg først om at sykkelten er slått av (knappen står på "OFF").

Batteriet skal lades i 4–6 timer før produktet tas i bruk første gang.


Følgende verktøy trengs til monteringen:



4.2 | Batteriinformasjon


- Ikke-oppladbare batterier kan ikke lades opp.
- Oppladbare batterier må kun lades opp av en voksen.
- Ta ut oppladbare batterier fra produktet før de lades opp.
- Ikke bland nye og brukte batterier, og heller ikke ulike typer batterier som alkaline, karbon-sink og nikkel-kadmium.
- Sett inn batteriene med riktig polaritet.
- Ta ut batteriene dersom produktet ikke skal brukes over lengre tid. Fjern straks gamle og utladede batterier.
- Kortslutt aldri batteripolene.

4.3 | bakhjul

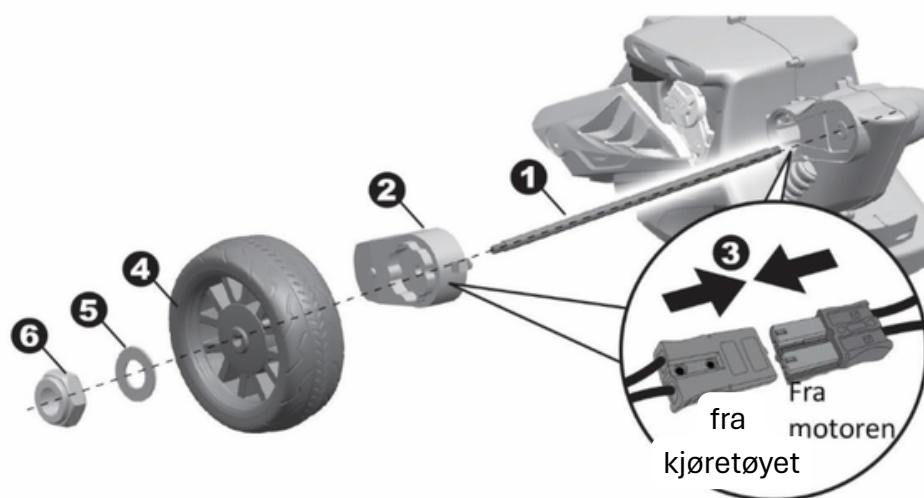

Fjern alle delene fra bakhjulaksen. Vend sykkelen opp ned.


1. Skyv akselen gjennom hullet bak på sykkelen.
- 2–3. Skyv girkassen på akselen og koble ledningene fra sykkelen til ledningene fra motoren.
4. Skyv et hjul på akselen.
5. Skyv en Ø8 skive på akselen.
6. Stram en låsemutter på akselen.

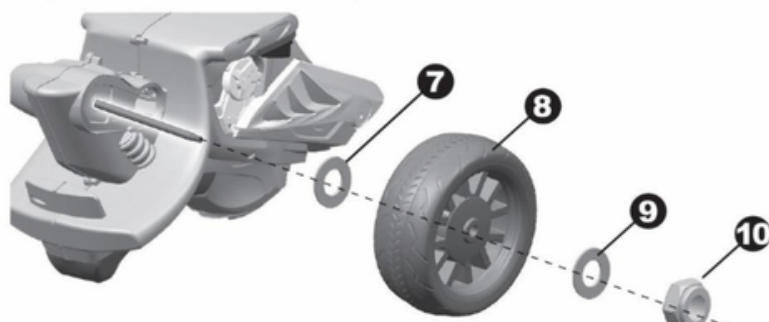

7. Skyv en Ø8 skive på den fremre hjulaksen.
8. Skyv et hjul på akselen.
9. Skyv enda en Ø8 skive på akselen.
10. Stram en låsemutter på enden av akselen.

Du kan med fordel bruke den ekstra skiftenøkkelen til dette.

4.3 | Styre

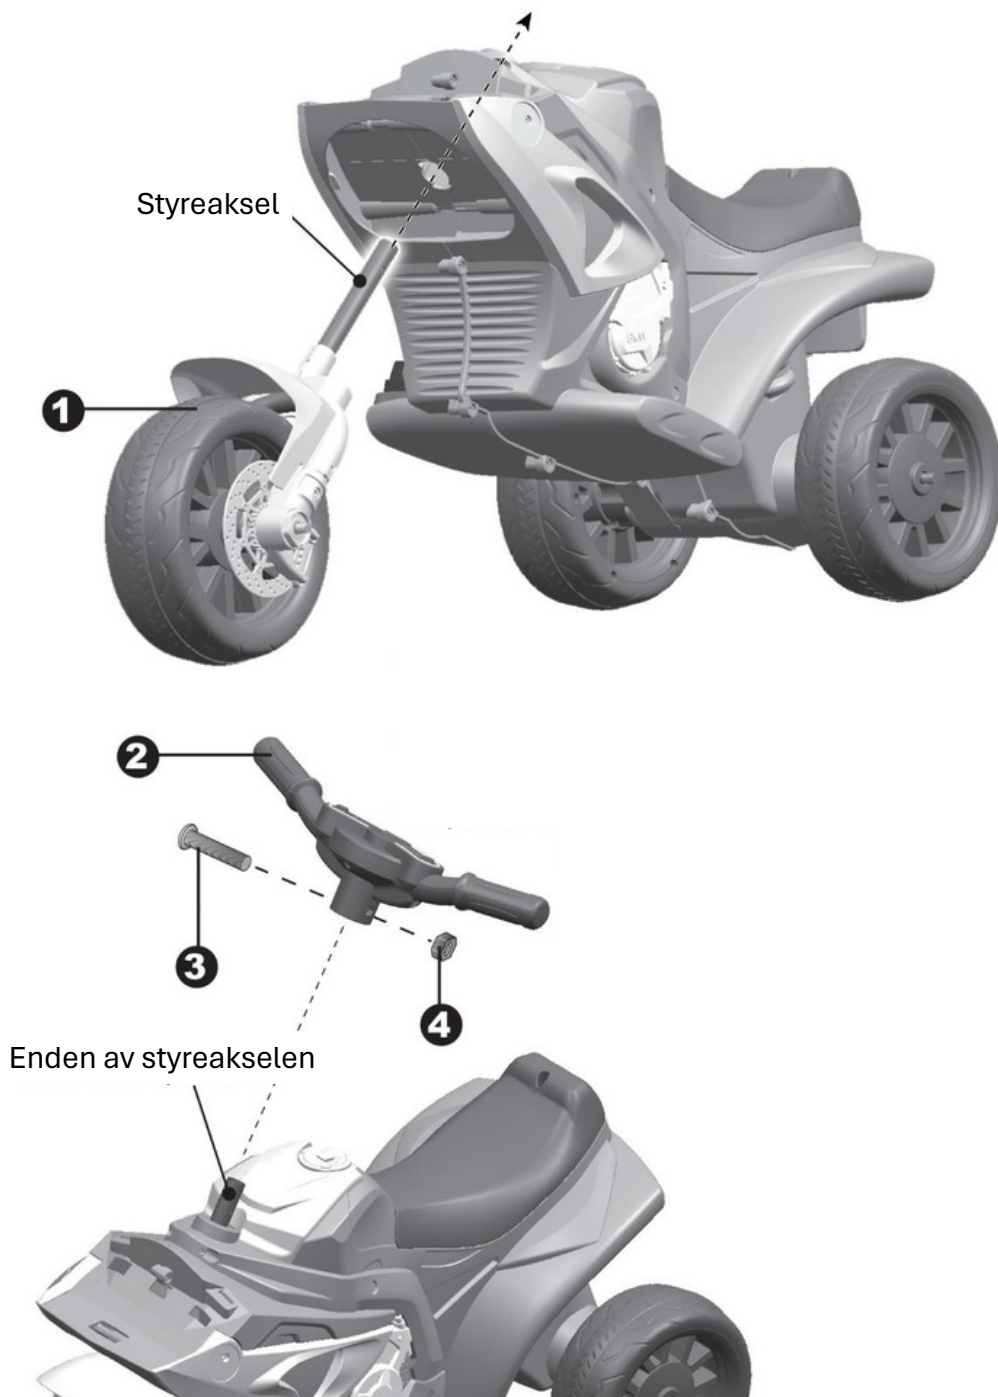


Fjern M5x35 maskinskruen og Ø5 mutteren fra enden av styreakselen.


1. Skyv akselen gjennom hullet i sykkelen, slik at den kommer ut på den andre siden.
2. Trykk håndtaket fast på enden av styreakselen.
3. Justér hullene på siden av håndtaket med hullene i styreakselen.
4. Stram mutteren på den andre siden av skruen for å låse styret på plass.

4.4 | Forrute

Hvis sykkelen din har lydfunksjon, følg trinn 1–4 for å sette inn batteriene. Husk også å lese batteriinformasjonen på en av de tidligere sidene.

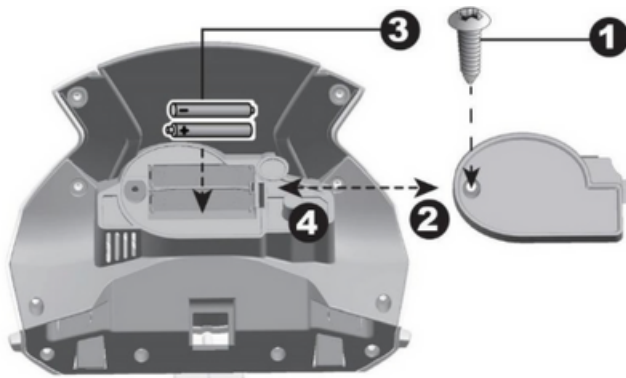

1. Fjern skruen på batteridekselet med en liten skrutrekker.
2. Fjern batteridekselet.
3. Sett inn 2x AAA-batterier med riktig polaritet.
4. Sett batteridekselet tilbake på plass, og stram skruen(e) som ble fjernet tidligere.
5. Koble lysledningen fra forruten til ledningen fra sykkelen.
6. Trykk forruten fast på sykkelen. Merk at låseblokkene må passe i hullene på sykkelen.

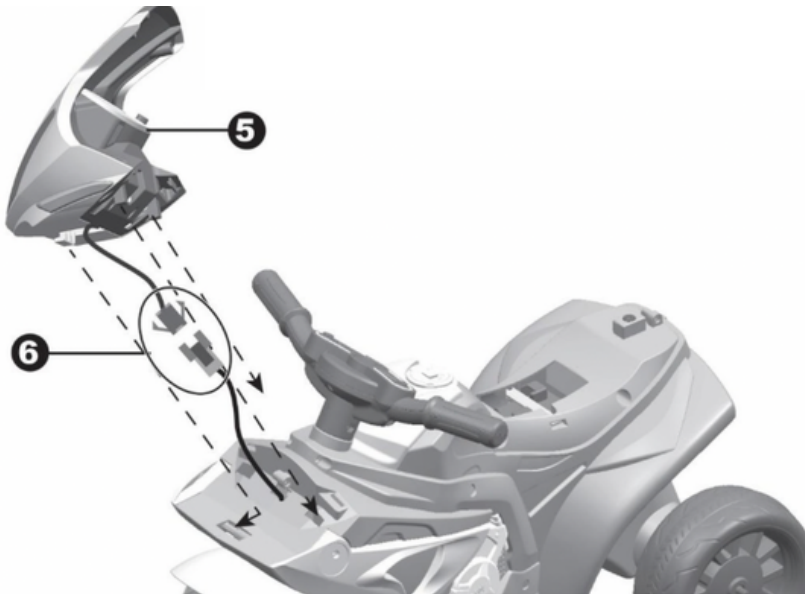

4.5 | Strøm



1. Bruk en skrutrekker til å fjerne skruen bak på setet.
2. Fjern setet.
3. Koble den løse røde ledningen til batteriets plusspol.
4. Skru setet tilbake på plass.

5 | Informasjon

5.1 | Sikkerhet

For å unngå skader:

- Det bør alltid være en voksen til stede mens produktet brukes.
- Barn bør læres opp i de mest grunnleggende kjøreteknikkene for å unngå kollisjoner.
- Barn bør bruke sikkerhetsutstyr som sykkelhjelme eller tilsvarende mens de bruker produktet.
- Kjør ikke i trafikkerte områder eller nær vann.
- Bruk alltid sko mens produktet er i bruk.
- Sørg for at barnet sitter korrekt i setet.
- Sykkelen er ikke beregnet eller godkjent for bruk i trafikken.
- Sykkelen er ikke utstyrt med bremses.

Merk at batteriet skal lades i 4–6 timer (aldri mer enn 10) før produktet tas i bruk første gang. Dette skal kun utføres av en voksen.

Kontroller alle skruer, ledninger og elektronikk regelmessig. Hvis noe er skadet, skal produktet ikke brukes før problemet er løst.

Regler for sikker bruk:

- Bruk ikke produktet i følgende områder: trafikkert vei, trapper, bratte flater, nær vann eller åpen ild.
- Bruk kun produktet på flate overflater som innendørs eller på gressplener.
- Bruk ikke produktet i mørke, da uforutsette situasjoner lettere kan oppstå.
- Bruk kun produktet i dagslys eller godt belyste områder.
- Ikke rør det elektriske kretsløpet.
- La ikke andre barn oppholde seg nær de mekaniske delene under kjøring.
- Kontroller periodisk ledningene for løse forbindelser og skader.



5 | Brukerveiledning



1. **Lyd:** Trykk på knappene for å spille av ulike lyder.
2. **Pedal:** Hold inne for å akselerere.

5 | Lading

Les følgende punkter nøye før produktet lades:

- For å unngå elektrisk støt og brann må kun medfølgende lader og batteri brukes. Andre merker kan forårsake brann eller eksplosjon.
- Forsøk aldri å modifisere det elektriske kretsløpet. Dette kan forårsake skade på både deg og produktet.
- Sørg for at batteriets poler aldri kommer i direkte kontakt med hverandre, eller at kretsen på annen måte kortsluttes.
- Hold batteriet og laderen fri for vann og andre væsker.
- Eksplosive gasser dannes under lading. Lad derfor aldri produktet nær åpen ild, og sørg for god ventilasjon i området.
- Løft aldri batteriet i ledningene. Ta alltid tak i selve batteriets kropp.
- Lad kun batteriet i tørre områder.
- Forsøk ikke å åpne batteriet; det inneholder sterke syrer.
- Forsøk ikke å åpne laderen; uisolerte kabler kan gi elektrisk støt.
- Barn må aldri lade produktet alene; dette skal kun gjøres av en voksen.
- Ikke mist batteriet, da dette kan skade det.
- Før lading skal batteriet sjekkes for skader og andre mangler. Hvis det er skadet, må det ikke lades.
- La ikke batteriet bli helt utladet, da dette drastisk reduserer levetiden. Lad det minst én gang per måned, selv om det ikke har vært i bruk.
- Lad ikke batteriet mens det står på hodet.
- Fest alltid batteriet godt i beholderen, da det ellers kan skape ubalanse og velte sykkelen.

Informasjon:

- Sørg for at sykkelen er slått av under lading.
- Batteriet bør lades i 4–6 timer før produktet tas i bruk første gang. Lad ikke mer enn 10 timer første gang.
- Påfølgende ladinger tar 8–12 timer, men aldri mer enn 20 timer.
- Hvis sykkelen begynner å gå langsommere, er det vanligvis et tegn på at batteriet trenger lading.



1. Sett laderen inn i kontakten på sykkelen.

2. Sett laderen i en stikkontakt. Sykkelen vil nå lade.

Merk at produktet ikke fungerer mens det lades.

6 | Bytte av batteri og sikring

Batteriet er utstyrt med en termisk sikring, som utløses dersom motoren, batteriet eller det elektriske kretsløpet blir overbelastet. Sykkelen må da slås av i minst 5 minutter, hvorefter sikringen vil tilbake stille seg selv. Hvis sykkelen ikke virker, kan sikringen være årsaken. For å unngå dette, følg punktene nedenfor:

- Ikke overbelast sykkelen.
- Ikke trekk noe bak sykkelen.
- Kjør ikke opp bratte bakker.
- Kjør ikke inn i faste gjenstander som får hjulene til å spinne.
- Kjør ikke i ekstreme temperaturer.
- Sørg for at sykkelen ikke kommer i kontakt med væsker.
- Ikke rør det elektriske kretsløpet.

Etter hvert som batteriet eldes, vil det begynne å miste noe av kapasiteten. Avhengig av bruk og omgivelser kan batteriet vare fra 1 til 3 år. Dersom batteriet må byttes, følg disse trinnene:

1. Fjern setet.
2. Koble fra ledningene fra batteriets poler.
3. Fjern batteridekselet.
4. Løft forsiktig batteriet ut av sykkelen.
 - Avhengig av batteriets tilstand (for eksempel lekkasje), kan det være nødvendig med sikkerhetsutstyr.
 - Løft ikke batteriet i ledningene, men ta tak i hele batteriets kropp.
5. Legg batteriet i en plastpose og kast det på en forsvarlig måte.
6. Sett det nye batteriet inn i sykkelen.
7. Koble ledningene til det nye batteriet igjen.
8. Sett setet på plass.

7 | Feilsøking

Problem	Årsak	Løsning
Sykkelen kan ikke kjøre.	1. Batteriet mangler strøm. 2. Sikringen har utløst. 3. Løse ledninger. 4. Dødt batteri. 5. Det elektriske kretsløpet er skadet. 6. Motoren er skadet.	1. Lad batteriet. 2. Slå av sykkelen i minst fem minutter. 3. Kontroller at alle ledninger sitter ordentlig. 4. Bytt ut batteriet med et nytt. 5. <i>Send produktet til reparasjon.</i> 6. <i>Send produktet til reparasjon.</i>
Sykkelen fungerer ikke lenge av gangen.	1. Batteriet blir ikke fullt ladet. 2. Gammelt batteri.	1. Kontroller at ledningene er korrekt tilkoblet og lad batteriet. 2. Bytt ut batteriet med et nytt.
Sykkelen beveger seg rykkete.	1. Batteriet mangler strøm. 2. Gammelt batteri. 3. Sykkelen er overbelastet. 4. Sykkelen brukes på feil underlag.	1. Lad batteriet. 2. Bytt ut batteriet med et nytt. 3. Reduser vekten – maks belastning er 30 kg. 4. Finn et annet, passende område å kjøre på.
Sykkelen må dyttes for å starte.	1. Løse ledninger. 2. Motoren er skadet.	1. Kontroller at alle ledninger sitter ordentlig. 2. <i>Send produktet til reparasjon.</i>
Vanskelig å skifte gir.	1. Forsøk på å skifte gir mens sykkelen beveger seg.	1. Sykkelen må stå helt stille når gir skiftes.
Merkelig mekanisk lyd fra motor eller girkasse.	1. Girene er skadet. 2. Motoren er skadet.	1. <i>Send produktet til reparasjon.</i> 2. <i>Send produktet til reparasjon.</i>
Batteriet vil ikke lade.	1. Løse ledninger. 2. Laderen er ikke koblet til. 3. Laderen er skadet.	1. Kontroller at alle ledninger sitter ordentlig. 2. Kontroller at laderen er korrekt tilkoblet. 3. Bytt ut laderen.
Laderen blir varm under lading.	Dette er normalt.	

8 | Vedlikehold

- Kontroller alle skruer jevnlig, og stram dem ved behov.
- Sjekk sykkelens plastkomponenter ofte for skader.
- Sykkelens mekaniske deler kan smøres med olje dersom det blir nødvendig.
- Oppbevar produktet innendørs for å beskytte det mot vær og vind.
- Hold produktet unna varmekilder som komfyr og lignende.
- Rengjør ikke produktet med hageslange, og bruk ikke såpe. En tørr klut er tilstrekkelig. Eventuelt kan møbelpolish uten voks brukes. Ikke bruk bilvoks.
- Kjør ikke i regn, snø, sand eller grus, da dette kan skade sykkel.
- Dersom produktet ikke skal brukes over lengre tid, bør alle ledninger kobles fra.

BMW S1000 RR



Bruksanvisning, svenska Med monteringsanvisning


1 | Specifikationer

Batteri	6V 4Ah
Laddare	6V 500 mA
Åldersgräns	18-36 månader
Bärkapacitet	20 kg
Hastighet	3 km/tim
Mått	66 x 37 x 44 cm
Strömtyp	Uppladdningsbart
Laddningstid	8-12 timmar

2 | Delslista

Nr.	Namn	Antal	Anmärkningar
1	Kaross	1	
2	Vindruta	1	
3	Styre	1	
4	M5x35 maskinskruv	1	
5	Ø5 Mutter	1	
6	Laddare	1	
7	Växellåda	1	
8	Bakhjul	2	
9	Ø8 Bricka	3	
10	Låsmutter	2	
11	Hjul	1	
12	Skiftnyckel	2	

3 | Deldiagram

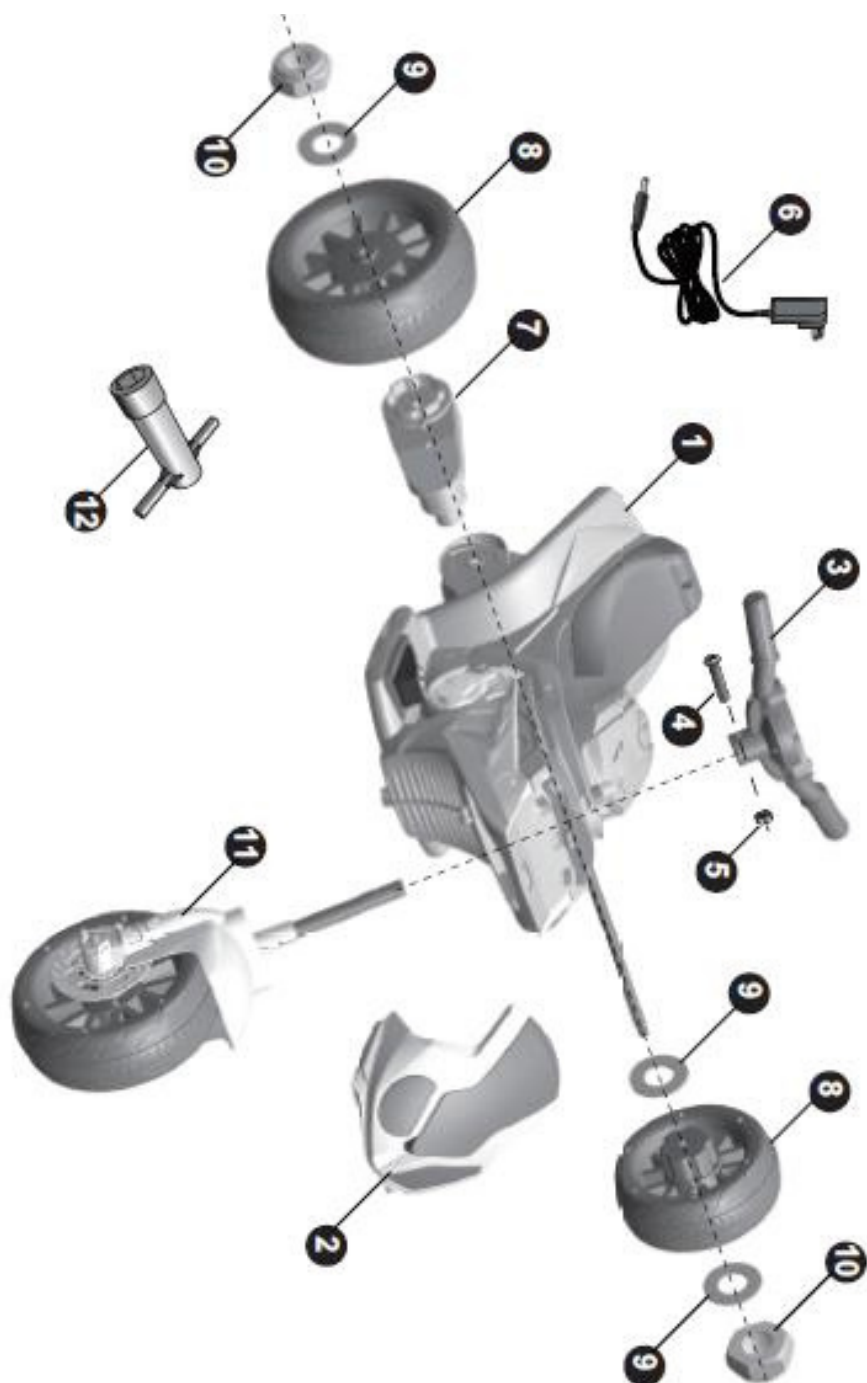

4 | Montering

4.1 | Före montering

Observera att detta produkt innehåller många små lösa delar, och mindre barn bör därför hållas borta från monteringsområdet. Hela monteringsprocessen bör endast utföras av en vuxen.

Kasta omedelbart tomma plastpåsar och annan förpackning under monteringen.

Se till att cykeln är avstängd (knappen står på 'OFF') innan du börjar.

Batteriet ska laddas i 4–6 timmar innan produkten används för första gången.


Följande verktyg behövs för monteringen:



4.2 | Batteriinformation


- Icke-uppladdningsbara batterier får inte laddas.
- Uppladdningsbara batterier får endast laddas av en vuxen.
- Ta bort uppladdningsbara batterier från produkten innan de laddas.
- Blanda inte nya och gamla batterier; inte heller olika typer av batterier som alkaliska, kol-zink eller nickel-kadmium.
- Sätt i batterierna med korrekt polaritet.
- Ta ut batterierna om produkten inte ska användas under en längre period. Ta omedelbart bort gamla och urladdade batterier.
- Kortslut aldrig batteripolerna.

4.3 | Bakhjul

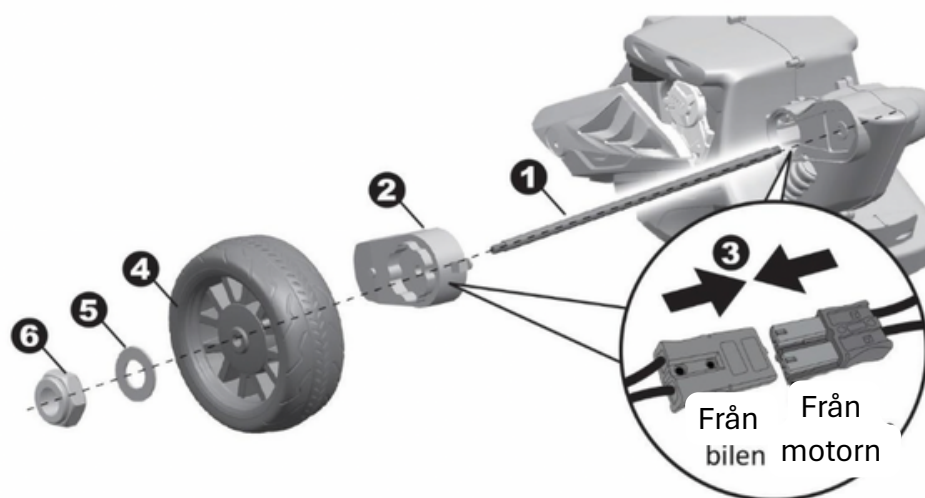

Ta bort alla delar från bakhjulsaxeln. Vänd cykeln upp och ner.


1. Skjut axeln genom hålet längst bak på cykeln.
- 2–3. Skjut växellådan på axeln och anslut ledningarna från cykeln till dem från motorn.
4. Skjut ett hjul på axeln.
6. Skjut en Ø8 bricka på axeln.
6. Dra åt en låsmutter på axeln.

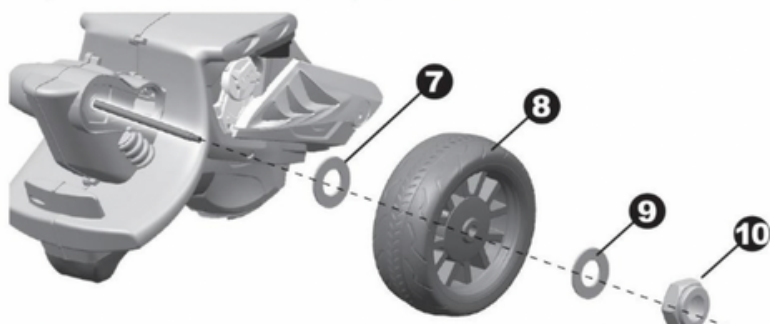

7. Skjut en Ø8 bricka på framhjulsaxeln.
8. Skjut ett hjul på axeln.
9. Skjut ytterligare en Ø8 bricka på axeln.
10. Dra åt en låsmutter på axelns ände.

Du kan med fördel använda den extra skiftnyckeln för detta ändamål.

4.3 | Styre

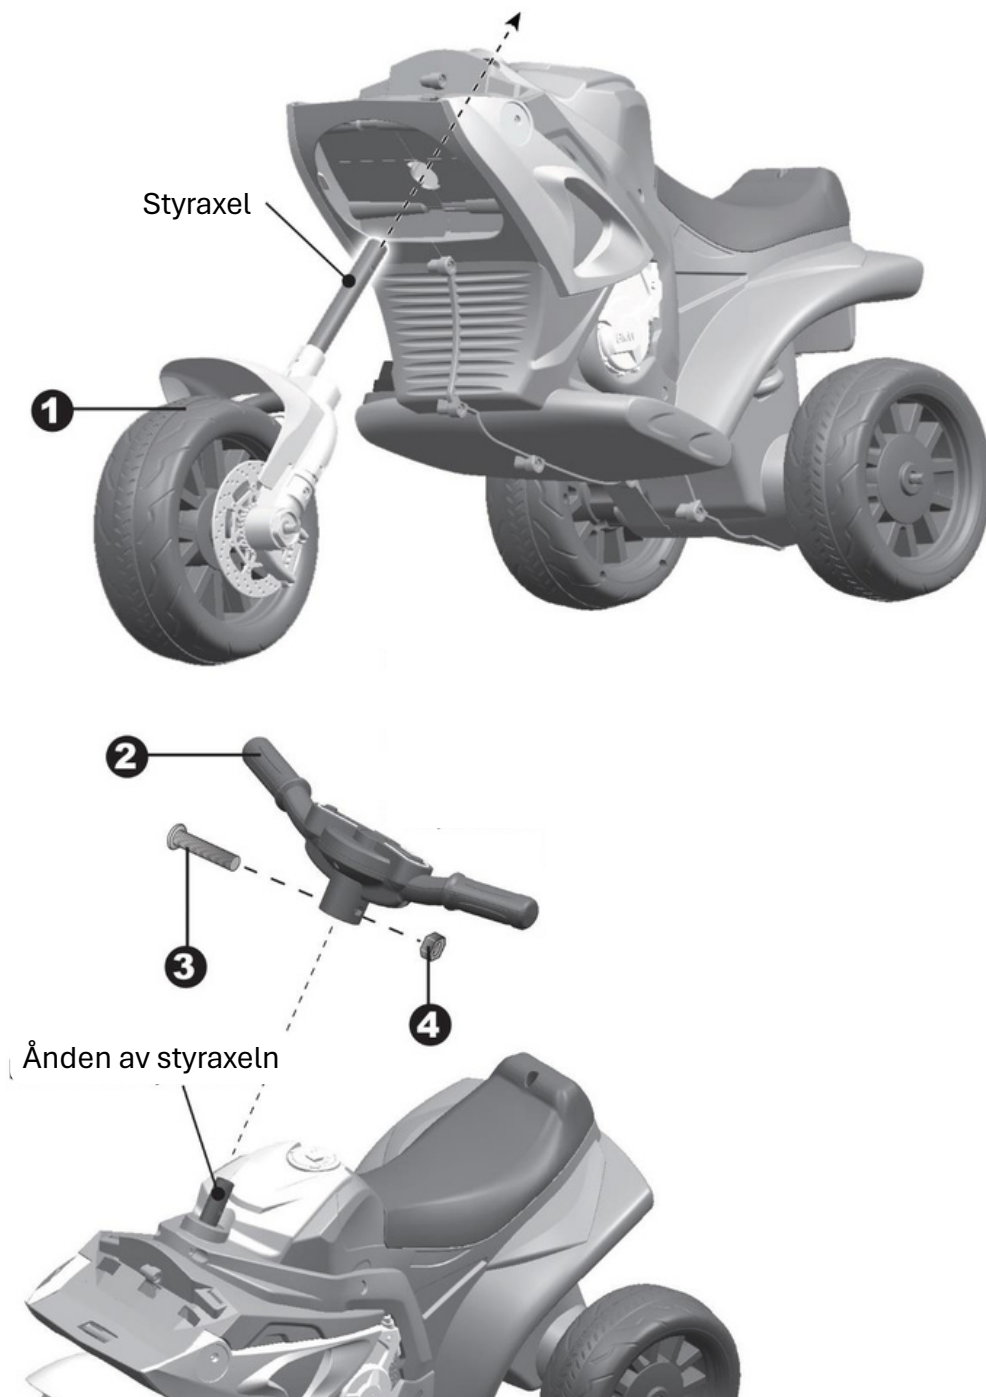


Ta bort M5x35 maskinskraven och Ø5 muttern från änden av styraxeln.


1. Skjut axeln genom hålet i cykeln och ut genom andra sidan.
2. Tryck fast handtaget på änden av styraxeln.
3. Matcha hålen på sidan av handtaget med hålen i styraxeln.
4. Dra åt muttern på andra sidan av skruven för att låsa styret på plats.

4.4 | Vindruta


Om din cykel har ljudfunktion, följ steg 1–4 för att sätta i batterierna. Kom också ihåg att följa batteriinformationen på en av de tidigare sidorna.

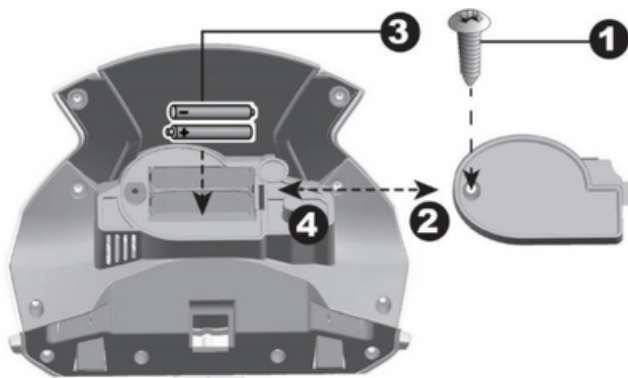

1. Ta bort skruven på batterilocket med en liten skruvmejsel.
2. Ta bort batterilocket.
3. Sätt i 2x AAA-batterier med korrekt polaritet.
4. Sätt tillbaka batterilocket och dra åt det med de skruvar som togs bort tidigare.
5. Anslut lysledningen från vindrutan till ledningen från cykeln.
6. Tryck fast vindrutan på cykeln. Observera att låsblocken ska passa i hålen på cykeln.

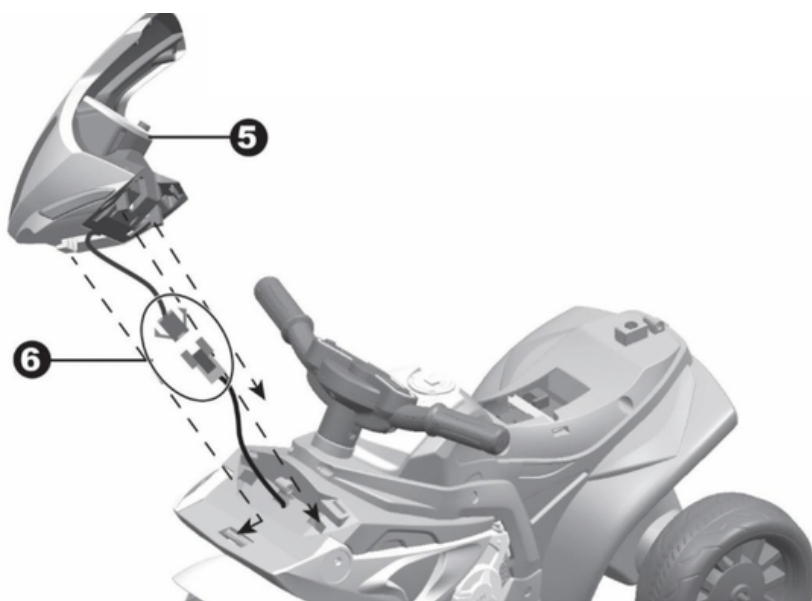

4.5 | Ström

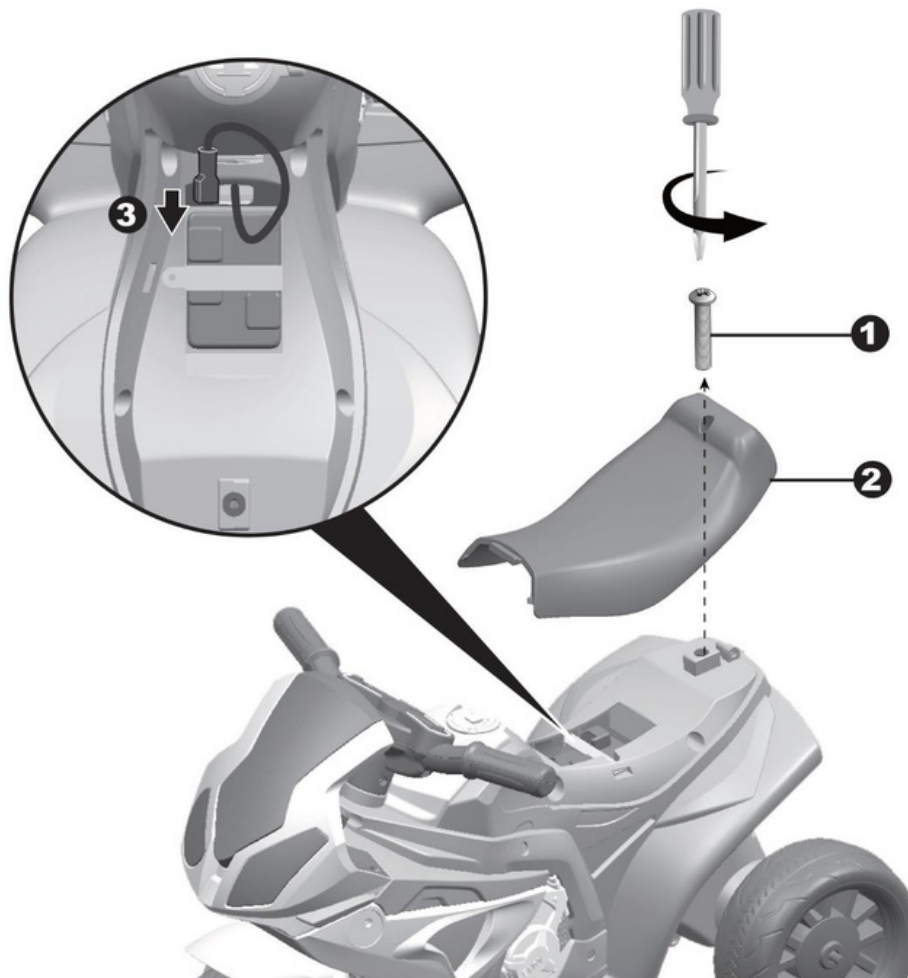

1. Använd en skruvmejsel för att ta bort skruven längst bak på sadeln.
2. Ta bort sadeln.
3. Anslut den lösa röda ledningen till batteriets pluspol.
4. Skruva tillbaka sadeln på plats.

5 | Information

5.1 | Säkerhet

För att undvika skador:

- Det bör alltid finnas en vuxen närvarande medan produkten används.
- Barn bör utbildas i grundläggande körteknik för att undvika kollisioner.
- Barn bör använda skyddsutrustning som cykelhjälm eller liknande medan de använder produkten.
- Kör inte i trafikerade områden eller nära vatten.
- Använd alltid skor medan produkten används.
- Se till att barnet sitter korrekt i sadeln.
- Cykeln är inte avsedd eller godkänd för trafik.
- Cykeln är inte utrustad med broms.

Observera att batteriet ska laddas i 4–6 timmar (aldrig mer än 10) innan produkten används första gången. Detta bör endast göras av en vuxen.

Kontrollera regelbundet alla skruvar, ledningar och elektronik. Om något är skadat bör produkten inte användas förrän problemet är åtgärdat.

Regler för säker körning

- Använd inte produkten på följande platser: trafikerade vägar, trappor, branta ytor, nära vatten, nära öppen eld.
- Använd endast produkten på plana ytor, såsom inomhus eller på gräsmattor.
- Använd inte produkten i mörker, eftersom oförutsedda situationer lättare kan uppstå.
- Använd endast produkten i dagsljus eller väl upplysta områden.
- Rör inte vid den elektriska kretsen.
- Låt inte andra barn befinna sig nära de mekaniska delarna under körning.
- Kontrollera periodiskt ledningarna för lösa anslutningar och skador.



5 | Bruksanvisning



1. **Ljud:** Tryck på knapparna för att spela upp olika ljud.
2. **Pedal:** Håll ned för att accelerera.


5 | Laddning

Läs följande punkter noggrant innan produkten laddas:

- För att undvika elektriska stötar och brand får endast den medföljande laddaren och batteriet användas. Andra märken kan orsaka brand och explosioner.
- Försök aldrig modifiera den elektriska kretsen. Detta kan orsaka skada både på dig och produkten.
- Se till att batteriets poler aldrig kommer i direkt kontakt med varandra, eller att kretsen på annat sätt blir kortsluten.
- Håll batteriet och laddaren fria från vatten och andra vätskor.
- Explosiva gaser bildas under laddning. Ladda därför aldrig produkten nära öppen eld. Se också till att området är väl ventilerat.
- Lyft aldrig batteriet i dess kablar. Håll alltid i själva batterikroppen.
- Ladda endast batteriet i torra områden.
- Försök inte öppna batteriet. Det innehåller starka syror.
- Försök inte öppna laddaren. Ojorda kablar kan orsaka elektriska stötar.
- Låt aldrig barn ladda produkten själva. Det bör endast utföras av en vuxen.
- Tappa inte batteriet, eftersom detta kan skada det.
- Kontrollera batteriet för skador och defekter innan laddning. Om det är skadat får det inte laddas.
- Låt inte batteriet bli helt urladdat, då detta drastiskt minskar dess livslängd. Ladda det minst en gång per månad, även om det inte använts under perioden.
- Ladda inte batteriet upp och ner.
- Fäst alltid batteriet ordentligt i dess hållare, annars kan det skapa obalans och välta cykeln.

Information:

- Kom ihåg att cykeln ska vara avstängd under laddning.
- Batteriet bör laddas i 4–6 timmar innan produkten används första gången. Ladda inte mer än 10 timmar vid första laddningen.
- Efterföljande laddningar tar 8–12 timmar, men aldrig mer än 20 timmar.
- Om cykeln börjar köra långsammare är det ofta ett tecken på att batteriet behöver laddas.

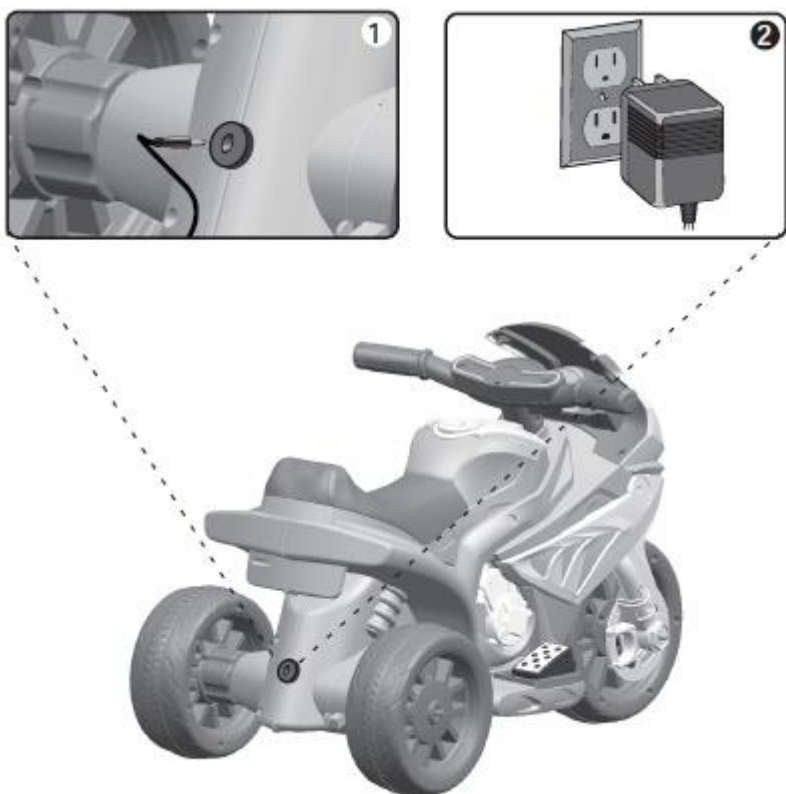

1. Sätt i laddaren i uttaget på cykeln.

2. Sätt i laddaren i ett vägguttag. Cykeln kommer nu att laddas.

Observera att produkten inte fungerar medan den laddas.

6 | Byte av batteri och säkring

Batteriet är utrustat med en termisk säkring som löser ut om motorn, batteriet eller den elektriska kretsen blir överbelastad. Cykeln ska då stängas av i minst 5 minuter, varefter säkringen återställer sig själv. Om cykeln inte fungerar kan säkringen vara problemet. För att undvika detta, läs följande punkter:

- Överbelasta inte cykeln.
- Dra inte något bakom cykeln.
- Kör inte uppför branta backar.
- Kör inte in i fasta föremål som får hjulen att slira.
- Kör inte i extrema temperaturer.
- Se till att cykeln inte kommer i kontakt med vätskor.
- Rör inte vid den elektriska kretsen.

Allteftersom batteriet blir äldre kommer det börja förlora kapacitet. Beroende på omgivning kan det hålla i 1–3 år. Om batteriet behöver bytas, följ dessa steg:

1. Ta bort sadeln.
2. Koppla bort ledningarna från batteriets poler.
3. Ta bort batterilocket.
4. Lyft försiktigt ut batteriet ur cykeln.
 - Beroende på batteriets skick (läckage eller liknande) kan skyddsutrustning behövas.
 - Lyft inte batteriet i dess kablar, utan i hela dess kropp.
5. Lägg batteriet i en plastpåse och kassera det på ett säkert sätt.
6. Sätt det nya batteriet i cykeln.
7. Anslut ledningarna till det nya batteriet.
8. Sätt tillbaka sadeln på plats.

7 | Felsökning

Problem	Orsak	Lösning
Cykeln kan inte köra.	1. Batteriet saknar ström. 2. Säkringen har löst ut. 3. Lösa ledningar. 4. Dött batteri. 5. Den elektriska kretsen är skadad. 6. Motorn är skadad.	1. Ladda batteriet. 2. Stäng av cykeln i minst fem minuter. 3. Kontrollera att alla ledningar sitter ordentligt. 4. Byt ut batteriet mot ett nytt. 5. <i>Skicka produkten på reparation.</i> 6. <i>Skicka produkten på reparation.</i>
Cykeln fungerar inte särskilt länge åt gången.	1. Batteriet blir inte fulladdat. 2. Gammalt batteri.	1. Kontrollera att ledningarna är ordentligt anslutna till batteriet och ladda det. 2. Byt ut batteriet mot ett nytt.
Cykeln kör med ojämna rörelser.	1. Batteriet saknar ström. 2. Gammalt batteri. 3. Cykeln är överbelastad. 4. Cykeln används i fel miljö.	1. Ladda batteriet. 2. Byt ut batteriet mot ett nytt. 3. Minska vikten. Max belastning är 30 kg. 4. Hitta ett annat område att köra cykeln på.
Cykeln behöver en knuff för att komma igång.	1. Lösa ledningar. 2. Motorn är skadad.	1. Kontrollera att alla ledningar sitter ordentligt. 2. <i>Skicka produkten på reparation.</i>
Det är svårt att växla.	1. Försök att växla medan cykeln är i rörelse.	1. Cykeln måste stå stilla när växlarerna ändras.
Märkliga mekaniska ljud från motor eller växellåda.	1. Växlarna är skadade. 2. Motorn är skadad.	1. <i>Skicka produkten på reparation.</i> 2. <i>Skicka produkten på reparation.</i>
Batteriet vill inte ladda.	1. Lösa ledningar. 2. Laddaren är inte inkopplad. 3. Laddaren är skadad.	1. Kontrollera att alla ledningar sitter ordentligt. 2. Kontrollera att laddaren är korrekt ansluten. 3. Byt ut laddaren.
Laddaren blir varm under laddning.	Detta är normalt.	

8 | Underhåll

- Kontrollera alla skruvar regelbundet och dra åt dem vid behov.
- Kontrollera cykelns plastkomponenter ofta för skador.
- Cykelns mekaniska delar kan smörjas med olja vid behov.
- Förvara produkten inomhus för att skydda den mot väder och vind.
- Håll produkten borta från varma föremål som spisar och liknande.
- Rengör inte produkten med trädgårdsslang och använd inte tvål. En torr trasa räcker. Möbelpolish utan vax kan eventuellt användas. Använd inte bilvax.
- Kör inte i regn, snö, sand eller grus, eftersom det kan skada cykeln.
- Om produkten inte ska användas under en längre period bör alla ledningar kopplas bort.