



- EN **Foldable wireless charger 3-in-1**
DK **Sammenklappelig trådløs oplader 3-i-1**
NO **Sammenleggbare trådløs lader 3-i-1**
SE **Hopfällbar trådlös laddare 3-i-1**
DE **Faltbares kabelloses Ladegerät 3-in-1**
ES **Cargador inalámbrico plegable 3 en 1**
FR **Chargeur sans fil pliable 3-en-1**
NL **Opvouwbare draadloze oplader 3-in-1**
PL **Składana bezprzewodowa ładowarka 3-w-1**



Item no. 4502137

Ref. No.:

www.mobiline.dk

Stensgårdvej 30
DK-5500 Middelfart



Made in China

EN **Foldable wireless charger 3-in-1**

SPECIFICATIONS

Input: 9 V / 3 A

Output:

Phone: 15 W (Max) / 10 W / 7.5 W / 5 W

Apple watch: 2 W (Max)

Earbuds: 3 W (Max)

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Please use the provided charging cable and a 30W adaptor (not supplied) to charge devices. Otherwise the device cannot be charged due to insufficient power.
2. The charging plate will not work if the protective cover on your device is too thick. Ensure the protective case does not create distance between the charging pad and the back of the phone that is greater than 4mm.
3. The charging plate should be unobstructed. Do not charge your phone in a metal case or any magnetically sensitive devices, such as metallic studs, magnetic clasps, or a magnetic plate, in this case please remove the case before placing your phone.
4. Do not put any foreign objects into the openings. Never force a connection into a charging port. Check for obstructions in the ports.
5. Do not operate the device with wet hands. Do not operate the device if it has been exposed to water,

moisture, or any other liquid, to prevent against electric shock, explosion and injury to yourself and damage to the device.


6. Do not leave unattended whilst charging.
7. Do not leave devices on prolonged charge. Remove after devices fully charged.
8. Do not stack up with other electrical or electronic devices to avoid overheating.
9. Ensure that the unit is completely cool. Store in a cool, dry place.
10. Do not expose to extreme temperatures of hot or cold. Do not expose to direct heat, flame or submerge in water. Keep the device away from heat sources, direct
11. sunlight, humidity, water, and any other liquid. Do not pull, twist, or strain to damage the cable. Do not store the power cable in a kinked or twisted manner. Do not use if the device or the power cable are damaged. Regularly check the condition of the
12. device and its accessories before use.
Always unplug the unit from the adaptor and cool sufficiently before cleaning or maintenance. Wipe the unit with a soft, damp cloth and dry thoroughly. Do not use harsh or abrasive cleaning solvents, as these may damage the finish of the unit.
13. Do not overload or overcharge the device.
14. Do not store your device where it may be short-circuited by conductive material- such as in you're a drawer with coins or keys.
15. This device is not a toy. Keep away from children and pets.

16. Keep the device free from dust, lint etc.
17. Do not drop or roughly handle your device. It is robust but not indestructible. If damaged DO NOT USE!

IN THE BOX

- 1 x Wireless Charger
- 1 x USB-C Charging Cable
- 1 x User Guide

PRODUCT OVERVIEW

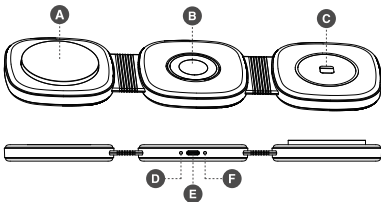


- A: Magnetic wireless charging area for phone
- B: Watch wireless charging area
- C: Earbuds wireless charging area
- D: Earbuds charging indicator light
- E: USB-C input port
- F: Phone charging indicator light

COMPATIBLE ELECTRONIC DEVICES

Phone	iPhone 12/ 12Mini/ 12 Pro/ 12 Pro Max iPhone 13/ 13Mini/ 13 Pro/ 13 Pro Max iPhone 14/ 14 Plus/ 14 Pro/ 14 Pro Max iPhone 15/ 15 Plus/ 15 Pro/ 15 Pro Max iPhone 16/ 16 Plus/ 16 Pro/ 16 Pro Max
TWS Earphones	Apple AirPods 2 and AirPods Pro with wireless charging case. Other brand TWS earphones with Qi wireless charging.
Watch	Apple Watch Series 1-9

USE THE CHARGER

Connecting to Power



1. Connect the USB-A end of charging cable (supplied) to 30W adaptor (not supplied), and the USB-C end to the wireless charger.
2. Connect the power adaptor to a wall socket and switch on.
3. After connect to power supply successfully, both indicator lights will be on blue and be off after 1 second - wireless charging is now ready.

CHARGING YOUR IPHONE

1. When wireless charging is ready, place your compatible phone in the center of area **A** correctly and charging should begin, the phone charging indicator light will illuminate blue.
2. Check your mobile phone is successfully charging. If the blue indicator light flashes quickly then there is an issue with charging. Try re-positioning the phone or remove phone case.

CHARGING YOUR WIRELESS EARBUDS

1. When wireless charging is ready, place your compatible earbuds in the center of area **C** correctly and charging should begin. The blue earbuds charging indicator light will remain on during charging.
2. When charging a mobile phone and earbuds simultaneously, the both blue LED indicator will be on during charging.
3. If the blue charge indicator light flashes quickly then there is an issue with charging. Try re-positioning your earbuds or remove your Earbuds case.

CHARGING YOUR APPLE WATCH

1. When wireless charging is ready, place your watch in the centre of area **B** and charging should will begin. The LED indicator will not light up.
2. The charging icon should appear on your Apple Watch.
3. When charging a mobile phone and watch simultaneously, the phone indicator light will be blue.

TROUBLE SHOOTING

Problem	What to do
No Power	1. Make sure the adapter is a compatible 30W adapter (not supplied). 2. Make sure the cable is in good condition and not damaged. 3. Make sure use the cable provided, and plug the USB-A end to the adapter and the USB-C end to the wireless charger well without loosening.
Device isn't charging (Wireless)	1. Is the mobile phone compatible with Qi charging? 2. Is the phone placed correctly on the charging pad? 3. If the phone is in a protective case, remove it and try again. 4. Is the adapter used is 30W?

DK **Sammenklappelig trådløs oplader**

SPECIFIKATIONER

Input: 9 V / 3 A

Output:

Telefon: 15 W (max) / 10 W / 7,5 W / 5 W

Apple Watch: 2 W (max)

Ørepropper: 3 W (max)

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

1. Brug det medfølgende ladekabel og en 30W adapter (ikke inkluderet) til at oplade enheder, ellers kan enheden ikke oplades på grund af utilstrækkelig effekt.
2. Opladerpladen virker ikke, hvis dit devices beskyttelsescover er for tykt. Sørg for, at beskyttelsescover et ikke skaber en afstand mellem opladerpladen og telefonen, der er større end 4 mm.
3. Opladerpladen skal være fri for hindringer. Lad ikke din telefon i et metalcover eller med magnetfølsomme enheder såsom metalstifter, magnetlås eller en magnetplade. I så fald skal coveret fjernes, før telefonen placeres.
4. Placer ingen fremmede genstande i åbningerne. Tving aldrig en forbindelse ind i en opladningsport. Kontroller for hindringer i portene.
5. Betjen ikke enheden med våde hænder. Betjen ikke enheden, hvis den har været udsat for vand, fugt eller anden væske for at undgå elektrisk stød, eksplosion

og personskade samt skade på enheden.


6. Lad ikke enheden være uden opsyn under opladning.
7. Lad ikke enheder oplade i længere tid. Fjern dem, når de er fuldt opladte.
8. Placer ikke enheden oven på andre elektriske eller elektroniske enheder for at undgå overophedning.
9. Sørg for, at enheden er helt afkølet. Opbevar på et køligt, tørt sted.
10. Udstil ikke for ekstreme temperaturer (varme eller kulde). Udstil ikke for direkte varme, flammer eller nedsækning i vand. Hold enheden væk fra varmekilder, direkte sollys, fugt, vand og andre væsker.
11. Træk, vrid eller belast ikke kablet, så det bliver beskadiget. Opbevar ikke strømkablet i sammenfoldet eller vredet tilstand. Brug ikke enheden, hvis enheden eller strømkablet er beskadiget. Kontroller regelmæssigt enhedens og dens tilbehørs tilstand før brug.
12. Tag altid stikket ud af adapteren og lad enheden køle tilstrækkeligt ned før rengøring eller vedligeholdelse. Tør enheden af med en blød, fugtig klud og tør grundigt. Brug ikke skrappe eller slibende rengøringsmidler, da disse kan beskadige enhedens finish.
13. Overbelast eller overlad ikke enheden.
14. Opbevar ikke din enhed, hvor den kan kortsluttes af ledende materiale - såsom i en skuffe med mønter eller nøgler.
15. Denne enhed er ikke et legetøj. Hold væk fra børn og kæledyr.

16. Hold enheden fri for støv, fnug osv.
17. Tab eller håndter ikke din enhed hårdt. Den er robust, men ikke uødeliggelig. Hvis den er beskadiget, **MÅ DEN IKKE BRUGES!**

I PAKKEN

- 1 x Trådløs oplader
- 1 x USB-C-ladekabel
- 1 x Brugsanvisning

PRODUKT OVERSIGT

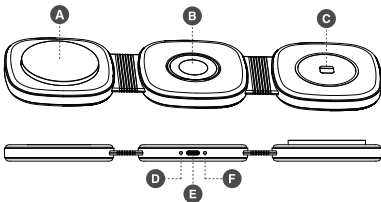


- A: Magnetisk trådløs opladningszone til telefon
- B: Ur trådløs opladningszone
- C: Trådløs opladningszone til ørepropper
- D: Opladningsindikatorlys for ørepropper
- E: USB-C indgangshavn
- F: Telefon opladningsindikatorlys

KOMPATIBLE ELEKTRONISKE

Telefon	iPhone 12/ 12Mini/ 12 Pro/ 12 Pro Max iPhone 13/ 13Mini/ 13 Pro/ 13 Pro Max iPhone 14/ 14 Plus/ 14 Pro/ 14 Pro Max iPhone 15/ 15 Plus/ 15 Pro/ 15 Pro Max iPhone 16/ 16 Plus/ 16 Pro/ 16 Pro Max
Trådløse earbuds	Apple AirPods 2 og AirPods Pro med trådløs opladningsetui. Andre mærkers TWS-ørepropper med Qi-trådløs opladning.
Apple Watch	Apple Watch Series 1-9

BRUG OPLADEREN

Tilslut til strøm



1. Tilslut USB-A-enden af ladekablet (medfølger) til 30W-adapteren (medfølger ikke), og USB-C-enden til den trådløse lader.
2. Tilslut strømadapteren til en stikkontakt og tænd for strømmen.
3. Når tilslutningen til strømforsyningen er succesfuld, vil begge indikatorlys lyse blå i 1 sekund - herefter er den trådløse opladning klar til brug.

OPLADNING AF DIN IPHONE

1. Når den trådløse opladning er klar, placer din kompatible telefon korrekt i midten af zone **A**, og opladningen bør starte.
Telefonens opladningsindikator vil lyse blå.
2. Kontroller at din mobiltelefon oplader korrekt.
Hvis det blå indikatorlys blinker hurtigt, er der et problem med opladningen. Prøv at omplacer telefonen eller fjern telefoncoveret.

OPLADNING AF TRÅDLØSE ØRETELEFONER

1. Når den trådløse opladning er klar, placer dine kompatible ørepropper korrekt i midten af zone **C**, og opladningen bør starte. Det blå opladningslys for ørepropperne vil forblive tændt under opladningen.
2. Ved samtidig opladning af både telefon og ørepropper, vil begge blå LED-indikatorer være tændt under opladningen.
3. Hvis det blå opladningslys blinker hurtigt, er der et problem med opladningen. Prøv at omplacere dine ørepropper eller fjern øreproppernes etui.

OPLADNING AF DIT APPLE WATCH

1. Når den trådløse opladning er klar, placer dit ur i midten af zone **B**, og opladningen vil starte. LED-indikatoren lyser ikke.
2. Opladningsikonet skulle gerne vises på din Apple Watch.
3. Ved samtidig opladning af telefon og ur, vil telefonens indikatorlys forblive blåt.

FEJLSØGNING

Problem	Hvad skal der gøres
Ingen strøm	1. Sikr, at adapteren er en kompatibel 30W-adapter (medfølger ikke). 2. Kontroller, at kablet er i god stand og ikke beskadiget. 3. Brug det medfølgende kabel, og sørg for, at USB-A-enden er tilsluttet adapteren og USB-C-enden sidder fast i den trådløse lader uden at løsne.
Enheden oplader ikke (trådløs)	1. Sikr, at adapteren er en kompatibel 30W-adapter (medfølger ikke). 2. Kontroller, at kablet er i god stand og ikke beskadiget. 3. Brug det medfølgende kabel, og sørg for, at USB-A-enden er tilsluttet adapteren og USB-C-enden sidder fast i den trådløse lader uden at løsne.

NO **Sammenleggbare trådløse lader 3-i-1**

SPESIFIKASJONER

Input: 9 V / 3 A

Output:

Telefon: 15 W (maks) / 10 W / 7,5 W / 5 W

Apple Watch: 2 W (maks)

Ørepropper: 3 W (maks)

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

1. Bruk den medfølgende ladekabelen og en 30W adapter (ikke inkludert) for å lade enheter. Uten dette vil enheten ikke kunne lades på grunn av utilstrekkelig effekt.
2. Ladeplaten vil ikke fungere hvis beskyttelsescoveret på enheten din er for tykt. Sikre at beskyttelsescoveret ikke skaper en avstand mellom ladeplaten og baksiden av telefonen som er større enn 4 mm.
3. Ladeplaten bør være fri for hindringer. Ikke lad telefonen i et metallcover eller med magnetfølsomme enheter, som metallbeslag, magnetspenner eller magnetplate. I så fall må coveret fjernes før telefonen plasseres.
4. Ikke plasser fremmedgjenstander i åpningene. Tving ikke til en tilkobling til en ladeport. Sjekk for hindringer i portene.
5. Ikke bruk enheten med våte hender. Ikke bruk enheten hvis den har vært utsatt for vann, fuktighet eller annen væske, for å unngå elektrisk støt,

eksplosjon, skade på deg selv og enheten.


6. Ikke la enheten være uten tilsyn mens den lades.
7. Ikke la enheter lade over lang tid. Fjern dem når de er fulladet.
8. Ikke stable den sammen med andre elektriske eller elektroniske enheter for å unngå overoppheting.
9. Sikre at enheten er helt avkjølt. Oppbevar den på et kjølig og tørt sted.
10. Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer (verken varme eller kulde). Unngå direkte varme, flammer eller neddykking i vann. Hold enheten unna varmekilder, direkte sollys, fuktighet, vann og annen væske.
11. Ikke dra, vri eller belast kabelen for å unngå skade. Oppbevar ikke strømkabelen i bøyd eller vridd tilstand. Ikke bruk enheten hvis den eller strømkabelen er skadet. Kontroller regelmessig tilstanden til enheten og tilbehør før bruk.
12. Alltid koble enheten fra adapteren og la den avkjøles før rengjøring eller vedlikehold. Tørk enheten med en myk, fuktig klut og tørk godt. Ikke bruk harde eller slipende rengjøringsmidler, da disse kan skade overflaten.
13. Ikke overbelast eller overlad enheten.
14. Ikke oppbevar enheten der den kan kortsluttes av ledende materialer – for eksempel i en skuff med mynter eller nøkler.
15. Denne enheten er ikke et leketøy. Hold den unna barn og kjæledyr.
16. Hold enheten fri for støv, lint osv.

17. Ikke slipp eller håndter enheten grovt. Den er robust, men ikke uslåelig. Hvis den er skadet, IKKE BRUK!

I PAKKEN

- 1 x Trådløs lader
- 1 x USB-C-ladekabel
- 1 x Bruksanvisning

PRODUKTPRESENTASJON

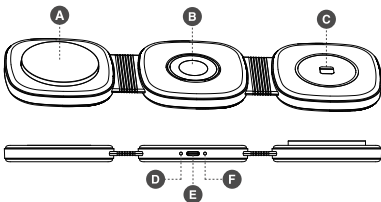


- A: Magnetisk trådløs ladeområde for telefon
B: Klokke trådløst ladeområde
C: Trådløst ladeområde for ørepropper
D: Ladeindikatorlys for ørepropper
E: USB-C inngangsport
F: Telefon ladeindikatorlys

KOMPATIBLE ELEKTRONISKE

Telefoner	iPhone 12/ 12Mini/ 12 Pro/ 12 Pro Max iPhone 13/ 13Mini/ 13 Pro/ 13 Pro Max iPhone 14/ 14 Plus/ 14 Pro/ 14 Pro Max iPhone 15/ 15 Plus/ 15 Pro/ 15 Pro Max iPhone 16/ 16 Plus/ 16 Pro/ 16 Pro Max
Trådløse hodetelefoner (TWS)	Apple AirPods 2 og AirPods Pro med trådløs ladeetui Andre merkers TWS-hodetelefoner med Qi-trådløs lading
Klokker	Apple Watch Series 1-9

BRUK LADEREN

Tilkobling til strøm



1. Koble USB-A-enden på ladekabelen (medfølger) til en 30W adapter (ikke inkludert), og USB-C-enden til den trådløse laderen.
2. Plug adapteren i en vegkontakt og slå på.
3. Når strømtilkoblingen er vellykket, vil begge indikatorlys lyse blått i 1 sekund før de slukker - laderen er nå klar for bruk.

LADING AV IPHONE

1. Plasser den kompatible telefonen i midten av område **A**. Ved riktig plassering begynner ladingen, og telefonens ladingsindikator lyser blått.
2. Sjekk at mobiltelefonen lader ordentlig - hvis det blå indikatorlyset blinker raskt oppstår det en ladelefeil, så prøv å justere telefonens plassering eller fjern telefondekselet.

LADING AV TRÅDLØSE ØREPROPPER

1. Plasser de kompatible øreproppene i midten av område **C**. Under lading lyser den blå ladingsindikatoren kontinuerlig.
2. Ved samtidig lading av telefon og ørepropper: Begge indikatorlys vil lyse blått.
3. Hvis det blå ladingsindikatorlyset blinker raskt, er det et problem med ladingen, så prøv å justere plasseringen av øreproppene eller fjern ladeetuiet..

LADING AV APPLE WATCH

1. Når den trådløse ladingen er klar, plasser klokken i midten av område **B** så vil ladingen starte.
LED-indikatoren vil ikke lyse.
2. Ladeikonet skal vises på Apple Watch-en din.
3. Ved samtidig lading av mobiltelefon og klokke vil telefonens indikatorlys lyse blått.

FEJLSØGNING

Problem	Hva skal jeg gjøre
Ingen strøm	1. Forsikre deg om at adapteren er en kompatibel 30W-adapter (ikke inkludert). 2. Kontroller at kabelen er i god stand og ikke skadet. 3. Bruk den medfølgende kabeln, og koble USB-A-enden til adapteren og USB-C-enden til den trådløse laderen godt uten at den løsner.
Enheten lader ikke (trådløs)	1. Er mobiltelefonen kompatibel med Qi-lading? 2. Er telefonen plassert riktig på ladeplaten? 3. Hvis telefonen har et beskyttelsesdeksel, fjern det og prøv på nytt. 4. Er adapteren som brukes 30W?

SE **Hopfällbar trådlös laddare 3-i-1**

TEKNISKA DATA

Input: 9 V / 3 A

Output:

Telefon: 15 W (max) / 10W / 7,5 W / 5 W

Apple Watch: 2 W (max)

Hörlurar: 3 W (max)

SÄKERHETSINSTRUKTIONER


1. Använd den medföljande laddningskabeln och en 30W-adapter (ingår ej) för att ladda enheter. Otillräcklig effekt kan förhindra laddning.
2. Laddningsplattan fungerar inte om skyddsfodret på din enhet är för tjockt. Se till att fodret inte skapar ett avstånd större än 4 mm mellan laddningsplattan och telefonen.
3. Laddningsplattan ska vara fri från hinder. Använd inte telefonen i ett metallfodral eller med magnetkänsliga föremål (t.ex. metallknappar, magnetspännen eller magnetplattor). Ta bort fodralet före laddning.
4. Placera inga främmande föremål i öppningarna. Tvinga inte in kablar i uttag. Kontrollera att inget blockerar portarna.
5. Använd inte enheten med våta händer. Använd den inte om den blivit utsatt för vatten, fukt eller annan vätska – risk för stöt, explosion, skador eller produktfel.

6. Lämna inte enheten oöversiktad under laddning.
7. Lämna inte enheter på laddning onödigt länge.
Ta bort dem när de är fulladdade.
8. Stapla inte enheten med andra elektronikprodukter
– överhettning kan uppstå.
9. Se till att enheten svalnat helt. Förvara den på en
sval, torr plats.
10. Utlämna inte enheten till extrema temperaturer
(värme/kyla), direkt solsken, öppen eld eller vatten.
Håll den borta från vätskor och fukt.
11. Dra, vrid eller skada inte kabeln. Förvara den inte i
hopknölad form. Använd inte enheten eller kabeln
om de är skadade. Kontrollera tillbehören
regelbundet.
12. Koppla alltid ur enheten och låt den svalna före
rengöring. Torka av med en mjuk, fuktig trasa.
Använd inga frätande rengöringsmedel.
13. Överbelasta eller överladda inte enheten.
14. Förvara inte enheten där den kan kortslutas av
ledande material (t.ex. i en låda med mynt eller
nycklar).
15. Denna enhet är inte en leksak. Håll den borta från
barn och husdjur.
16. Håll enheten fri från damm, linser m.m.
17. Tappa eller hantera inte enheten våldsamt. Den är
hållbar men inte oförstörbar.
Använd inte enheten om den är skadad!

I LÅDAN

- 1 x Trådlös laddare
- 1 x USB-C-laddningskabel
- 1 x Bruksanvisning

PRODUKTPRESENTATION

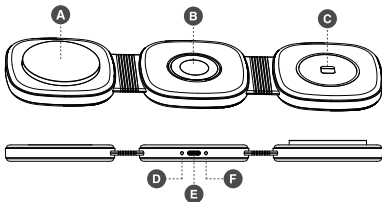


- A: Magnetisk trådlös laddningszon för telefon
- B: Klocka trådlös laddningszon
- C: Trådlös laddningszon för hörlurar
- D: Laddningsindikatorljus för hörlurar
- E: USB-C ingångsport
- F: Telefon laddningsindikatorljus

KOMPATIBLA ELEKTRONIKEN-

Telefoner	iPhone 12/ 12Mini/ 12 Pro/ 12 Pro Max iPhone 13/ 13Mini/ 13 Pro/ 13 Pro Max iPhone 14/ 14 Plus/ 14 Pro/ 14 Pro Max iPhone 15/ 15 Plus/ 15 Pro/ 15 Pro Max iPhone 16/ 16 Plus/ 16 Pro/ 16 Pro Max
Trådlösa hörlurar (TWS)	Apple AirPods 2 & AirPods Pro (med trådlös laddningsfodral). Andra TWS-hörlurar med Qi-trådlös laddning.
Smartklockor	Apple Watch Serie 1-9

ANVÄND LADDAREN

Anslutning till elnätet



1. Koppla USB-A-ändan på medföljande laddningskabel till en 30W-adapter (ingår ej) och USB-C-ändan till den trådlösa laddaren.
2. Anslut adapter till vägguttag och säg på strömbrytaren.
3. Vid lyckad anslutning tänds båda indikatorljusen i blått i 1 sekund - laddaren är nu redo för trådlös laddning.

LADDA DIN IPHONE

1. När trådlös laddning är redo, placera din kompatibla telefon korrekt i mitten av område **A**, och laddningen ska börja. Telefonens laddningsindikator lyser blått.
2. Kontrollera att din telefon laddas. Om den blå indikatorlampan blinkar snabbt uppstod ett problem med laddningen. Försök att flytta telefonen eller ta bort telefonfodralet.

LADDA DINA TRÅDLÖSA HÖRLURAR

1. När trådlös laddning är redo, placera dina kompatibla hörlurar i mitten av område **C** på rätt sätt och laddningen ska starta. Den blå laddningsindikatorn för hörlurarna kommer att lysa kontinuerligt under laddning.
2. När du laddar en mobiltelefon och hörlurar samtidigt kommer båda de blå LED-indikatorerna att lysa under laddningen.
3. Om den blå laddningsindikatorn blinkar snabbt uppstår ett problem med laddningen. Försök att ompositionera hörlurarna eller ta bort hörlurarnas fodral.

LADDA DIN APPLE WATCH

1. När trådlös laddning är redo, placera din klocka i mitten av område **B** så bör laddningen starta. LED-indikatorn lyser inte.
2. Laddningsikonen ska visas på din Apple Watch.
3. När du laddar en mobiltelefon och klocka samtidigt lyser telefonens indikatorljus blått.

FELSÖKNING

Problem	Vad ska jag göra
Ingen ström	1. Kontrollera att adapter är en kompatibel 30W-adapter (ingår ej). 2. Kontrollera att kabeln är i gott skick och inte skadad. 3. Använd den medföljande kabeln – sätt USB-A-änden ordentligt i adapter och USB-C-änden väl i trådlösladdaren utan att den lossnar.
Enheten laddar inte (trådlöst)	1. Är mobiltelefonen kompatibel med Qi-laddning? 2. Är telefonen korrekt placerad på laddningsplattan? 3. Om telefonen har ett skyddskåpa, ta av den och försök igen. 4. Används en 30W-adapter?

DE **Faltbares kabelloses Ladegerät 3-in-1**

TECHNISCHE DATEN

Eingang: 9 V / 3 A

Ausgang:

Handy: 15 W (max)/ 10W / 7,5 W / 5 W

Apple Watch: 2 W (max)

Kopfhörer: 3 W (max)

SICHERHEITSHINWEISE

1. Bitte verwenden Sie das mitgelieferte Ladekabel und einen 30W-Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) zum Laden der Geräte. Andernfalls kann das Gerät aufgrund unzureichender Leistung nicht aufgeladen werden.
2. Die Ladefläche funktioniert nicht, wenn die Schutzhülle Ihres Geräts zu dick ist. Stellen Sie sicher, dass die Schutzhülle keinen Abstand von mehr als 4 mm zwischen der Ladefläche und der Rückseite des Telefons verursacht.
3. Die Ladefläche sollte frei von Hindernissen sein. Laden Sie Ihr Telefon nicht in einer Metallhülle oder in der Nähe von magnetempfindlichen Gegenständen wie Metallteilen, Magnetverschlüssen oder Magnetplatten. Entfernen Sie in diesem Fall die Hülle vor dem Aufladen.
4. Bringen Sie keine Fremdkörper in die Öffnungen ein. Erzwingen Sie niemals eine Verbindung mit dem Ladeanschluss. Prüfen Sie die Anschlüsse auf

Blockaden.


5. Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten ausgesetzt war, um Stromschläge, Explosionen, Verletzungen und Geräteschäden zu vermeiden.
6. Lassen Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt.
7. Lassen Sie Geräte nicht über längere Zeit angeschlossen. Entfernen Sie sie nach dem vollständigen Laden.
8. Legen Sie das Gerät nicht auf andere elektrische oder elektronische Geräte, um Überhitzung zu vermeiden.
9. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig abgekühlt ist. Lagern Sie es an einem kühlen, trockenen Ort.
12. Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen (Hitze oder Kälte) aus. Vermeiden Sie direkte Hitze, offene Flammen oder Kontakt mit Wasser. Halten Sie das Gerät fern von Wärmequellen, direktem Sonnenlicht, Feuchtigkeit, Wasser und anderen Flüssigkeiten.
11. Zerren, verdrehen oder überdehnen Sie das Kabel nicht, um Schäden zu vermeiden. Lagern Sie das Netzkabel nicht geknickt oder verdreht. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Gerät oder das Netzkabel beschädigt sind. Überprüfen Sie vor Gebrauch regelmäßig den Zustand des Geräts und seiner Zubehöerteile.

12. Ziehen Sie das Gerät vor der Reinigung oder Wartung immer vom Adapter ab und lassen Sie es ausreichend abkühlen. Wischen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch ab und trocknen Sie es gründlich. Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche beschädigen können.
13. Überlasten oder überladen Sie das Gerät nicht.
14. Lagern Sie Ihr Gerät nicht an Orten, wo es durch leitfähiges Material (wie Münzen oder Schlüssel in einer Schublade) kurzgeschlossen werden könnte.
15. Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Von Kindern und Haustieren fernhalten.
16. Halten Sie das Gerät frei von Staub, Fusseln usw.
17. Werfen Sie das Gerät nicht unsanft herum oder behandeln Sie es grob. Es ist robust, aber nicht unzerstörbar.
Bei Beschädigung NICHT VERWENDEN!

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 1 x Wireless-Ladegerät
- 1 x USB-C-Ladekabel
- 1 x Bedienungsanleitung

PRODUKTEINFÜHRUNG

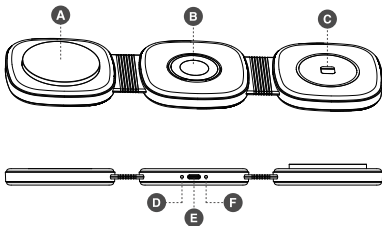

A: Magnetischer drahtloser Ladefläche für Handy

B: Uhr drahtlose Ladefläche

C: Drahtlose Ladefläche für Kopfhörer

D: Ladeindikator-LED für Kopfhörer

E: USB-C Eingangsanschluss


F: Handy-Ladeindikatorlicht

KOMPATIBLE ELEKTRONISCHE

Telefon	iPhone 12/ 12Mini/ 12 Pro/ 12 Pro Max iPhone 13/ 13Mini/ 13 Pro/ 13 Pro Max iPhone 14/ 14 Plus/ 14 Pro/ 14 Pro Max iPhone 15/ 15 Plus/ 15 Pro/ 15 Pro Max iPhone 16/ 16 Plus/ 16 Pro/ 16 Pro Max
TWS-Ohrhörer	Apple AirPods 2 und AirPods Pro mit drahtlosem Ladecase. TWS-Ohrhörer anderer Marken mit Qi-Standard-Ladefunktion.
Smartwatch	Apple Watch Series 1-9

LADEGERÄT VERWENDEN

Mit stromversorgung verbinden



1. Schließen Sie das mitgelieferte USB-A-Ende des Ladekabels an den 30W-Adapter (nicht im Lieferumfang) an, und das USB-C-Ende an das Wireless-Ladegerät.
2. Stecken Sie den Netzadapter in eine Steckdose und schalten Sie ihn ein.
3. Nach erfolgreicher Stromversorgung leuchten beide Status-LEDs kurz blau auf (ca. 1 Sekunde)–das Wireless-Ladegerät ist jetzt einsatzbereit.

IHR IPHONE LADEN

1. Wenn das drahtlose Laden bereit ist, platzieren Sie Ihr kompatibles Telefon korrekt in der Mitte von Bereich **A**. Das Laden sollte beginnen und die Ladeanzeige leuchtet blau.
2. Überprüfen Sie, ob Ihr Smartphone erfolgreich lädt. Wenn die blaue Anzeige schnell blinkt, liegt ein Ladeproblem vor. Versuchen Sie, das Telefon neu zu positionieren oder die Handyhülle zu entfernen.

AUFLADEN IHRER KABELLOSEN KOPFHÖRER

1. Wenn das drahtlose Laden bereit ist, platzieren Sie Ihre kompatiblen Kopfhörer korrekt in der Mitte von Bereich **C**. Das Laden sollte beginnen, und die blaue Ladeanzeige für die Kopfhörer bleibt während des Ladevorgangs eingeschaltet.

2. Wenn Sie gleichzeitig ein Mobiltelefon und Kopfhörer laden, leuchten beide blauen LED-Anzeigen während des Ladevorgangs.
3. Wenn die blaue Ladeanzeige schnell blinkt, liegt ein Ladeproblem vor. Versuchen Sie, die Kopfhörer neu zu positionieren oder die Hülle der Kopfhörer zu entfernen.

AUFLADEN IHRER APPLE WATCH

1. Wenn das drahtlose Laden bereit ist, platzieren Sie Ihre Uhr mittig in Bereich **B**. Der Ladevorgang beginnt automatisch. Die LED-Anzeige leuchtet nicht auf.
2. Das Ladesymbol sollte auf deiner Apple Watch erscheinen.
3. Bei gleichzeitigem Laden von Smartphone und Uhr leuchtet die Smartphone-Ladeanzeige blau.

PROBLEMBEHANDLUNG

Problem	Was ist zu tun
Kein strom	1. Stellen Sie sicher, dass es sich um einen kompatiblen 30W-Adapter handelt (nicht im Lieferumfang enthalten). 2. Überprüfen Sie, dass das Kabel unbeschädigt und in einwandfreiem Zustand ist. 3. Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Kabel: Stecken Sie das USB-A-Ende fest in den Adapter und das USB-C-Ende sicher in das Wireless- Ladegerät ein (kein Wackelkontakt).
Gerät lädt nicht (drahtlos)	1. Ist das Mobiltelefon mit Qi-Ladung kompatibel? 2. Liegt das Telefon korrekt auf der Ladefläche? 3. Falls eine Schutzhülle verwendet wird: Entfernen und erneut versuchen. 4. Wird ein 30W-Adapter verwendet?

ES Cargador inalámbrico plegable 3 en 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Entrada: 9 V / 3 A

Salida:

Teléfono: 15 W (máx) / 10 W / 7,5 W / 5 W

Apple Watch: 2 W (máx)

Auriculares: 3 W (máx)

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Utilice exclusivamente el cable de carga incluido y un adaptador de 30W (no incluido) para cargar los dispositivos. De lo contrario, el dispositivo no se cargará debido a insuficiencia de potencia.
2. La base de carga no funcionará si la funda protectora del dispositivo es demasiado gruesa. Asegúrese de que la funda no genere una separación superior a 4 mm entre la base y la parte trasera del teléfono.
3. Mantenga la zona de carga libre de obstáculos. No cargue el teléfono con fundas metálicas o cerca de objetos sensibles a campos magnéticos (como broches, cierres magnéticos o placas metálicas). En estos casos, retire la funda antes de colocarlo.
4. No introduzca objetos extraños en las aberturas. No fuerce las conexiones en los puertos. Verifique que no haya obstrucciones.
5. No manipule el dispositivo con las manos húmedas ni tras haber estado expuesto a agua, humedad u otros líquidos. Riesgo de descargas


eléctricas, explosiones, lesiones personales o daños al dispositivo.

6. No deje el dispositivo desatendido durante la carga.
7. No lo mantenga conectado tras completar la carga.
8. No lo apile con otros dispositivos electrónicos para evitar sobrecalentamiento.
9. Asegúrese de que esté completamente frío antes de guardarlo en un lugar seco y ventilado.
10. No lo exponga a temperaturas extremas, llamas directas, calor intenso o sumersión en agua. Manténgalo alejado de fuentes de calor, luz solar directa y humedad.
11. No tire, retuerza ni maltrate el cable. Guárdelo sin dobleces bruscos. No use el dispositivo si el cable o el equipo están dañados. Revise periódicamente su estado.
12. Desconéctelo del adaptador y espere a que se enfríe antes de limpiarlo. Límpielo con un paño suave y ligeramente húmedo. No use químicos abrasivos.
13. No sobrecargue el dispositivo.
14. No lo guarde cerca de objetos conductores (monedas, llaves) para evitar cortocircuitos.
15. No es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de niños y mascotas.
16. Manténgalo libre de polvo y pelusas.
17. No lo golpee ni maltrate. Aunque es resistente, no es indestructible. EN CASO DE DAÑO, NO LO USE!

CONTENIDO DEL EMBALAJE

- 1 x Cargador inalámbrico
- 1 x Cable de carga USB-C
- 1 x Manual de instrucciones

INTRODUCCIÓN AL PRODUCTO

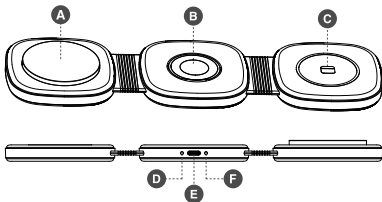

AA: Zona de carga inalámbrica magnética para teléfono

B: Zona de carga inalámbrica para reloj

C: Zona de carga inalámbrica para auriculares

D: Luz indicadora de carga para auriculares

E: Puerto de entrada USB-C


F: Luz indicadora de carga del teléfono

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS COMPATIBLES

Teléfono	iPhone 12/ 12Mini/ 12 Pro/ 12 Pro Max iPhone 13/ 13Mini/ 13 Pro/ 13 Pro Max iPhone 14/ 14 Plus/ 14 Pro/ 14 Pro Max iPhone 15/ 15 Plus/ 15 Pro/ 15 Pro Max iPhone 16/ 16 Plus/ 16 Pro/ 16 Pro Max
Auriculares TWS	Apple AirPods 2 y AirPods Pro con estuche de carga inalámbrica Otros auriculares TWS de marcas compatibles con carga inalámbrica Qi
Reloj	Apple Watch Series 1-9

USE EL CARGADOR

Conexión a la red eléctrica



1. Conecte el extremo USB-A del cable de carga (incluido) al adaptador de 30W (no incluido), y el extremo USB-C al cargador inalámbrico.
2. Enchufe el adaptador a un tomacorriente y enciéndalo.
3. Tras una conexión exitosa, ambas luces indicadoras se encenderán en azul durante 1 segundo → El cargador inalámbrico estará listo.

CARGA DE TU IPHONE

1. Cuando el cargador inalámbrico esté listo, coloca tu teléfono compatible en el centro del área **A** correctamente para iniciar la carga. El indicador de carga del teléfono se iluminará en azul.
2. Verifica que tu teléfono se esté cargando correctamente. Si el indicador azul parpadea rápidamente, existe un problema de carga. Intenta recolocar el teléfono o quitar la funda.

CARGA DE TUS AURICULARES INALÁMBRICOS

1. Cuando el cargador inalámbrico esté listo, coloca tus auriculares compatibles correctamente en el centro del área **C** para iniciar la carga. El indicador azul de carga de los auriculares permanecerá encendido durante el proceso.
2. Al cargar simultáneamente un teléfono móvil y auriculares, ambos indicadores LED azules permanecerán encendidos durante la carga.
3. Si el indicador de carga azul parpadea rápidamente, existe un problema con la carga. Intenta recolocar los auriculares o quitar el estuche de los mismos.

CARGAR TU APPLE WATCH

1. Cuando la carga inalámbrica esté lista, coloca tu reloj en el centro del área **B** y la carga debería comenzar. El LED indicador no se encenderá.
2. El icono de carga debería aparecer en tu Apple Watch.
3. Al cargar un teléfono y el reloj simultáneamente, la luz indicadora del teléfono permanecerá en azul.

FELSÖKNING

Problema	¿Qué hacer
Sin energía	1. Asegúrese de que el adaptador sea compatible (30W, no incluido). 2. Verifique que el cable esté en buen estado y no dañado. 3. Use el cable incluido: conecte el extremo USB-A al adaptador y el USB-C al cargador inalámbrico firmemente.
Dispositivo no carga (inalámbrico)	1. ¿El teléfono es compatible con carga Qi? 2. ¿Está colocado correctamente en la base de carga? 3. Si usa funda protectora, retírela e intente nuevamente. 4. ¿El adaptador utilizado es de 30W?

FR Chargeur sans fil pliable

SPÉCIFICATION

Entrada: 9 V / 3 A

Salida:

Teléfono: 15 W (máx) / 10 W / 7,5 W / 5 W

Apple Watch: 2 W (máx)

Auriculares: 3 W (máx)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Utilisez le câble de charge fourni et un adaptateur 30W (non fourni) pour charger les appareils. Sinon, l'appareil ne pourra pas se charger en raison d'une puissance insuffisante.
2. La plaque de charge ne fonctionnera pas si la coque de protection de votre appareil est trop épaisse. Assurez-vous que la coque ne crée pas une distance entre le chargeur et le dos du téléphone supérieure à 4 mm.
3. La plaque de charge doit être dégagée. Ne chargez pas votre téléphone dans une coque métallique ou avec des objets sensibles aux champs magnétiques (ex. : rivets métalliques, fermoirs magnétiques, plaque magnétique). Dans ce cas, retirez la coque avant de poser votre téléphone.
4. Ne pas introduire d'objets étrangers dans les orifices. Ne forcez jamais un branchement dans un port de charge. Vérifiez l'absence d'obstructions.


5. Ne pas utiliser l'appareil avec les mains mouillées ni s'il a été exposé à l'eau, à l'humidité ou tout autre liquide (risque d'électrocution, d'explosion, de blessures ou d'endommagement de l'appareil).
6. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance pendant la charge.
7. Ne pas laisser les appareils en charge prolongée. Retirez-les une fois chargés.
8. Ne pas empiler avec d'autres appareils électroniques pour éviter la surchauffe.
9. Assurez-vous que l'appareil est complètement refroidi. Rangez-le dans un endroit sec et frais.
10. Évitez les températures extrêmes (chaud/froid), les sources de chaleur directe, les flammes ou l'immersion dans l'eau. Tenez l'appareil éloigné du soleil, de l'humidité et des liquides.
11. Ne pas tirer, tordre ou endommager le câble. Ne le rangez pas plié ou tordu. N'utilisez pas l'appareil si le câble ou l'appareil est endommagé. Vérifiez régulièrement leur état avant utilisation.
12. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir avant le nettoyage. Essuyez avec un chiffon doux et légèrement humide. Pas de solvants abrasifs (risque d'altérer la finition).
13. Ne pas surcharger l'appareil.
14. Ne rangez pas l'appareil là où il pourrait entrer en contact avec des objets conducteurs (ex. : tiroir avec pièces ou clés).
15. Cet appareil n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants et des animaux.

16. Maintenez l'appareil libre de poussière et de peluches.
17. Ne pas le faire tomber ni le manipuler brutalement.
Bien que robuste, il n'est pas indestructible.
EN CAS DE DOMMAGE, NE PAS UTILISER !

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 x Chargeur sans fil
- 1 x Câble de charge USB-C
- 1 x Manuel d'utilisation

PRÉSENTATION DU PRODUIT

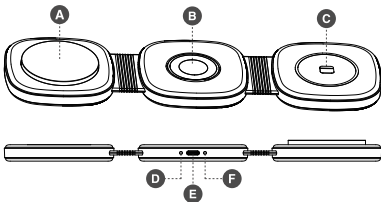


- A: Zona de carga inalámbrica magnética para teléfono
B: Zona de carga inalámbrica para reloj
C: Zona de carga inalámbrica para auriculares
D: Luz indicadora de carga para auriculares
E: Puerto de entrada USB-C
F: Luz indicadora de carga del teléfono

APPAREILS ÉLECTRONIQUES COMPATIBLES

Téléphone	iPhone 12/ 12Mini/ 12 Pro/ 12 Pro Max iPhone 13/ 13Mini/ 13 Pro/ 13 Pro Max iPhone 14/ 14 Plus/ 14 Pro/ 14 Pro Max iPhone 15/ 15 Plus/ 15 Pro/ 15 Pro Max iPhone 16/ 16 Plus/ 16 Pro/ 16 Pro Max
Écouteurs sans fil (TWS)	Apple AirPods 2 et AirPods Pro avec étui de charge sans fil. Autres marques d'écouteurs TWS compatibles avec la charge sans fil Qi.
Montre	Apple Watch Series 1 à 9

UTILISATION DU CHARGEUR

Connexion à l'alimentation électrique



1. Connectez l'extrémité USB-A du câble de charge (fourni) à l'adaptateur 30 Watts (non fourni), et l'extrémité USB-C au chargeur sans fil.
2. Branchez l'adaptateur d'alimentation à une prise murale et mettez-le sous tension.
3. Après une connexion réussie au réseau électrique, les deux voyants lumineux s'allumeront en bleu pendant 1 seconde avant de s'éteindre - le chargeur sans fil est maintenant prêt à l'emploi.

CHARGE DE VOTRE IPHONE

1. Lorsque la charge sans fil est prête, placez votre téléphone compatible au centre de la zone **A** correctement et la charge devrait commencer. Le voyant lumineux de charge du téléphone s'allumera en bleu.
2. Vérifiez que votre téléphone portable est en train de charger correctement. Si le voyant lumineux bleu clignote rapidement, cela indique un problème de charge. Essayez de repositionner le téléphone ou retirez la coque de protection.

CHARGE DE VOS ÉCOUTEURS SANS FIL

1. Lorsque la charge sans fil est prête, placez vos écouteurs compatibles au centre de la zone **C** correctement et la charge devrait commencer. Le voyant lumineux de charge des écouteurs bleu restera allumé pendant la charge.
2. Lorsque vous chargez simultanément un téléphone portable et des écouteurs, les deux voyants lumineux DEL bleus resteront allumés pendant la charge.
3. Si le voyant lumineux de charge bleu clignote rapidement, cela indique un problème de charge. Essayez de repositionner vos écouteurs ou retirez l'étui de vos écouteurs.

CHARGE DE VOTRE APPLE

1. Lorsque la charge sans fil est prête, placez votre montre au centre de la zone **B** et la charge devrait commencer. Le voyant lumineux DEL ne s'allumera pas.
2. L'icône de chargement devrait apparaître sur votre Apple Watch.
3. Lorsque vous chargez simultanément un téléphone portable et une montre, le voyant lumineux du téléphone restera allumé en bleu.

DÉPANNAGE

Problème	Que faire
Pas d'alimentation	1. Vérifiez que l'adaptateur est un adaptateur compatible 30 Watts (non fourni). 2. Vérifiez que le câble est en bon état et non endommagé. 3. Utilisez le câble fourni : branchez fermement l'extrémité USB-A à l'adaptateur et l'extrémité USB-C au chargeur sans fil.
L'appareil ne charge pas (sans fil)	1. Le téléphone est-il compatible avec la charge Qi ? 2. Le téléphone est-il positionné correctement sur le socle de charge ? 3. Si le téléphone a une coque de protection, retirez-la et réessayez. 4. L'adaptateur utilisé est-il un 30 Watts ?

NL **Opvouwbare draadloze oplader 3-in-1**

SPECIFICATIES

Input: 9 V / 3 A

Output:

Telefoon: 15 W (max) / 10 W / 7,5 W / 5 W

Apple Watch: 2 W (max)

Oordopjes: 3 W (max)

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. Gebruik de meegeleverde oplaadkabel en een 30W-adapter (niet meegeleverd) om apparaten op te laden. Anders kan het apparaat niet opladen door onvoldoende vermogen.
2. De oplaadplaat werkt niet als de beschermhoes van uw apparaat te dik is. Zorg ervoor dat de hoes geen afstand van meer dan 4mm creëert tussen de oplaadplaat en de achterkant van de telefoon.
3. De oplaadplaat moet vrij zijn van obstakels. Laad uw telefoon niet op in een metalen hoes of bij magnetisch gevoelige apparaten zoals metalen knopen, magnetische sluitingen of een magnetische plaat. Verwijder in dat geval de hoes voordat u uw telefoon plaatst.
4. Plaats geen vreemde voorwerpen in de openingen. Forceer nooit een aansluiting in een oplaadpoort. Controleer op verstoppingen in de poorten.
5. Bedien het apparaat niet met natte handen. Gebruik het apparaat niet als het in contact is geweest met

water, vocht of andere vloeistoffen om elektrische schokken, explosies, letsel en schade aan het apparaat te voorkomen.


6. Laat het apparaat niet onbeheerd achter tijdens het opladen.
7. Laat apparaten niet langdurig aangesloten na volledige oplading.
8. Stapel het apparaat niet met andere elektrische apparaten om oververhitting te voorkomen.
9. Zorg dat het apparaat volledig is afgekoeld. Bewaar het op een koele, droge plaats.
10. Blootstelling aan extreme temperaturen (warm/koud), directe hitte, vlammen of onderdompeling in water moet worden vermeden. Houd het apparaat weg van warmtebronnen, direct zonlicht, vocht, water en andere vloeistoffen.
11. Trek, draai of beschadig de kabel niet. Bewaar de stroomkabel niet opgerold of gedraaid. Gebruik het apparaat niet als het of de stroomkabel beschadigd is. Controleer regelmatig de staat van het apparaat en accessoires voor gebruik.
12. Trek altijd de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat voldoende afkoelen voor schoonmaak of onderhoud. Maak schoon met een zachte, vochtige doek en droog grondig. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.
13. Overbelast of overlaad het apparaat niet.
14. Bewaar uw apparaat niet op plaatsen waar het kortsluiting kan maken door geleidend materiaal zoals een lade met munten of sleutels.

15. Dit apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen en huisdieren.
16. Houd het apparaat vrij van stof, pluïjes etc.
17. Laat het apparaat niet vallen of ruw behandelen. Het is stevig maar niet onverwoestbaar.
Bij beschadiging: NIET GEBRUIKEN!

INHOUD VAN DE VERPAKKING

- 1 x Draadloze oplader
- 1 x USB-C-opladerkabel
- 1 x Gebruiksaanwijzing

PRODUCTINTRODUCTION

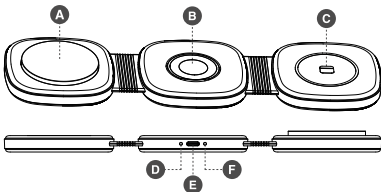


- A: Magnetisch draadloos oplaadgebied voor telefoon
- B: Horloge draadloos oplaadgebied
- C: Draadloos oplaadgebied voor oordopjes
- D: Oplaadindicatorlampje voor oordopjes
- E: USB-C ingangsport

APPAREILS ÉLECTRONIQUES COMPATIBLES

Telefoon	iPhone 12/ 12Mini/ 12 Pro/ 12 Pro Max iPhone 13/ 13Mini/ 13 Pro/ 13 Pro Max iPhone 14/ 14 Plus/ 14 Pro/ 14 Pro Max iPhone 15/ 15 Plus/ 15 Pro/ 15 Pro Max iPhone 16/ 16 Plus/ 16 Pro/ 16 Pro Max
Draadloze oortjes (TWS)	Apple AirPods 2 en AirPods Pro met draadloze oplaadcase Andere merken TWS-oortjes met Qi-draadloos opladen
Horloge	Apple Watch Series 1 t/m 9

GEBRUIK VAN DE OPLADER

Aansluiten op stroomvoorziening



1. Sluit het USB-A uiteinde van de meegeleverde oplaadkabel aan op de 30W-adapter (niet meegeleverd) en het USB-C uiteinde op de draadloze oplader.
2. Steek de stekker van de adapter in het stopcontact en schakel in.
3. Na succesvolle stroomaansluiting branden beide indicatielampjes 1 seconde blauw - de draadloze oplader is nu klaar voor gebruik.

UW IPHONE OPLADEN

1. Wanneer draadloos opladen gereed is, plaatst u uw compatibele telefoon correct in het midden van zone **A** - het opladen begint automatisch en het oplaadindicatielampje brandt blauw.
2. Controleer of uw telefoon correct oplaadt. Als het blauwe indicatielampje snel knippert, is er een oplaadprobleem. Probeer de telefoon te verplaatsen of verwijder de hoes.

UW DRAADLOZE OORTJES OPLADEN

1. Wanneer draadloos opladen gereed is, plaatst u uw compatibele oortjes correct in het midden van zone **C** - het opladen begint automatisch en het blauwe oplaadindicatielampje blijft branden tijdens het opladen.
2. Bij gelijktijdig opladen van telefoon en oortjes branden beide blauwe LED-indicatielampjes tijdens het opladen.
3. Als het blauwe oplaadindicatielampje snel knippert, is er een oplaadprobleem. Probeer de oortjes te verplaatsen of verwijder de oortjeshoes.

UW APPLE WATCH OPLADEN

1. Wanneer draadloos opladen gereed is, plaatst u uw horloge in het midden van zone **B** - het opladen begint automatisch. Het LED-indicatielampje gaat niet branden.
2. Het oplaadpictogram zou op je Apple Watch moeten verschijnen.
3. Bij gelijktijdig opladen van telefoon en horloge brandt het telefoonindicatielampje blauw.

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Wat te doen
Geen stroom	1. Zorg dat de adapter een compatibele 30W-adapter is (niet meegeleverd). 2. Controleer of de kabel in goede staat is en niet beschadigd. 3. Gebruik de meegeleverde kabel: sluit het USB-A-uiteinde stevig aan op de adapter en het USB-C-uiteinde op de draadloze oplader.
Apparaat laadt niet op (Draadloos)	1. Is de telefoon compatibel met Qi-opladen? 2. Ligt de telefoon correct op de oplaadplaat? 3. Heeft de telefoon een beschermhoes? Verwijder deze en probeer opnieuw. 4. Wordt er een 30W-adapter gebruikt?

PL Składana bezprzewodowa ładowarka

SPECYFIKACJA

Wejście: 9 V / 3 A

Wyjście:

Telefon: 15 W (max) / 10 W / 7,5 W / 5W

Apple Watch: 2 W (max)

Słuchawki: 3 W (max)

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

1. Używaj dostarczonego kabla ładowania i adaptera 30W (nie dołączonego) do ładowania urządzeń. W przeciwnym razie urządzenie nie naładuje się z powodu niewystarczającej mocy.
2. Płytką ładującą nie będzie działać, jeśli osłona ochronna na urządzeniu jest zbyt gruba. Upewnij się, że etui nie tworzy odstępu większego niż 4mm między płytą ładującą a tylną częścią telefonu.
3. Płytką ładującą powinna być odsłonięta. Nie ładuj telefonu w metalowej obudowie ani w pobliżu urządzeń wrażliwych na magnesy (np. metalowe ćwieki, magnetyczne zapięcia). W takim przypadku zdejmij obudowę przed położeniem telefonu.
4. Nie wkładaj obcych przedmiotów do otworów. Nigdy nie wymuszaj podłączenia do portu ładowania. Sprawdź, czy w portach nie ma przeszkód.
5. Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami. Nie używaj urządzenia wystawionego na działanie wody,

wilgoci lub innych płynów - zapobiegnie to porażeniu prądem, eksplozji, obrażeniom i uszkodzeniu urządzenia.


6. Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas ładowania.
7. Nie pozostawiaj urządzeń na dłuższy czas podłączonych do ładowania po pełnym naładowaniu.
8. Nie układaj urządzenia na innych urządzeniach elektrycznych, aby uniknąć przegrzania.
9. Upewnij się, że urządzenie jest całkowicie chłodne. Przechowuj w suchym i chłodnym miejscu.
10. Nie wystawiaj na skrajne temperatury (gorące/zimne). Chroń przed bezpośrednim działaniem ciepła, płomieni i zanurzeniem w wodzie. Trzymaj z dala od źródeł ciepła, wilgoci i płynów.
11. Nie ciągnij, nie skręcaj i nie uszkodzaj kabla. Nie przechowuj kabla w poskręcany sposób. Nie używaj, jeśli urządzenie lub kabel są uszkodzone. Regularnie sprawdzaj ich stan.
12. Przed czyszczeniem zawsze odłącz zasilanie i poczekaj aż ostygnie. Czyść wilgotną, miękką ściereczką i dokładnie osusz. Nie używaj agresywnych środków czyszczących.
Nie przeciążaj ani nie przeładuj urządzenia.
13. Nie przechowuj urządzenia w miejscu, gdzie może dojść do zwarcia (np. szuflada z monetami lub kluczami).
14. To urządzenie nie jest zabawką. Trzymaj z dala od dzieci i zwierząt.
- 15.

16. Chronić urządzenie przed kurzem i zabrudzeniami.
17. Nie upuszczać ani nie obchodzić się z urządzeniem zbyt mocno. Jest wytrzymałe, ale nie niezniszczalne.
W RAZIE USZKODZENIA NIE UŻYWAJ!

W ZESTAWIE

- 1 x Ładowarka bezprzewodowa
- 1 x Kabel ładujący USB-C
- 1 x Instrukcja obsługi

WPROWADZENIE DO PRODUKTU

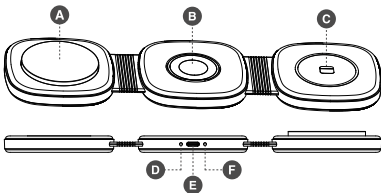


- A: Magnetyczna strefa ładowania bezprzewodowego telefonu
- B: Strefa ładowania bezprzewodowego zegarka
- C: Strefa ładowania bezprzewodowego słuchawek
- D: Dioda sygnalizująca ładowanie słuchawek
- E: Port wejściowy USB-C
- F: Dioda sygnalizująca ładowanie telefonu

KOMPATYBILNE URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE

Telefon	iPhone 12/ 12Mini/ 12 Pro/ 12 Pro Max iPhone 13/ 13Mini/ 13 Pro/ 13 Pro Max iPhone 14/ 14 Plus/ 14 Pro/ 14 Pro Max iPhone 15/ 15 Plus/ 15 Pro/ 15 Pro Max iPhone 16/ 16 Plus/ 16 Pro/ 16 Pro Max
Słuchawki TWS	Apple AirPods 2 i AirPods Pro z etui do ładowania bezprzewodowego Inne marki słuchawek TWS z ładowaniem bezprzewodowym Qi
Zegarek	Apple Watch Series 1-9

UŻYTKOWANIE ŁADOWARKI

Podłączanie do zasilania



1. Podłącz koniec USB-A kabla ładowania (dołączony) do adaptera 30W (nie dołączony), a koniec USB-C do ładowarki bezprzewodowej.
2. Podłącz adapter zasilający do gniazdka ściennego i włącz zasilanie.
3. Po prawidłowym podłączeniu do zasilania oba wskaźniki zapalą się na niebiesko na 1 sekundę - ładowanie bezprzewodowe jest gotowe do użycia.

ŁADOWANIE TWOJEGO IPHONE

1. Gdy ładowanie bezprzewodowe jest gotowe, umieść kompatybilny telefon dokładnie w środku strefy **A** - ładowanie powinno się rozpocząć, a wskaźnik ładowania telefonu zaświeci się na niebiesko.
2. Sprawdź, czy telefon prawidłowo się ładuje. Jeśli niebieski wskaźnik szybko miga, oznacza to problem z ładowaniem. Spróbuj przemieścić telefon lub zdejmij etui.

ŁADOWANIE SŁUCHAWEK BEZPRZEWODOWYCH

1. Gdy ładowanie bezprzewodowe jest gotowe, umieść kompatybilne słuchawki dokładnie w środku strefy **C** - ładowanie powinno się rozpocząć. Niebieski wskaźnik ładowania słuchawek będzie świecił podczas ładowania.
2. Przy równoczesnym ładowaniu telefonu i słuchawek, oba niebieskie wskaźniki LED będą świecić podczas ładowania.
3. Jeśli niebieski wskaźnik ładowania szybko miga, oznacza to problem. Spróbuj przemieścić słuchawki lub zdejmij etui.

ŁADOWANIE APPLE WATCH

1. Gdy ładowanie bezprzewodowe jest gotowe, umieść zegarek w środku strefy **B** - ładowanie powinno się rozpocząć. Wskaźnik LED nie zaświeci się.
2. Ikona ładowania powinna pojawić się na Twoim Apple Watch.
3. Przy równoczesnym ładowaniu telefonu i zegarka, wskaźnik telefonu będzie świecił na niebiesko.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Co robić
Brak zasilania	1. Upewnij się, że używasz kompatybilnego adaptera 30W (nie dołączonego). 2. Sprawdź, czy kabel jest w dobrym stanie i nieuszkodzony. 3. Użyj dołączonego kabla - podłącz końcówkę USB-A do adaptera, a USB-C do ładowarki bezprzewodowej, zapewniając stabilne połączenie.
Urządzenie nie ładuje się (bezprzewodowo)	1. Czy telefon obsługuje ładowanie Qi? 2. Czy telefon jest prawidłowo umieszczony na podkładce ładującej? 3. Jeśli telefon ma etui ochronne, usuń je i spróbuj ponownie. 4. Czy używany adapter ma moc 30W?