

BC-230

MINI SPEAKER
^Handsfree

USER GUIDE / EN

BRUGSANVISNING / DK

BRUKSANVISNING / NO

BRUKSANVISNING / SE

GEBRAUCHSANLEITUNG / DE

INSTRUCCIONES DE USO / ES

INSTRUCTIONS D'OPÉRATION / FR


GEbruikSAANWIJZING / NL

INSTRUKCJA OBSŁUGI / PL

XZOUND BC-230

CONTENTS

- 1 x Mini speaker
- 1 x USB-C charging cable
- 1 x User guide




SPECIFICATIONS

- * Waterproof Level: IPX5
- * Bluetooth Version: 5.3
- * Chipset: AC6956C4
- * Bluetooth Profile: A2DP, AVRCP, HFP
- * Audio Format: SBC
- * Speaker: 2W
- * Battery Type: lithium battery
- * Battery Capacity: 3.7V/600mAh
- * Playing time: Up to 5 hours (under max volume), 10 hours at 80% volume
- * Charging Time: 2H
- * Product Size: 73x42.9x28.2mm
- * Product Weight: 64g

PRODUCT OVERVIEW

1. Power button
2. Volume up / Previous song
3. Volume down / Next song
4. Fabric mesh
5. Magnetic clip
6. Spring clamp
7. Charging port
8. Microphone

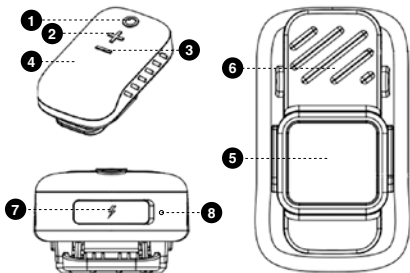

PRECAUTIONS

Read all safety instruction carefully before using this product. Improper use of this product may result in damage to this or attached products. To ensure the products work well, please never use this in the following conditions:

1. Moist or underwater conditions.
2. Conditions near heater or high-temperature service.
3. Conditions with direct and strong sunshine.
4. Never dismantle the product without due permission, otherwise it may nullify the warranty clause.

OPERATION INSTRUCTIONS

**Turn on:**

- * Press and hold for 3 seconds to power on/power off.

Calling mode:

- * Short press to answer a call, press again to hang off the call.
- * Press and hold for 2 seconds to reject a call.

Music mode:

- * Short press to play / pause music.

**Calling mode:**

- * Short press to increase volume.

Music mode:

- * Short press to increase volume.
- * Press and hold to previous song.

**Calling mode:**

- * Short Press to decrease volume.

Music mode:

- * Short Press to decrease volume.
- * Press and hold to next song.

USING THE BLUETOOTH FUNCTION

When pairing BC-230 for the first time, you need to activate your mobile phone's Bluetooth function, and then search the new device. When the mobile phone detects the device "XZOUND BC-230", click this name to connect.




Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union. This symbol indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Electrical and electronic equipment contain substances which may cause damage to human health and environment if not recycled

correctly. It is your responsibility to hand over to a designated collection point for recycling of waste electrical and electronic equipment. When handing over for correct recycling you help to prevent these products straining nature and environment unnecessarily and to protect human health. For more information regarding correct disposal, please contact your local city office, your household waste disposal service or the store where you purchased this product.

XZOUND BC-230

INDHOLD

- 1 x Mini-højttaler
- 1 x USB-C-opladerkabel
- 1 x Brugsanvisning




SPECIFIKATIONER

- * Vandtæt niveau: IPX5
- * Bluetooth-version: 5.3
- * Chipsæt: AC6956C4
- * Bluetooth-profil: A2DP, AVRCP, HFP
- * Lydformat: SBC
- * Højttaler: 2 W
- * Batteritype: lithiumbatteri
- * Batterikapacitet: 3,7V/600 mAh
- * Spilletid: Op til 5 timer (ved maksimal lydstyrke), 10 timer ved 80 % lydstyrke
- * Opladningstid: 2 t
- * Produktstørrelse: 73x42,9x28,2 mm
- * Produktvægt: 64 g

PRODUKTOVERBLIK

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| 1. Tænd-/sluk-knap | 5. Magnetisk klips |
| 2. Lydstyrke op / Forrige sang | 6. Fjederklemme |
| 3. Lydstyrke ned / Næste sang | 7. Opladningsport |
| 4. Stofnet | 8. Mikrofon |

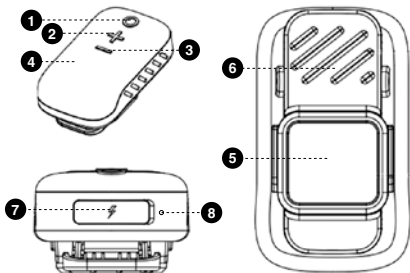

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs alle sikkerhedsinstruktioner grundigt, før du bruger dette produkt. Forkert brug af dette produkt kan resultere i beskadigelse af produktet eller andre tilkoblede produkter. For at sikre, at produkterne fungerer korrekt, må du aldrig bruge dem under følgende forhold:

1. Fugtige forhold eller under vand.
2. Tæt på varmelegemer eller ved høje temperaturer.
3. I direkte eller stærkt sollys.
4. Du må aldrig skille produktet ad uden forudgående tilladelse, da dette kan ugyldiggøre garantien.

BETJENINGSVEJLEDNING

**Tænd:**

- * Tryk og hold nede i 3 sekunder for at tænde/slukke.

Opkaldstilstand:

- * Tryk kort for at besvare et opkald, tryk igen for at lægge på.
- * Tryk og hold nede i 2 sekunder for at afvise et opkald.

Musiktilstand:

- * Kort tryk for at afspille/pause musik.

**Opkaldstilstand:**

- * Tryk kort for at øge lydstyrken.

Musiktilstand:

- * Tryk kort for at øge lydstyrken.
- * Tryk og hold nede for at gå til forrige sang.

**Opkaldstilstand:**

- * Tryk kort for at sænke lydstyrken.

Musiktilstand:

- * Tryk kort for at sænke lydstyrken.
- * Tryk og hold nede for at gå til næste sang.

BRUG AF BLUETOOTH-FUNKTIONEN

Når du parrer BC-230 for første gang, skal du aktivere din mobiltelefons Bluetooth-funktion og derefter søge efter den nye enhed. Når mobiltelefonen registrerer enheden "XZOUND BC-230", skal du klikke på dette navn for at oprette forbindelse.




Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk affald for brugere i private husholdninger i EU. Dette symbol angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald.

 Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis de ikke genbruges korrekt. Det er dit ansvar at aflevere det til et udpeget indsamlingssted for genbrug af elektronikaffald. Når du afleverer produkterne til korrekt genbrug, medvirker du til at forhindre, at disse produkter belaster naturen og miljøet unødigt, og til at beskytte menneskers sundhed. For yderligere oplysninger om korrekt bortskaffelse skal du kontakte det lokale kommunekontor, renovationsselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.

XZOUND BC-230

INNHold

- 1 x Minihøytaler
- 1 x USB-C ladekabel
- 1 x Bruksanvisning




SPESIFIKASJONER

- * Vanntett nivå: IPX5
- * Bluetooth-versjon: 5.3
- * Brikkesett: AC6956C4
- * Bluetooth-profil: A2DP, AVRCP, HFP
- * Lydformat: SBC
- * Høytaler: 2 W
- * Batteritype: litiumbatteri
- * Batterikapasitet: 3,7 V/600 mAh
- * Spilletid: Opptil 5 timer (under maks. volum), 10 timer ved 80 % volum
- * Ladetid: 2,5 timer
- * Produktstørrelse: 73x42,9x28,2 mm
- * Produktvekt: 64 g

PRODUKTOVERSIKT

1. Strømknapp
2. Volum opp / Forrige sang
3. Volum ned / Neste sang
4. Stoffnetting
5. Magnetisk klips
6. Fjærklemme
7. Ladeport
8. Mikrofon

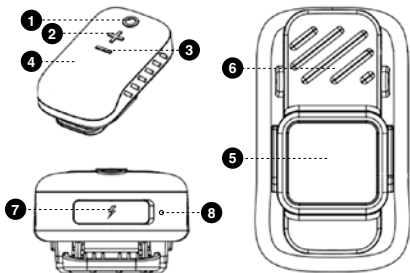

SIKKERHETSTILTAK

Les samtlige sikkerhetsinstruksjoner nøye før du bruker dette produktet. Feil bruk av dette produktet kan føre til skade på dette eller tilføyde produkter. For å sikre at produktene fungerer bra, må det aldri brukes under følgende forhold:

1. Fuktige forhold eller undervannsforhold.
2. Nær varmeapparat eller høy temperatur.
3. Steder med direkte og sterkt solskinn.
4. Demonter aldri produktet uten tillatelse, ellers kan det oppheve garantiklausulen.

DRIFTSINSTRUKSER

**Slå på:**

- * Trykk og hold i 3 sekunder for å slå på/slå av.

Ringemodus:

- * Trykk kort for å svare på et anrop, trykk igjen for å legge på.
- * Trykk og hold i 2 sekunder for å avvise et anrop.

Musikkmodus:

- * Trykk kort for å spille av/pause musikk.

**Ringemodus:**

- * Trykk kort for å øke volumet.

Musikkmodus:

- * Trykk kort for å øke volumet.
- * Trykk og hold for forrige sang.

**Ringemodus:**

- * Trykk kort for å redusere volumet.

Musikkmodus:

- * Trykk kort for å redusere volumet.
- * Trykk og hold for neste sang.

BRUK BLUETOOTH-FUNKSJONEN

Når du parer BC-230 for første gang, må du aktivere mobiltelefonens Bluetooth-funksjon, og deretter søke etter den nye enheten. Når mobiltelefonen oppdager enheten "XZOUND BC-230", klikk på dette navnet for å koble til.




Kassering av utstyr fra private husholdninger i EU. Dette symbolet angir at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder stoffer som kan forårsake skade på menneskers helse og på miljøet hvis utstyret ikke resirkuleres riktig. Det er ditt ansvar å levere utstyret til et innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Ved å levere utstyret til resirkulering bidrar du til å hindre at disse produktene påfører naturen og miljøet unødig belastning, samt til å beskytte menneskers helse. Kontakt lokale myndigheter, det lokale renovasjonsselskapet eller butikken der du kjøpte produktet hvis du ønsker mer informasjon om riktig kassering.

XZOUND BC-230

INNEHÅLL

- 1 x Minihögtalare
- 1 x USB-C laddningskabel
- 1 x Bruksanvisning




SPECIFIKATIONER

- * Vattentät nivå: IPX5
- * Bluetooth-version: 5.3
- * Chipset: AC6956C4
- * Bluetooth-profil: A2DP, AVRCP, HFP
- * Ljudformat: SBC
- * Högtalare: 2 W
- * Batterityp: litiumbatteri
- * Batterikapacitet: 3,7 V/600 mAh
- * Speltid: Upp till 5 timmar (vid maxvolym), 10 timmar vid 80% volym
- * Laddningstid: 2 tim
- * Produktens storlek: 73x42,9x28,2 mm
- * Produktens vikt: 64 g

PRODUKTÖVERSIKT

1. Strömbrytare
2. Volym upp / Föregående låt
3. Volym ned / Nästa låt
4. Nät av tyg
5. Magnetisk klämma
6. Fjäderklämma
7. Laddningsport
8. Mikrofon

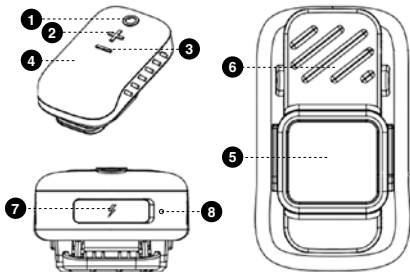

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Läs alla säkerhetsanvisningar noggrant innan användning av produkten. Felaktig användning av denna produkt kan leda till skador på denna eller tillhörande produkter. För att säkerställa att produkterna fungerar väl, använd dem aldrig under följande förhållanden:

1. Fuktiga förhållanden eller under vatten.
2. Förhållanden nära värmare eller service med hög temperatur.
3. Förhållanden med direkt och starkt solsken.
4. Demontera aldrig produkten utan vederbörligt tillstånd, annars kan garantiklausulen ogiltigförklaras.

BRUKSANVISNINGAR

**Starta:**

- * Tryck och håll in i 3 sekunder för att slå på/stänga av.

Samtalsläge:

- * Tryck kort för att besvara ett samtal, tryck igen för att avbryta samtalet.
- * Tryck och håll in i 2 sekunder för att avvisa ett samtal.

Musikläge:

- * Kort tryckning för att spela/pausa musik.

**Samtalsläge:**

- * Kort tryckning för att öka volymen.

Musikläge:

- * Kort tryckning för att öka volymen.
- * Tryck och håll in för att gå till föregående låt.

**Samtalsläge:**

- * Kort Tryck för att minska volymen.

Musikläge:

- * Kort Tryck för att minska volymen.
- * Tryck och håll ned för att gå till nästa låt.

ANVÄNDNING AV BLUETOOTH-FUNKTIONEN

Vid parkoppling av BC-230 för första gången måste du aktivera mobiltelefonens Bluetooth-funktion och sedan söka efter den nya enheten. När mobiltelefonen upptäcker enheten "XZOUND BC-230", klicka på detta namn för att ansluta.




Bortskaffning av avfallsutrustning av användare i privata hushåll i den Europeiska Unionen. Denna symbol visar att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Elektrisk och elektronisk utrustning innehåller ämnen som kan skada människors hälsa och miljön om de inte återvinns på rätt sätt.

Det är ditt ansvar att lämna in avfallet till en anvisad insamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. När du lämnar in dem för korrekt återvinning bidrar du till att förhindra att dessa produkter belastar naturen och miljön i onödan och till att skydda människors hälsa. För mer information om korrekt bortskaffning, kontakta ditt lokala stadskontor, din avfallshanteringstjänst eller den butik där du köpte denna produkt.

XZOUND BC-230

INHALT

- 1 x Mini-Lautsprecher
- 1 x USB-C-Ladekabel
- 1 x Benutzerhandbuch




SPEZIFIKATIONEN

- * Wasserdichte-Niveau: IPX5
- * Bluetooth Version: 5.3
- * Chipsatz: AC6956C4
- * Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, HFP
- * Audio-Format: SBC
- * Lautsprecher: 2 W
- * Batterietyp: Lithium-Akku
- * Batteriekapazität: 3,7 V / 600 mAh
- * Spieldauer: Bis zu 5 Stunden (bei maximaler Lautstärke), 10 Stunden bei 80 % Lautstärke
- * Aufladezeit: 2,5 H
- * Produktgröße: 73 x 42,9 x 28,2 mm
- * Produktgewicht: 64 g

PRODUKTÜBERSICHT

1. Einschalttaste
2. Lauter / Vorheriger Titel
3. Leiser / Nächster Titel
4. Netzgewebe
5. Magnetischer Clip
6. Federklemme
7. Ladeanschluss
8. Mikrofon

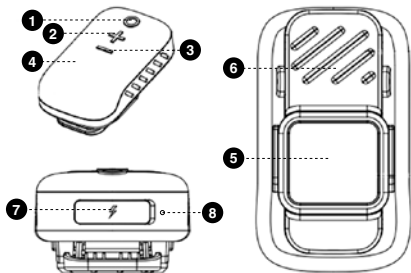

VORSICHTSMASSNAHMEN

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Die unsachgemäße Verwendung dieses Produkts kann zu Schäden an diesem oder den angeschlossenen Produkten führen. Damit die Produkte gut funktionieren, verwenden Sie sie bitte niemals unter den folgenden Bedingungen:

1. Feuchten Bedingungen oder unter Wasser.
2. Bedingungen in der Nähe von Heizungen oder hohen Temperaturen.
3. Bedingungen mit direkter und starker Sonneneinstrahlung.
4. Demontieren Sie das Produkt niemals ohne entsprechende Genehmigung, da sonst die Garantie nichtig wird.

BETRIEBSANLEITUNG

**Einschalten:**

- * Zum Ein- und Ausschalten 3 Sekunden lang gedrückt halten.

Anruf-Modus:

- * Drücken Sie kurz, um einen Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie erneut, um den Anruf zu beenden.
- * Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um einen Anruf abzuweisen.

Musik-Modus:

- * Kurzes Drücken zum Abspielen/Pausieren von Musik.

**Anruf-Modus:**

- * Kurz drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.

Musik-Modus:

- * Kurz drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.
- * Drücken und halten Sie die Taste, um zum vorherigen Titel zu gelangen.

**Anruf-Modus:**

- * Kurz drücken, um die Lautstärke zu verringern.

Musik-Modus:

- * Kurz drücken, um die Lautstärke zu verringern.
- * Drücken und halten für den nächsten Song.

VERWENDUNG DER BLUETOOTH-FUNKTION

Wenn Sie das BC-230 zum ersten Mal koppeln, müssen Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons aktivieren und dann das neue Gerät suchen. Wenn das Mobiltelefon das Gerät "XZOUND BC-230" erkennt, klicken Sie auf diesen Namen, um eine Verbindung herzustellen.




Entsorgung von Altgeräten durch Nutzer in privaten Haushalten in der Europäischen Union. Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Elektro- und Elektronikgeräte enthalten Stoffe, die die menschliche Gesundheit und die Umwelt schädigen

können, wenn sie nicht korrekt recycelt werden. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Elektro- und Elektronik-Altgeräte an einer ausgewiesenen Sammelstelle für das Recycling abzugeben. Mit der Abgabe zum korrekten Recycling tragen Sie dazu bei, dass diese Produkte Natur und Umwelt nicht unnötig belasten und die menschliche Gesundheit geschützt wird. Für weitere Informationen zur korrekten Entsorgung wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Stadtverwaltung, Ihren Hausmüllentsorger oder das Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

XZOUND BC-230

CONTENIDO

- 1 x Minialtavo
1 x Cable USB-C
1 x Instrucciones de uso




ESPECIFICACIONES

- * Nivel de impermeabilidad: IPX5
- * Versión de Bluetooth: 5.3
- * Chipset: AC6956C4
- * Perfil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- * Formato de audio: SBC
- * Altavoz: 2 W
- * Tipo de batería: batería de litio
- * Capacidad de la batería: 3,7 V/600 mAh
- * Tiempo de reproducción: Hasta 5 horas (a volumen máximo), 10 horas al 80 % de volumen
- * Tiempo de carga: 2 H
- * Tamaño del producto: 73x42,9x28,2 mm
- * Peso del producto: 64 g

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1. Botón de encendido | 5. Clip magnético |
| 2. Subir volumen / Canción anterior | 6. Pinza de resorte |
| 3. Bajar volumen / Siguiente canción | 7. Puerto de carga |
| 4. Tejido de malla | 8. Micrófono |

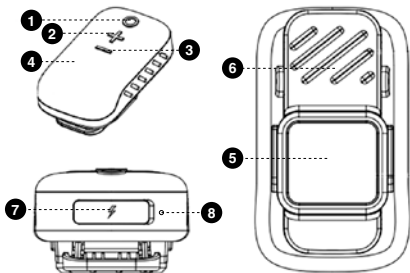

PRECAUCIONES

Lea atentamente todas las instrucciones de seguridad antes de utilizar este producto. El uso inadecuado de este producto puede causar daños al mismo o a los productos conectados. Para garantizar el buen funcionamiento de los productos, no los utilice nunca en las siguientes condiciones:

1. Condiciones húmedas o bajo el agua.
2. Condiciones próximas a calefactores o instalaciones de alta temperatura.
3. Condiciones con sol directo y fuerte.
4. Nunca desmonte el producto sin la debida autorización, de lo contrario podría quedar anulada la cláusula de garantía.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

**Encendido:**

- * Mantenga pulsado durante 3 segundos para encender/apagar.

Modo de llamada:

- * Pulse brevemente para responder a una llamada, pulse de nuevo para colgar la llamada.
- * Mantenga pulsado durante 2 segundos para rechazar una llamada.

Modo música:

- * Pulse brevemente para reproducir o pausar la música.

**Modo de llamada:**

- * Pulse brevemente para subir el volumen.

Modo música:

- * Pulse brevemente para subir el volumen.
- * Mantenga pulsado para cambiar a la canción anterior.

**Modo de llamada:**

- * Pulse brevemente para bajar el volumen.

Modo música:

- * Pulse brevemente para bajar el volumen.
- * Mantenga pulsado para acceder a la siguiente canción.

USO DE LA FUNCIÓN BLUETOOTH

Cuando se empareja BC-230 por primera vez, hay que activar la función Bluetooth del teléfono móvil y, a continuación, buscar el nuevo dispositivo. Cuando el teléfono móvil detecte el dispositivo «XZOUND BC-230», pulse sobre este nombre para conectarse.




Eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos en contenedores de residuos domésticos en la UE. Este símbolo indica que el producto no debe desecharse como residuo sin clasificar.

Los aparatos eléctricos y electrónicos contienen sustancias que pueden afectar a la salud humana y al medio ambiente si no se reciclan correctamente. Es su responsabilidad llevarlos a un punto limpio para su reciclaje. Al hacer esto, ayuda a cuidar de nuestra naturaleza y medio ambiente y a proteger la salud de las personas. Para más información, contacte con su ayuntamiento, su punto limpio más cercano o con la tienda donde compró este producto.

XZOUND BC-230

CONTENU

- 1 x Mini enceinte
- 1 x Câble de recharge USB-C
- 1 x Instructions d'opération




SPÉCIFICATIONS

- * Niveau d'étanchéité : IPX5
- * Version Bluetooth : 5.3
- * Jeu de puces : AC6956C4
- * Profil Bluetooth : A2DP, AVRCP, HFP
- * Format audio : SBC
- * Haut-parleur : 2 W
- * Type de batterie : batterie au lithium
- * Capacité de la batterie : 3,7 V/600 mAh
- * Durée de lecture : jusqu'à 5 heures (au volume maximum), 10 heures à 80% du volume.
- * Durée de recharge : 2 h
- * Dimension du produit : 73x42,9x28,2 mm
- * Poids du produit : 64 g

APERÇU DU PRODUIT

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Bouton d'alimentation | 5. Clip magnétique |
| 2. Augmentation du volume / Chanson précédente | 6. Pince à ressort |
| 3. Baisse du volume / Chanson suivante | 7. Port de charge |
| 4. Tissu en maille | 8. Microphone |

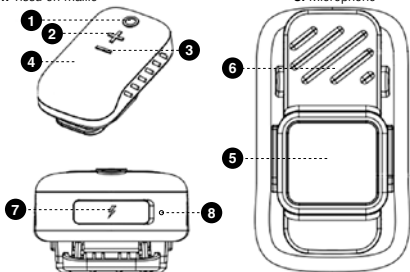

PRÉCAUTIONS

Lisez attentivement toutes les consignes de sécurité avant l'utilisation de ce produit. Une utilisation incorrecte de ce produit peut entraîner des dommages à celui-ci ou aux produits annexes. Pour garantir le bon fonctionnement du produit, veuillez ne jamais les utiliser dans les conditions suivantes :

1. Conditions humides ou sous l'eau.
2. À proximité d'un appareil de chauffage ou dont la température de fonctionnement est très élevée.
3. En cas de forte exposition direct du soleil.
4. Ne démontez jamais le produit sans autorisation préalable, sous peine d'annuler la clause de garantie.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

**Pour l'allumer :**

- * Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour l'allumer/l'éteindre.

Mode appel :

- * Appuyez brièvement pour répondre à un appel, appuyez à nouveau pour raccrocher.
- * Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour rejeter un appel.

Mode musique :

- * Une pression courte permet de mettre la musique en mode lecture ou en pause.

**Mode appel :**

- * Une pression courte permet d'augmenter le volume.

Mode musique :

- * Une pression courte permet d'augmenter le volume.
- * Appuyez et maintenez enfoncé pour accéder à la chanson précédente.

**Mode appel :**

- * Une pression courte permet de baisser le volume.

Mode musique :

- * Une pression courte permet de baisser le volume.
- * Appuyez et maintenez enfoncé pour passer à la chanson suivante.

UTILISATION DE LA FONCTION BLUETOOTH

Lors du premier couplage du BC-230, vous devez activer la fonction Bluetooth de votre téléphone portable, puis rechercher le nouvel appareil. Lorsque le téléphone mobile détecte l'appareil « XZOUND BC-230 », cliquez sur son nom pour vous y connecter.




Élimination des équipements usagés par les utilisateurs dans les foyers privés au sein de l'Union européenne. Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec vos autres déchets ménagers. Les équipements électriques et électroniques contiennent des substances qui peuvent causer des dommages à la santé humaine et à l'environnement s'ils ne sont pas correctement recyclés. Il est de votre responsabilité de remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés. En les remettant à un centre de recyclage approprié, vous contribuez à éviter que ces produits polluent inutilement la nature et l'environnement et à protéger la santé humaine. Pour plus d'informations concernant l'élimination appropriée, veuillez contacter votre bureau municipal local, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

XZOUND BC-230

INHOUD

- 1 x Mini speaker
- 1 x USB-C oplaadkabel
- 1 x Gebruiksaanwijzing




SPECIFICATIES

- * Waterdichtheid: IPX5
- * Bluetooth Versie: 5.3
- * Chipset: AC6956C4
- * Bluetooth Profiel: A2DP, AVRCP, HFP
- * Audioformaat: SBC
- * Luidspreker: 2 W
- * Batterijtype: lithiumbatterij
- * Batterijcapaciteit: 3,7 V/600 mAh
- * Speelduur: Tot 5 uur (bij maximaal volume), 10 uur bij 80% volume
- * Oplaadtijd: 2 uur
- * Productgrootte: 73x42,9x28,2 mm
- * Productgewicht: 64 g

PRODUCTOVERZICHT

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. Aan/uit-knop | 5. Magnetische clip |
| 2. Volume omhoog / Vorig nummer | 6. Veerklem |
| 3. Volume omlaag / Volgende nummer | 7. Oplaadpoort |
| 4. Gaas | 8. Microfoon |

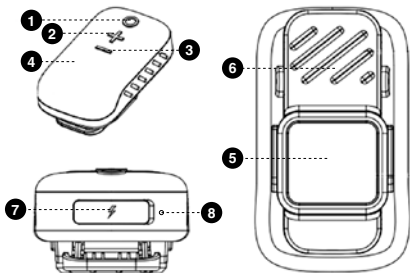

VOORZORGSMAATREGELEN

Lees alle veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt. Bij onjuist gebruik van dit product kan schade aan dit product of aan aanverwante producten ontstaan. Om ervoor te zorgen dat de producten goed werken, dient u deze nooit in de volgende omstandigheden te gebruiken:

1. Vochtige of onderwateromstandigheden.
2. In de buurt van een verwarming of bij hoge temperaturen.
3. Bij direct en sterk zonlicht.
4. Demonteer het product nooit zonder toestemming, want anders kan hierdoor de garantieclausule komen te vervallen.

BEDIENINGSINSTRUCTIES

**Zet aan:**

- * Houd 3 seconden ingedrukt om aan/uit te zetten.

Belmodus:

- * Druk kort om een oproep te beantwoorden, druk nogmaals om de oproep te beëindigen.
- * Houd 2 seconden ingedrukt om een oproep te weigeren.

Muziekmodus:

- * Druk kort om muziek af te spelen / te pauzeren.

**Belmodus:**

- * Druk kort om het volume te verhogen.

Muziekmodus:

- * Druk kort om het volume te verhogen.
- * Houd ingedrukt om naar het vorige nummer te gaan.

**Belmodus:**

- * Druk kort om het volume te verlagen.

Muziekmodus:

- * Druk kort om het volume te verlagen.
- * Houd ingedrukt om naar het volgende nummer te gaan.

DE BLUETOOTH FUNCTIE GEBRUIKEN

Wanneer u de BC-230 voor de eerste keer koppelt, moet u de Bluetooth functie van uw mobiele telefoon activeren en vervolgens het nieuwe apparaat zoeken. Wanneer de mobiele telefoon het apparaat "XZOUND BC-230" detecteert, klikt u op deze naam om verbinding te maken.




Verwijdering van afgedankte apparatuur door gebruikers in privé huishoudens in de Europese Unie. Dit symbool geeft aan dat dit product niet samen met uw ander huishoudelijk afval weggegooid mag worden. Elektrische en elektronische apparatuur bevatten stoffen die schadelijk kunnen zijn voor

de menselijke gezondheid en het milieu als ze niet op de juiste manier gerecycled worden. Het is uw verantwoordelijkheid om afgedankte elektrische en elektronische apparatuur in te leveren bij een aangewezen verzamelpunt voor recycling. Wanneer u ze inlevert voor de juiste recycling, helpt u te voorkomen dat deze producten de natuur en het milieu onnodig belasten en de menselijke gezondheid te beschermen. Voor meer informatie over de juiste verwerking kunt u contact opnemen met uw lokale gemeentebestuur, uw huisvuilverwijderingsdienst of de winkel waar u dit product heeft gekocht.

XZOUND BC-230

SPIS TREŚCI

- 1 x Mini głośnik
- 1 x Kabel ładowający USB-C
- 1 x Instrukcja obsługi




SPECYFIKACJE

- * Poziom wodoodporności: IPX5
- * Wersja Bluetooth: 5.3
- * Chipset: AC6956C4
- * Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- * Format audio: SBC
- * Głośnik: 2 W
- * Typ baterii: bateria litowa
- * Pojemność baterii: 3,7V/600 mAh
- * Czas odtwarzania: Do 5 godzin (przy maksymalnej głośności), 10 godzin przy 80% głośności
- * Czas ładowania: 2,5 godz.
- * Wymiary produktu: 73x42,9x28,2 mm
- * Waga produktu: 64 g

PRZEGLĄD PRODUKTU

1. Przycisk zasilania
2. Zwiększanie głośności / Poprzedni utwór
3. Zmniejszanie głośności / Następny utwór
4. Siatka materiałowa
5. Klips magnetyczny
6. Zacisk sprężynowy
7. Port ładowania
8. Mikrofon

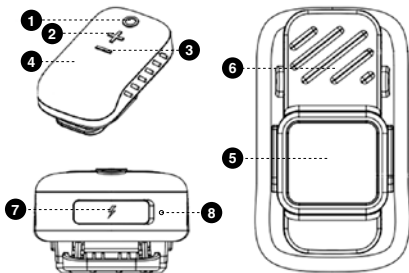

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Niewłaściwe użytkowanie tego produktu może spowodować uszkodzenie tego lub dołączonych produktów. Aby zapewnić prawidłowe działanie produktów, nigdy nie należy ich używać w następujących warunkach:

1. Wilgotne lub podwodne warunki.
2. Warunki w pobliżu nagrzewnicy lub pracy w wysokiej temperaturze.
3. Warunki bezpośredniego i silnego nasłonecznienia.
4. Nigdy nie demontuj produktu bez odpowiedniej zgody, w przeciwnym razie może to unieważnić klauzulę gwarancyjną.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

**Włącz:**

- * Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć zasilanie.

Tryb połączenia:

- * Naciśnij krótko, aby odebrać połączenie, naciśnij ponownie, aby je rozłączyć.
- * Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby odrzucić połączenie.

Tryb muzyczny:

- * Krótkie naciśnięcie, aby odtwarzać / wstrzymywać muzykę.

**Tryb połączenia:**

- * Krótkie naciśnięcie zwiększa głośność.

Tryb muzyczny:

- * Krótkie naciśnięcie zwiększa głośność.
- * Naciśnij i przytrzymaj, aby przejść do poprzedniego utworu.

**Tryb połączenia:**

- * Krótkie naciśnięcie zmniejsza głośność.

Tryb muzyczny:

- * Krótkie naciśnięcie zmniejsza głośność.
- * Naciśnij i przytrzymaj, aby przejść do następnego utworu.

KORZYSTANIE Z FUNKCJI BLUETOOTH

Podczas parowania BC-230 po raz pierwszy, należy aktywować funkcję Bluetooth w telefonie komórkowym, a następnie wyszukać nowe urządzenie. Gdy telefon komórkowy wykryje urządzenie „XZOUND BC-230”, kliknij tę nazwę, aby nawiązać połączenie.



Utylizacja zużytego sprzętu przez użytkowników prywatnych gospodarstwach domowych w Unii Europejskiej. Ten symbol oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera substancje, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzi i środowiska, jeśli nie zostaną poddane właściwemu recyklingowi. Obowiązkiem użytkownika jest oddanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu. Przekazując je do prawidłowego recyklingu, przyczyniasz się do zapobiegania niepotrzebnemu obciążaniu przyrody i środowiska przez te produkty oraz do ochrony zdrowia ludzi. Aby uzyskać więcej informacji na temat prawidłowego usuwania odpadów, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, firmą zajmującą się usuwaniem odpadów z gospodarstwa domowego lub sklepem, w którym zakupiono ten produkt.

XZOUND 

WWW.XZOUND.DK
STENSGÅRDVEJ 1
DK-5500 MIDDELFART
TLF.: +45 31 31 31 31



 Made in China