



Kawasaki Teryx KRX 1000

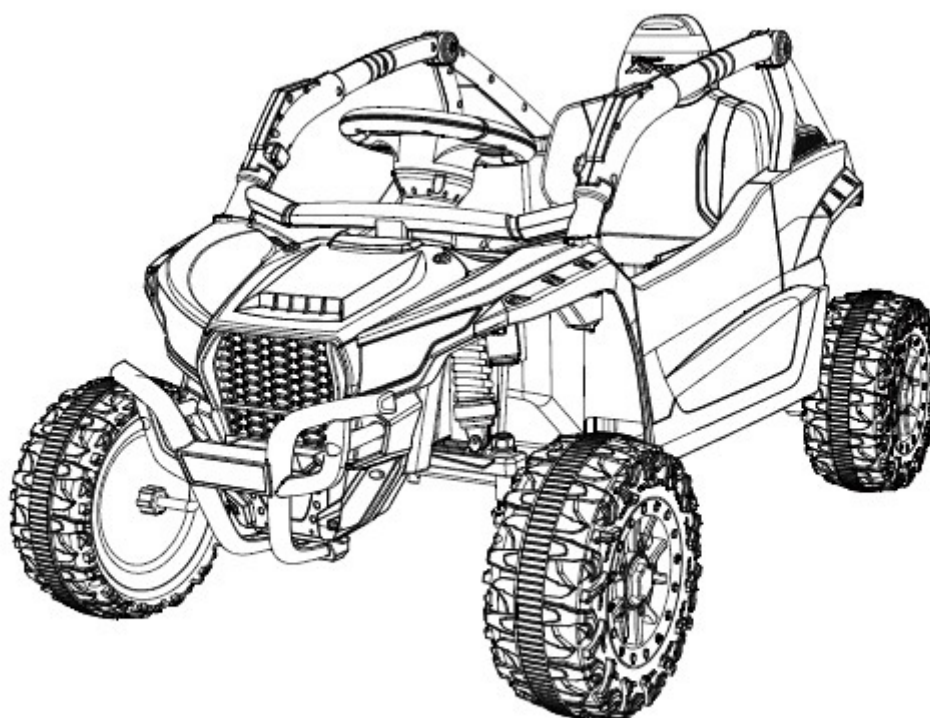

Brugervejledning, *dansk*
Brukerveiledning, *norsk*
Bruksanvisning, *svenska*

Kawasaki Teryx KRX 1000

Batteridrevet køretøj til børn

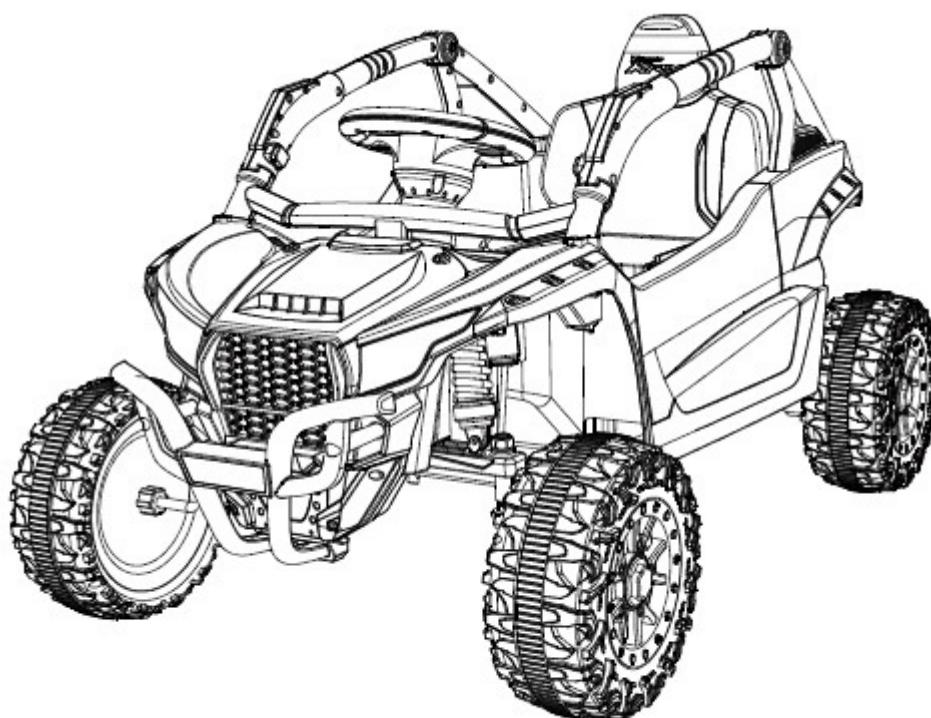

Brugervejledning, dansk

Med samlevejledning

Stilarter og farver kan variere.

Produktet er fremstillet i Kina.

Brugervejledningen indeholder vigtig sikkerhedsinformation samt instruktioner om samling, brug og vedligeholdelse.

Bilen skal samles af en voksen, som har læst og forstået vejledningen i denne manual. Hold emballagen væk fra børn og bortskaf den korrekt inden brug.

Gem denne vejledning til senere brug.

1 | Om din nye elbil

Tillykke med købet af din nye elbil. Denne elbil vil give dit barn mange timers køreglæde. For at hjælpe med at sikre en sikker kørsel beder

vi dig om at læse denne manual grundigt og gemme den til senere brug.

Følg venligst anbefalingerne i denne manual – de er udarbejdet for at forbedre sikkerheden og driften af din elbil og dens fører.

“Kawasaki” er et varemærke tilhørende Kawasaki Motors, Ltd. og bruges under licens af Zhejiang Jiajia Ride-on Co., Ltd. (Xincang Industrial Zone, Pinghu City, Zhejiang Provins, Kina.)

Kawasaki Motors, Ltd. designer, fremstiller eller distribuerer ikke disse produkter.

Forbrugerhenvendelser skal rettes til distributørerne af Zhejiang Jiajia Ride-on Co., Ltd.

SPECIFIKATIONER:

Batteri: 22.2V4.5AH *1

Oplader: 24V1000mA

Egnet alder: 37-96 måneder

Maks. belastning: Under 30 kg

Hastighed: 3-5 km/t

Størrelse på elbil: 100 x 64 x 56 cm

Strømtype: Opladningstype

Opladningstid: 6-10 timer

2 | ADVARSEL

- **Kvælningsfare** - Små dele. Ikke egnet til børn under 36 måneder. Produktet indeholder små dele, hold børn væk under samling.
- **Skal samles af en voksen.**
- Fjern altid beskyttelsesmateriale og plastikposer, og bortskaf dem før samling.
- Beskyttelsesudstyr bør bæres. Brug altid sko og sid i sædet under kørsel.
- Kør kun på jævnt underlag. Kør aldrig på græsplænen.
- Hold hænder, hår og tøj væk fra bevægelige dele.
- Efterlad aldrig barnet uden opsyn. Direkte opsyn af en voksen er påkrævet. Hold altid barnet under opsyn, når det er i køretøjet.
- For at reducere risiko for skader kræves opsyn af en voksen. Kør aldrig på veje, nær motoriserede køretøjer, på eller nær stejle stigninger eller trapper, svømmebassiner eller andre vandområder.
- Brug altid sko, og tillad aldrig mere end én person ad gangen.
- Brug aldrig under farlige forhold som sne, regn, løst jord, mudder, sand eller grus, da det kan føre til uventede ulykker såsom væltning og kan beskadige elsystemet eller batteriet.

- Må ikke bruges i trafik.
 - Legetøjet skal bruges med forsigtighed, da færdigheder kræves for at undgå fald eller kollisioner, som kan forårsage skader på brugeren eller tredjeparter.
 - Dette legetøj er ikke egnet til børn under 36 måneder pga. dets maksimale hastighed.
 - Maksimal brugervægt er 30 kg.
 - Dette legetøj har ingen bremse.
-

BATTERIOPLYSNINGER

- Ikke genopladelige batterier må ikke genoplade.
 - Genopladelige batterier skal fjernes fra legetøjet, før de oplades.
 - Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af en voksen.
 - Forskellige typer batterier eller nye og brugte batterier må ikke blandes.
 - Batterier skal indsættes med korrekt polaritet.
 - Brugte batterier skal fjernes fra køretøjet.
 - Strømterminaler må ikke kortsluttes.
-


ADVARSEL



- Fjernbetjeningen er ikke et legetøj og må kun betjenes af voksne.

3 | Løsdelsoversigt

Tip: Nogle af de viste dele skal monteres på begge sider af køretøjet.

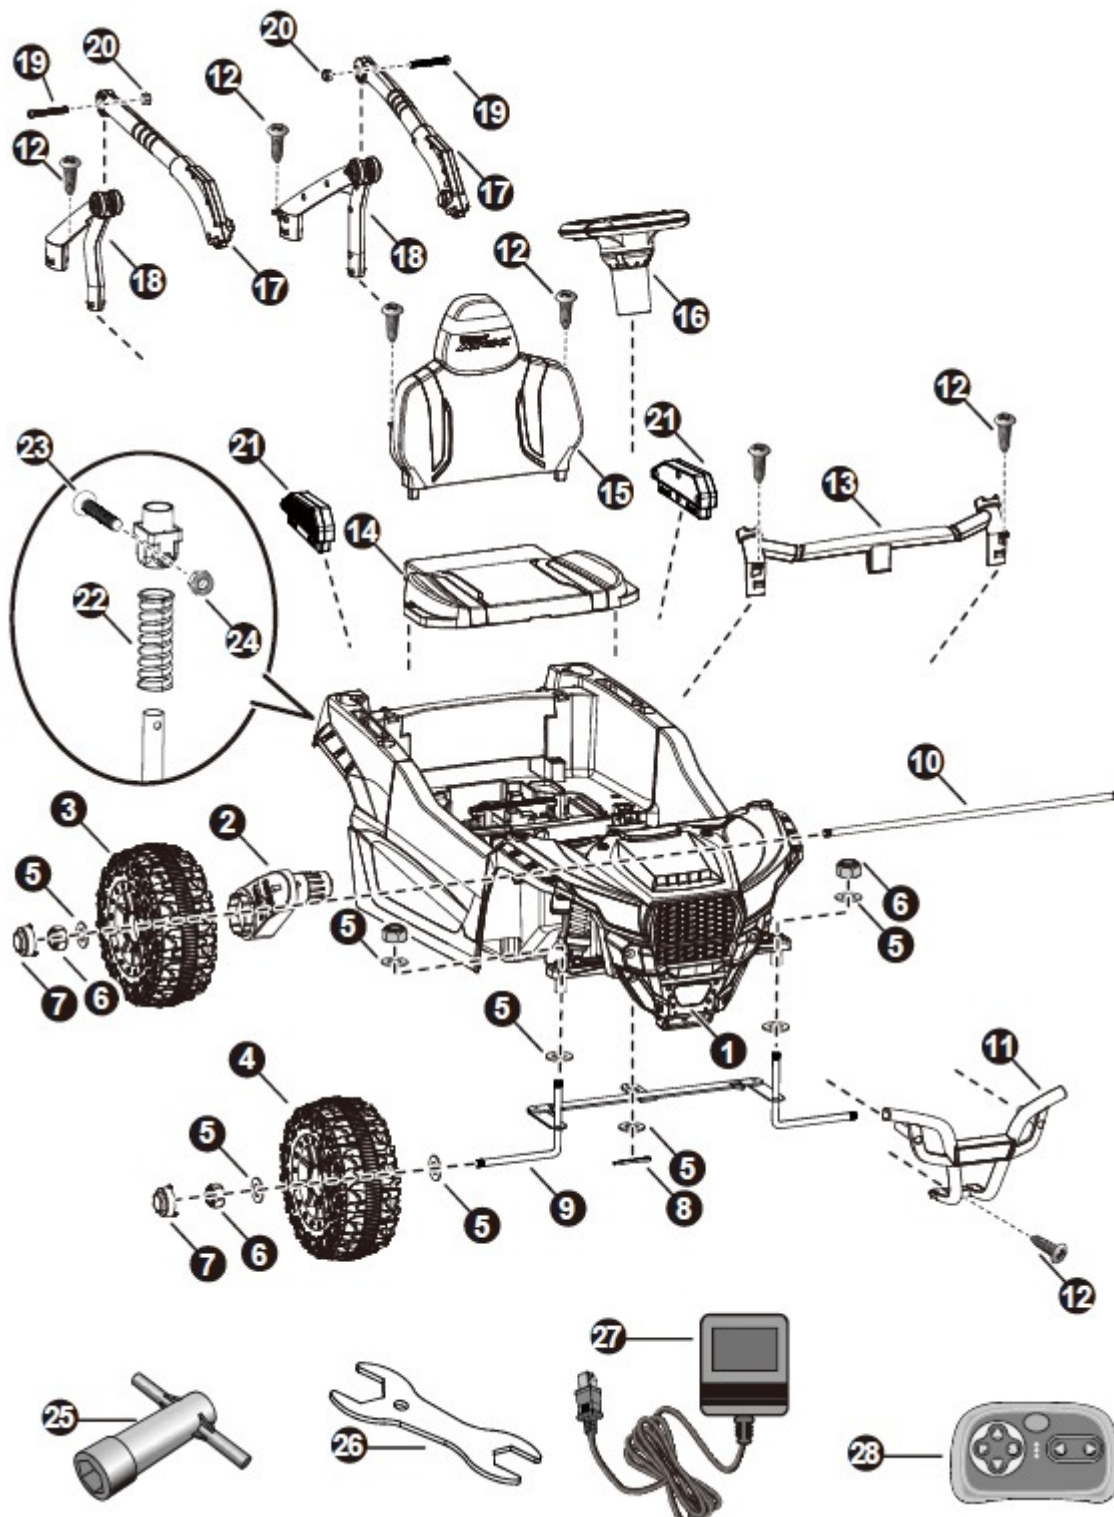



4 | Løsdelsliste

Del nr.	Delnavn	Antal (stk.)		Bemærkninger
		2WD	4WD	
1	Køretøjskrop	1	1	
2	Bagerste gearkasse	2	2	
3	Trækhjul	2	2	
4	Almindeligt hjul	2	2	
5	M10 Skive	11	9	1 stk. I samleposen, resten på akslerne
6	M10 Låsemøtrik	6	6	Placeres på akslerne
7	Hjulskap	4	4	Placeret i samleposen
8	Splitbolt	1	1	Placeret i samleposen
9	Foraksel	1	1	
10	Bagaksel	1	1	
11	Stødfanger	1	1	
12	#4x12 skrue	7	7	Placeret i samleposen
13	Forreste bøjle	1	1	
14	Sædehynde	1	1	
15	Sæderyg	1	1	
16	Rat	1	1	
17	Sidebøjle	2	2	Venstre og højre
18	Bagerste bøjle	2	2	Venstre og højre
19	M5x40 Maskinskrue	2	2	
20	M5 Låsmøtrik	2	2	
21	Sidetrin	2	2	Venstre og højre
22	Støddæmpertrim	2	2	
23	M6x30 Maskinskrue	2	2	Monteres på de bagerste støddæmpere
24	M6 Låsemøtrik	2	2	Monteres på de bagerste støddæmpere
25	Topnøgle	2	2	
26	Fastnøgle	1	1	
27	Oplader	1	1	
28	Fjernbetjening	1	1	Kun til fjernstyret type

Der skal benyttes skruetrækker (ikke inkl.) for at samle køretøjet.

5 | 2WD - Monter forhjulene

Samlingsvejledningen på denne side gælder kun for versioner med forhjulstræk (2WD).

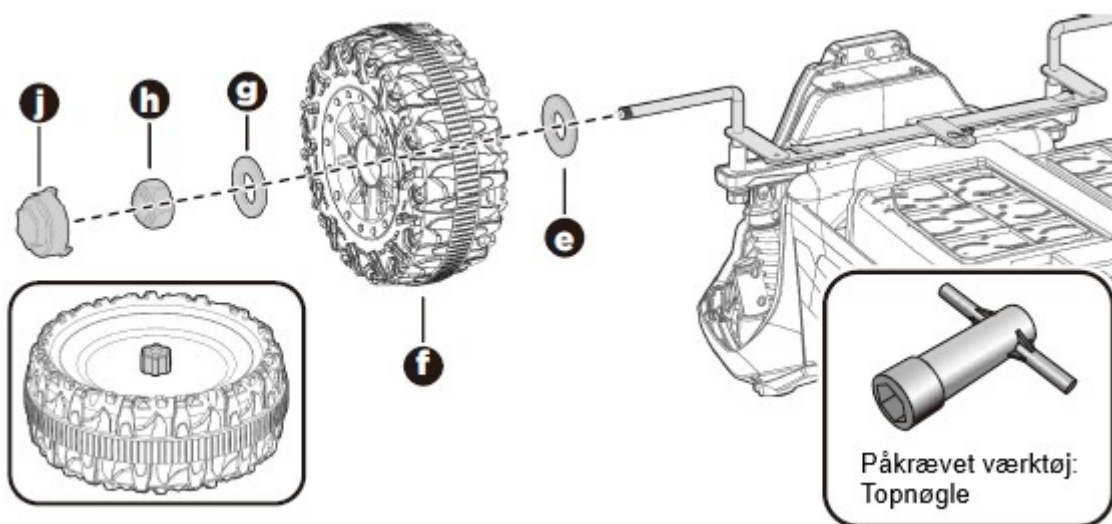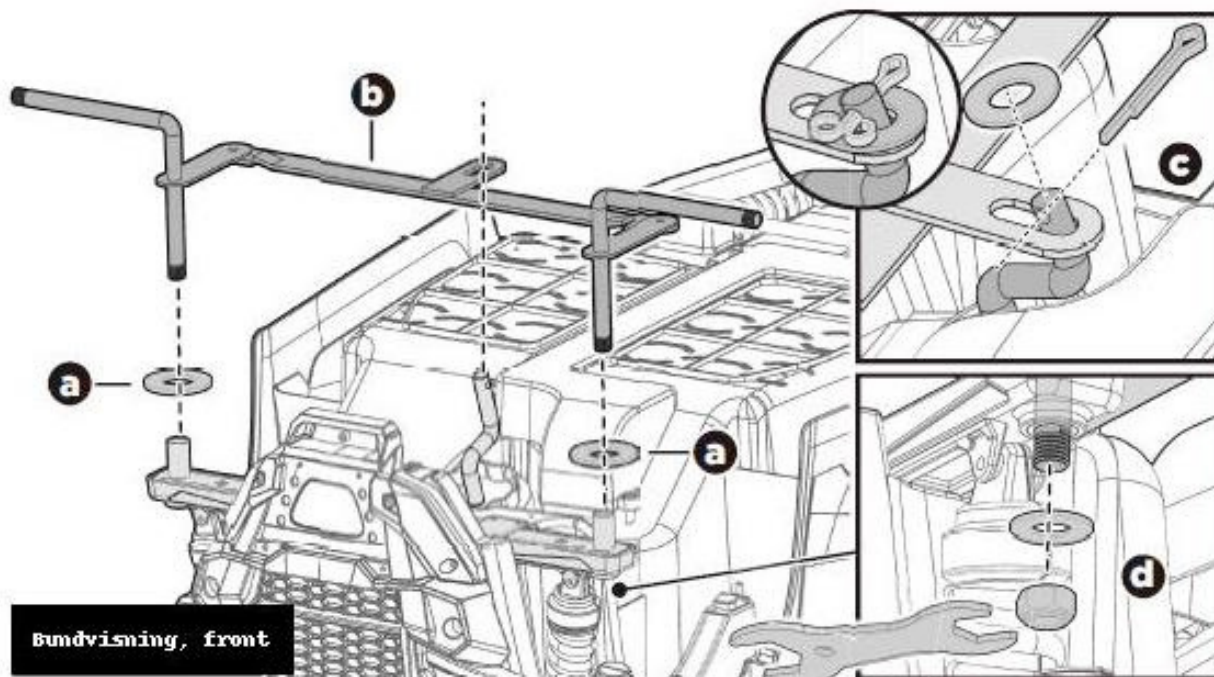


Vend køretøjets karrosseri om, så bunden vender opad.


- a. Skub en M10 skive på hver støtte til forakslen, og monter forakslen på karrosseriet.
- b. Fastgør forakslen til forakselholderen.
- c. Monter den bøjede ende af styrestammen i hullet i styreledet. Skub en M12 skive på den bøjede ende af styrestammen. Indsæt splitten i hullet i den bøjede ende af styrestammen, og bøj splitpinnens ender tilbage med en spidstang (medfølger ikke).
- d. Stram en M10 låsemøtrik på hver ende af støtten til forakslen med en topnøgle.
- e. Skub en M10 skive på forakslen.
- f. Monter et forhjul på forakslen.
- g. Skub endnu en M10 skive på forakslen.
- h. Stram en M10 låsemøtrik på enden af forakslen med en topnøgle.
- i. "Klap" navkapslen fast på hjulet.

Gentag trin d–h for at montere det andet forhjul.

5b | 4WD - Monter forhjulene

Monteringen på denne side gælder kun for firehjulstrukne (4WD) konfigurationer.

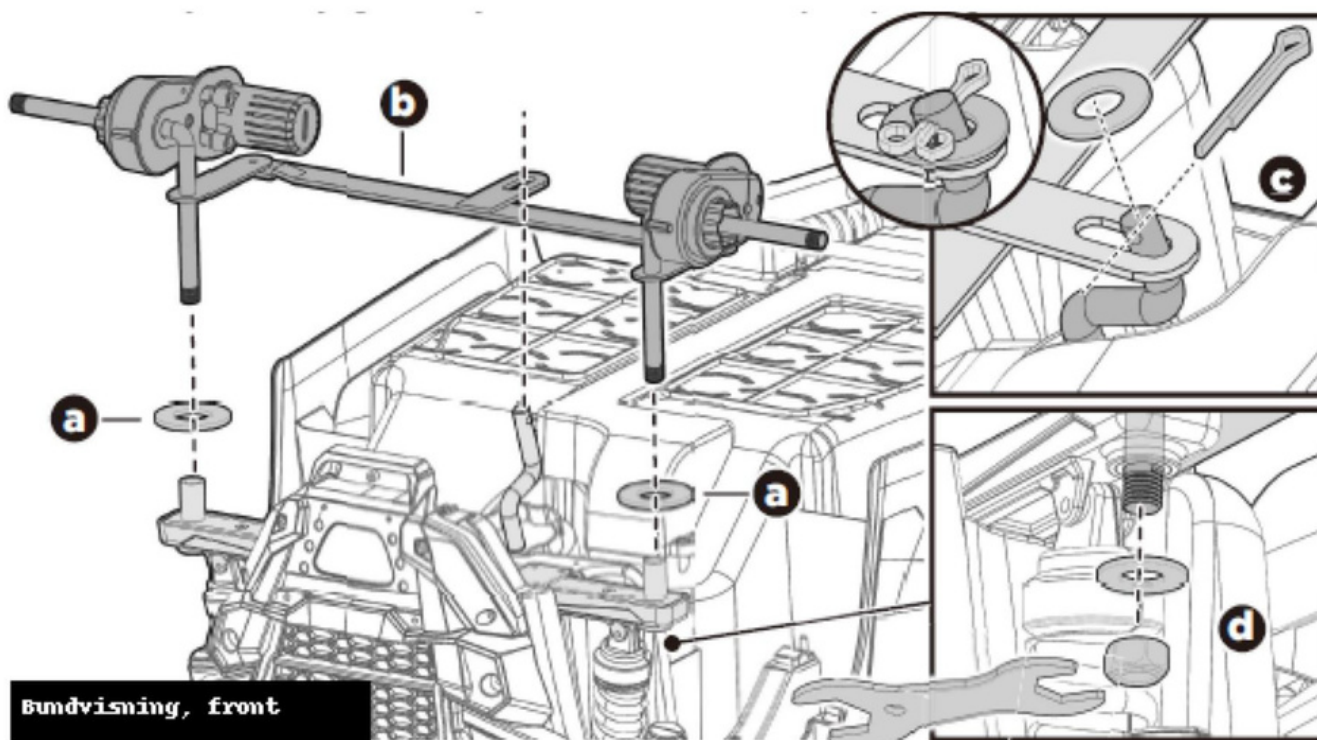

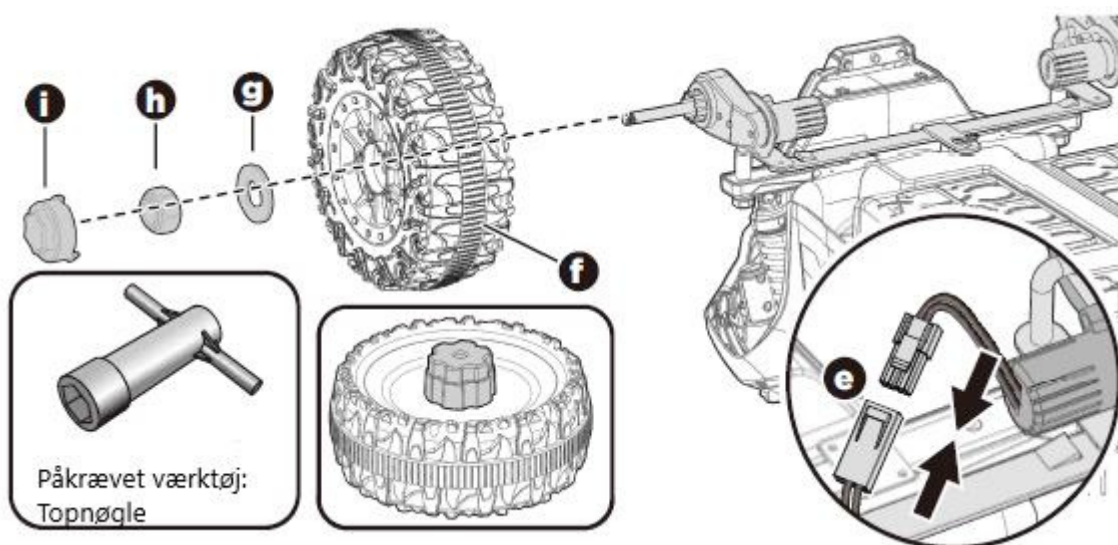


Vend køretøjets karrosseri om, så bunden vender opad.

- a. Skub en M10 skive på hver støtte til forakslen, og monter forakslen på karrosseriet.
- b. Fastgør forakslen til forakselholderen.
- c. Monter den bøjede ende af styrestammen i hullet i styreleddet. Skub en M12 skive på den bøjede ende af styrestammen. Sæt splitten i hullet i den bøjede ende af styrestammen, og bøj splitpinnens ender tilbage med en spidstang (medfølger ikke).
- d. Stram en M10 låsemøtrik på hver ende af støtten til forakslen med en topnøgle.
- e. Tilslut stikket på gearkassen foran til stikket fra karrosseriet.
- f. Monter et forhjul på forakslen.
- g. Skub endnu en M10 skive på forakslen.
- h. Stram en M10 låsemøtrik på enden af forakslen med en topnøgle.
- i. "Klap" navkapslen fast på hjulet.

Gentag trin d–h for at montere det andet forhjul.

6 | Monter bagstøddæmpere

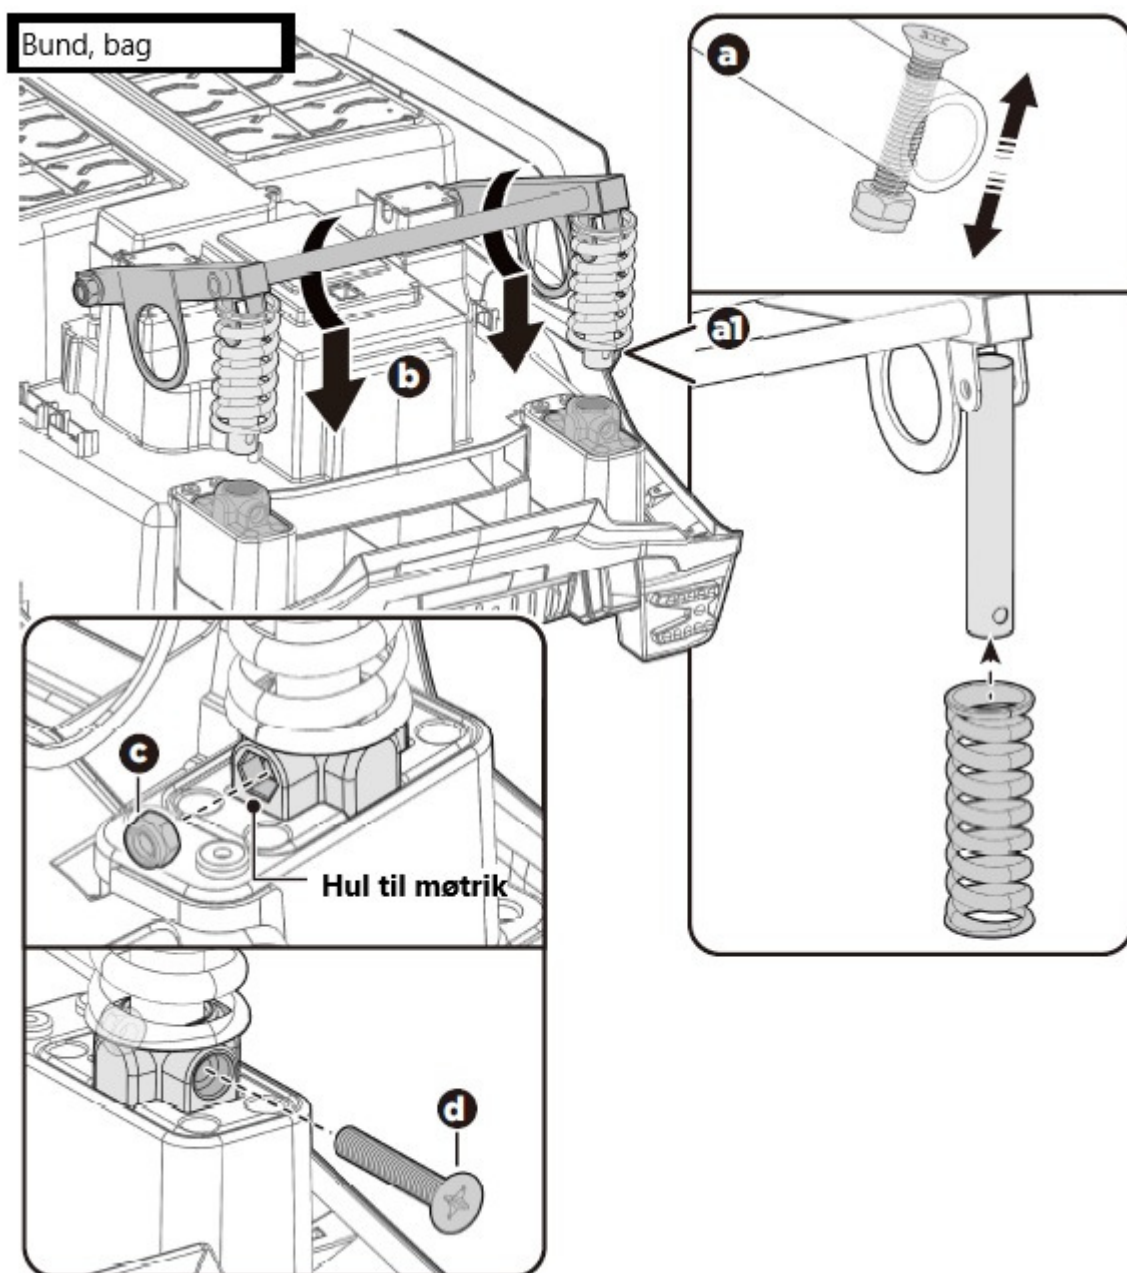

a. Løft bagakslen op. Fjern maskinskruen M6x30 og M6 møtrikken på hvert støddæmperrør.

Monter en støddæmpertrim på hvert støddæmperrør som vist i fig. a1.


b. Indsæt begge rør i støddæmperholderne på køretøjets karrosseri samtidigt.

c. Placer M6 låsemøtrikken, som du fjernede i trin (a), i sporet på støddæmperholderen.

d. Stram maskinskruen M6x30 på den modsatte side.

Gentag for det andet støddæmperrør.

7 | Monter baghjulene

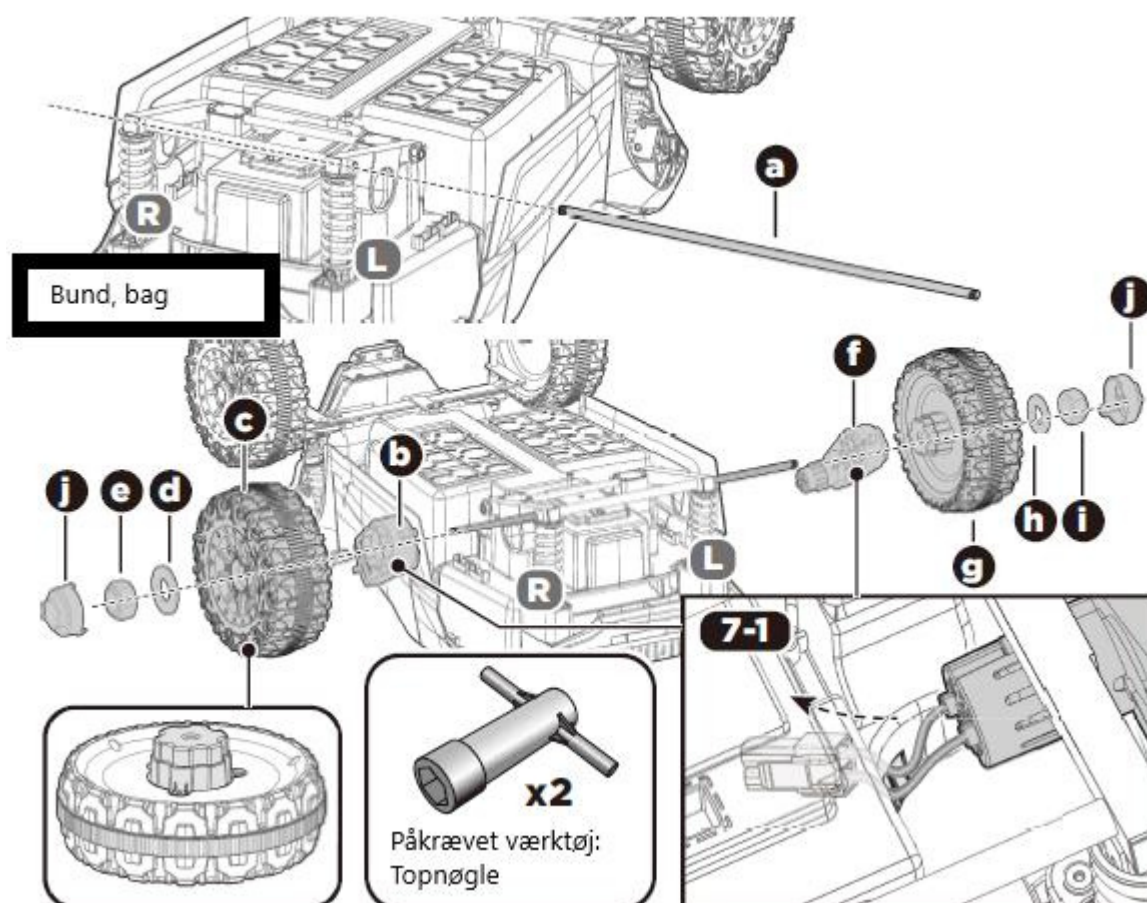


- a. Før bagakslen gennem hullerne i bagakselbjælken. Sørg for, at bagakslen er centreret, så venstre og højre ender stikker lige langt ud på hver side af karosseriet.
- b. Skub gearkassen bagpå ind over bagakslen (TIP: Gearkassen mærket “R” skal monteres på den side af karosseriet, der er mærket “R”; gearkassen mærket “L” skal monteres på den side af karosseriet, der er mærket “L”). Sæt stikket fra gearkassen i stikket på karosseriet (se fig. 7-1).
- c. Monter et drivhjul på bagakslen, og sørg for, at tandhjulsdelen inde i hjulet flugter med gearkassen. D.
- d. Skub en Ø10 skive på bagakslen.
- e. Stram en Ø10 låsemøtrik på enden af bagakslen med en skruenøgle (medfølger).
- f-i. Gentag trin b–e for at montere baghjulet på den anden side.
- i. Stram en Ø10 låsemøtrik på enden af bagakslen med en skruenøgle (medfølger).

TIP: En ekstra topnøgle er medleveret til at holde låsemøtrikken på den modsatte side af bagakslen, mens du spænder møtrikken.

- j. “Klap” navkapslerne fast på hjulene.

8 | Monter frontbøjle og rat

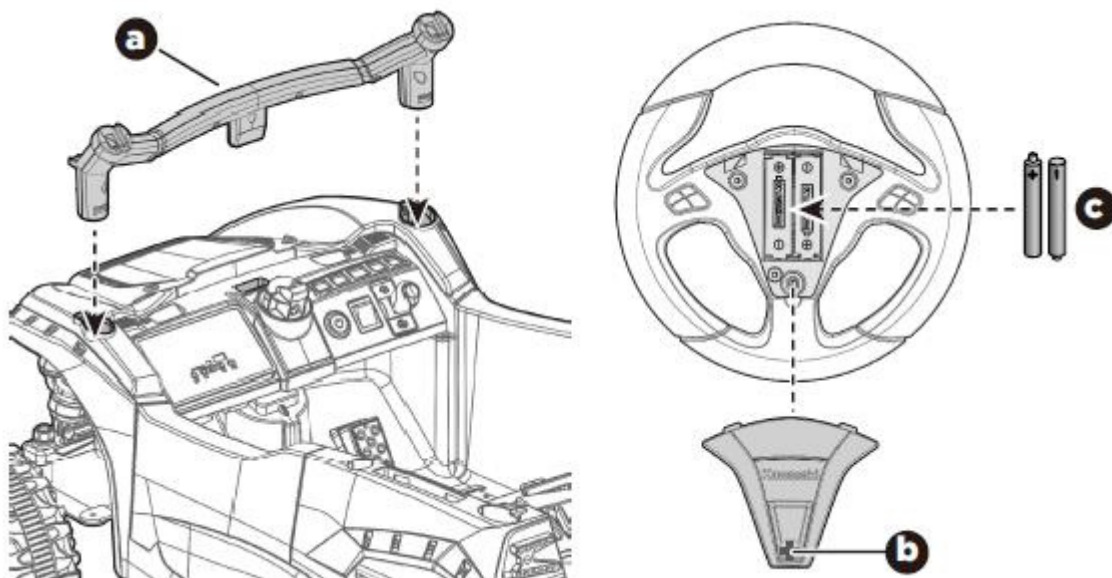


a. Monter frontbøjlen på karrosseriet, og skub den på plads, indtil du hører et klik.

b. Løsn skruen på batteridækslet midt på rattet med en skruetrækker. Fjern batteridækslet fra toppen af batterirummet.


c. Isæt 2x1,5V AA-batterier med korrekt polaritet, se batterioplysningerne på side 2. Sæt batteridækslet på igen over batterirummet, og fastgør det med skruen, du løsnede i trin b.

d. Monter rattet på ratforbindelsen, og skub det på plads, indtil du hører et "klik".

TIP: Der er en udløserknap under rattet – hvis du trykker og holder knappen nede, kan rattet nemt tages af igen.

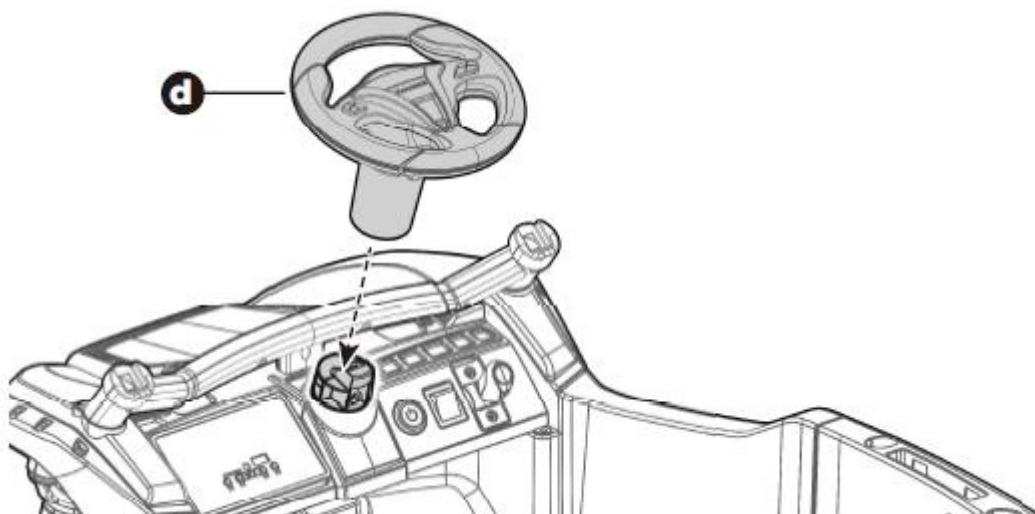

9 | Monter sidetrim og sidebøjle

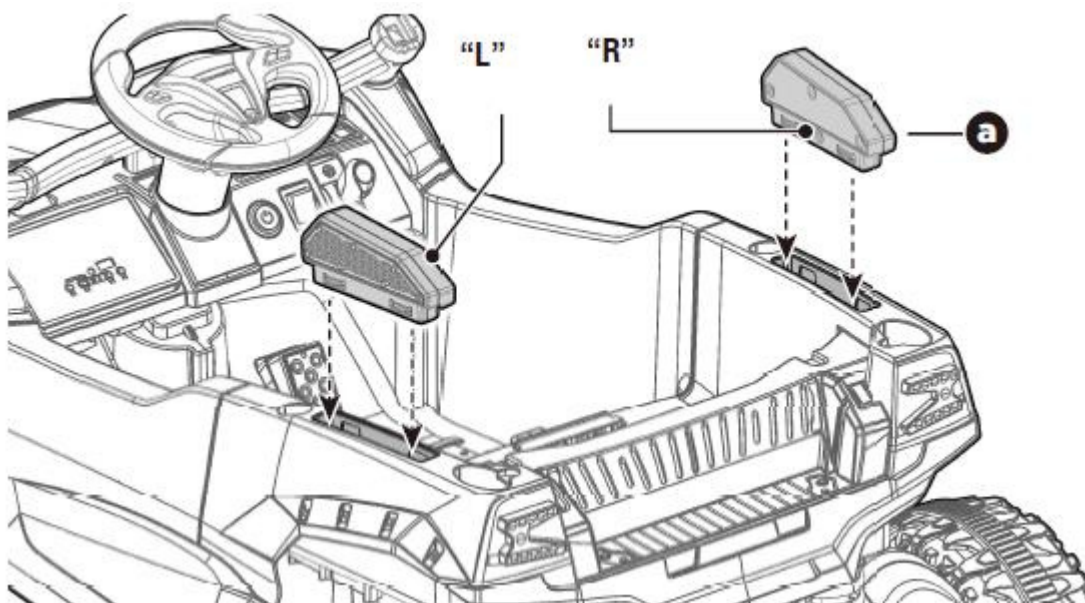


a. Monter sidetrimlisten i rillerne på siden af karrosseriet. Skub, indtil du hører et “klik”. Gentag for den anden sidetrimliste.


b. Brug en skruetrækker til at fjerne maskinskruen M5x40 og M5 møtrikken fra bagbøjlen. Monter sidebøjlen på bagbøjlen (R til R, L til L) — sørg for, at de tre stopper på sidebøjlen er helt skubbet ind i slidserne på bagbøjlen.

c. Sæt M5 møtrikken i igen, og stram maskinskruen M5x40 på den modsatte side.


Gentag trin b & c for at montere den anden sidebøjle.

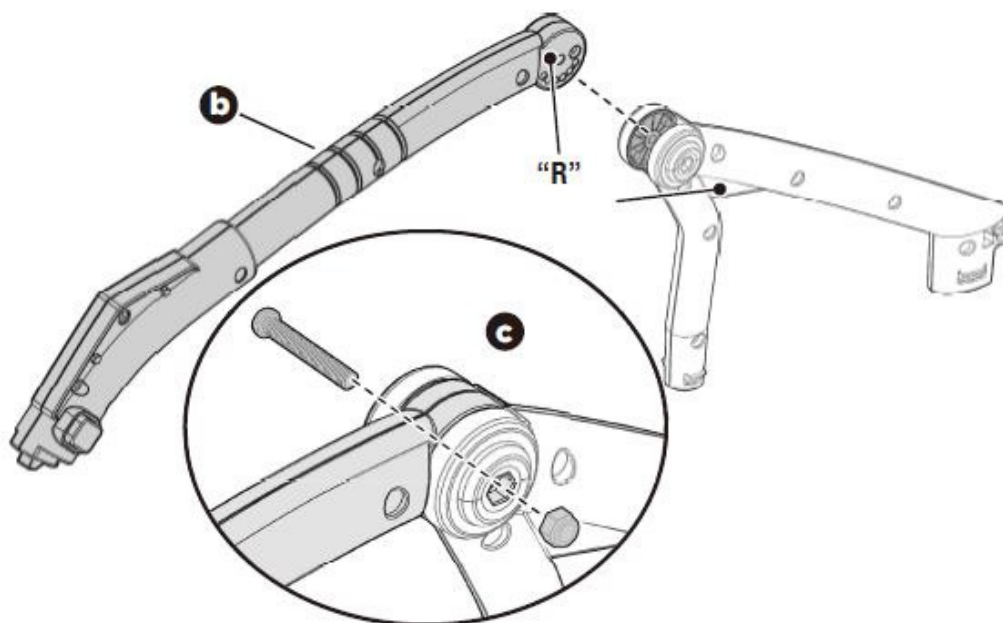


10 | Monter bagbøjle og sæderyg

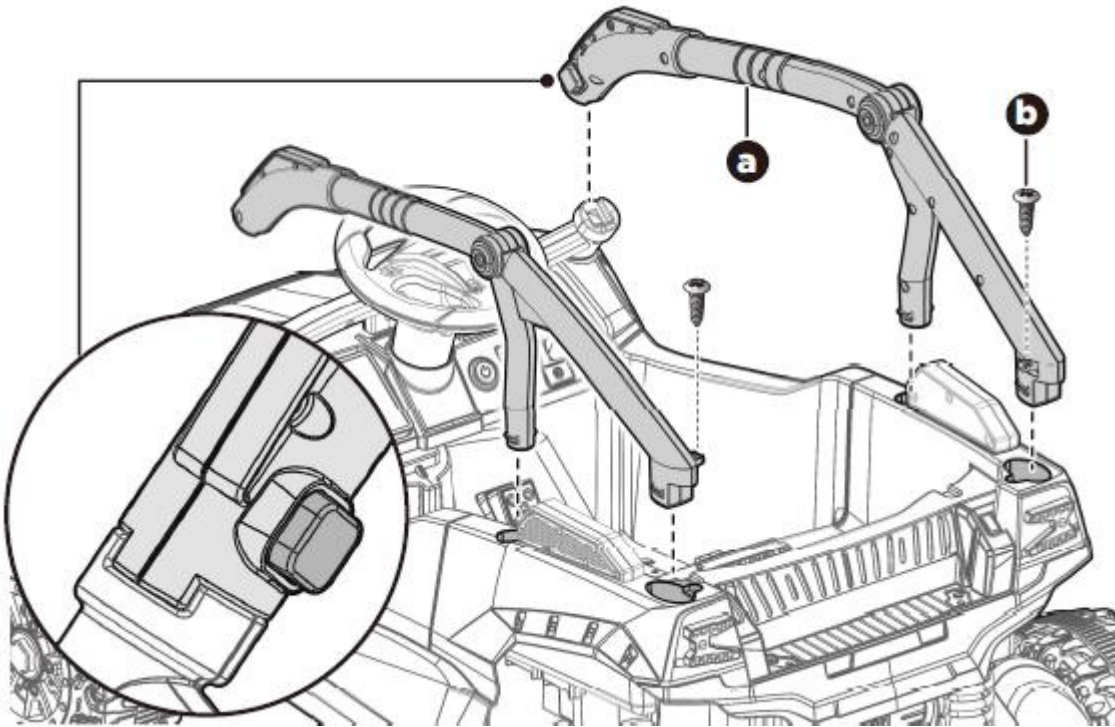

- a. Monter bagbøjlen i hullerne på siden af karrosseriet, skub den ind, og sørg for, at den klikker på plads.
- b. Isæt en #4x12 skrue, og stram den med en skruetrækker. Gentag for den anden side.
- c. Monter sæderyggen på karrosseriet.
- d. Isæt to #4x12 skruer, og stram dem.

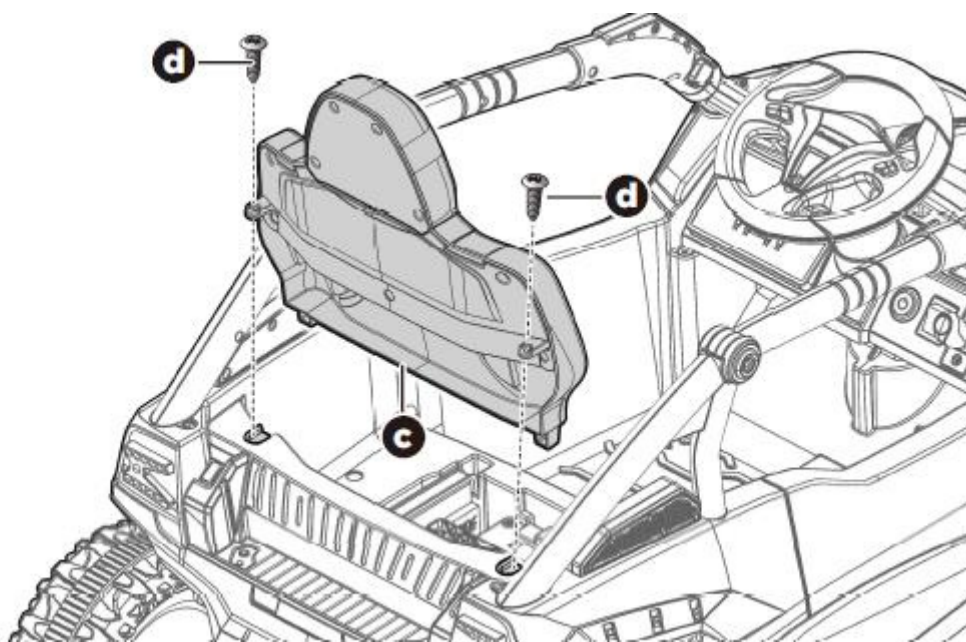


11 | Tilslut strømforsyning og monter kofanger

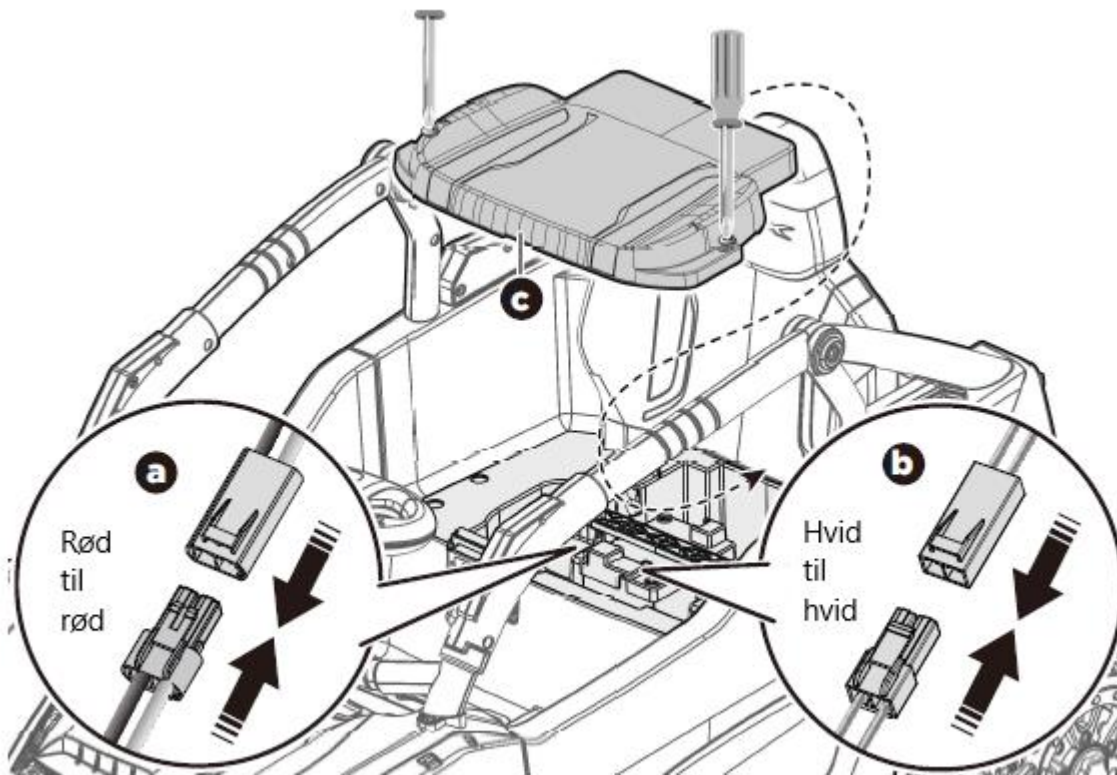


- a. Tilslut det røde stik fra køretøjet til det røde stik på batteriet.
- b. Tilslut det hvide stik/stik på motoren/motorerne til det hvide stik på køretøjet.
- c. Fastgør sædepuden til køretøjets karrosseri. Brug en skruetrækker til at stramme begge M5x16-skruer på toppen af sædet ind i hullerne på køretøjet.

Tip: Sædet er justerbart og har to positioner. Vælg den passende position, efterhånden som dit barn vokser.

- d. Monter kofangeren foran på køretøjets karrosseri.
- e. Brug en skruetrækker til at stramme de forudmonterede skruer på begge sider af kofangeren.
- f. Sæt en #4x12-skruen i hullet på undersiden af kofangeren og stram med en skruetrækker.

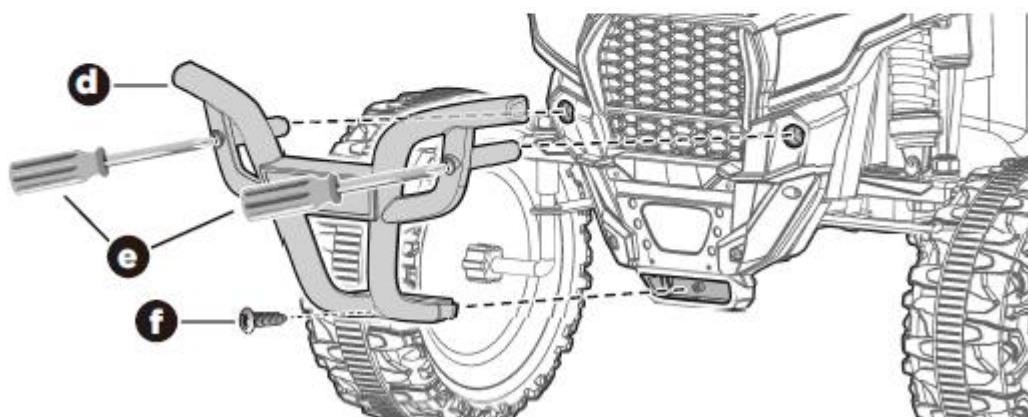


12 | Sådan benyttes køretøjet

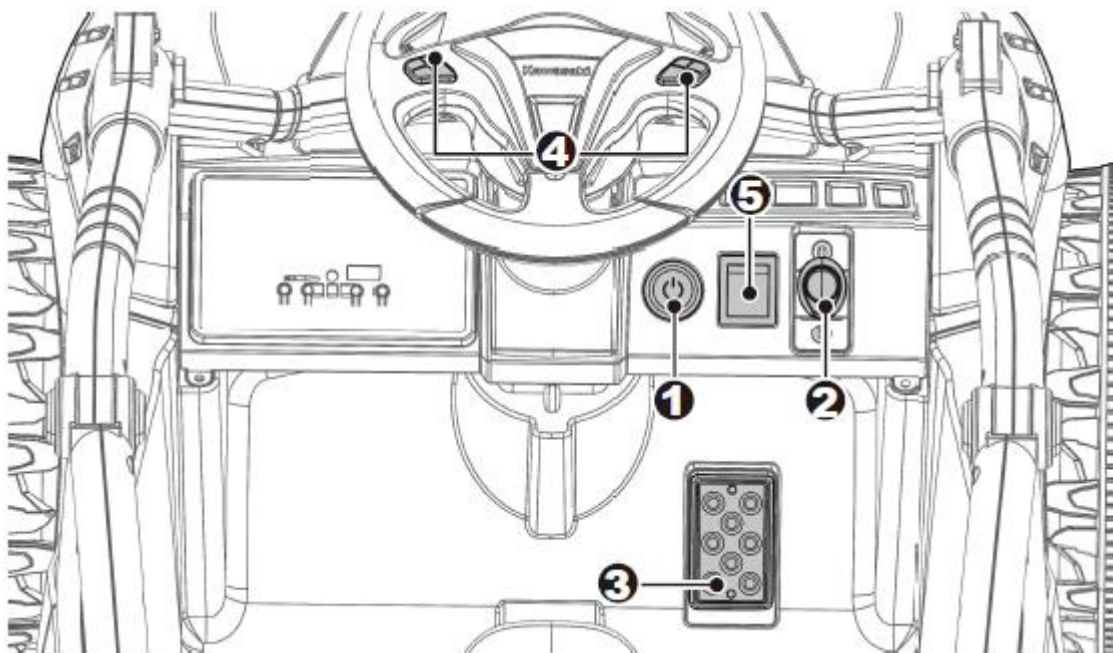

- a. Tænd/sluk-knap: Tænder og slukker for produktet.
- b. Frem-/bakgear: Ændrer retningen, så produktet kører fremad eller bakker.
 - For at køre fremad, skub gearstangen i øverste position.
 - For at bakke, skub gearstangen i nederste position.

VIGTIGT: Stop altid køretøjet, når du skifter hastighed eller retning, for at undgå skader på gear og motor.

- c. Fodpedal: Tilfører strøm (hastighed) til produktet.
 - For at køre, tryk pedalen ned.
 - For at bremse eller sænke farten, slip trykket på pedalen.
- d. Lydknapper: Tryk for at afspille lyd.
- e. Høj/lav hastighedsknap:
 - Styrer produktet til at køre fremad i høj eller lav hastighed.

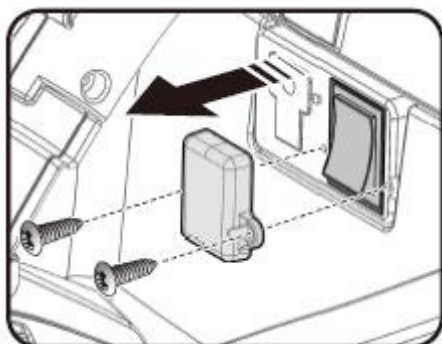


RC-Pedal kontakt. Dækslet til RC-kontakten må kun fjernes af en voksen.

- Tryk kontakten til “RC”, og bilen vil kun kunne styres med fjernbetjeningen.
- Tryk kontakten til “PEDAL”, og bilen vil kun kunne styres af føreren.

13 | Sådan benyttes køretøjet


Lydafspiller, variant 1

Afspilleren slukker automatisk efter 30 minutters inaktivitet.

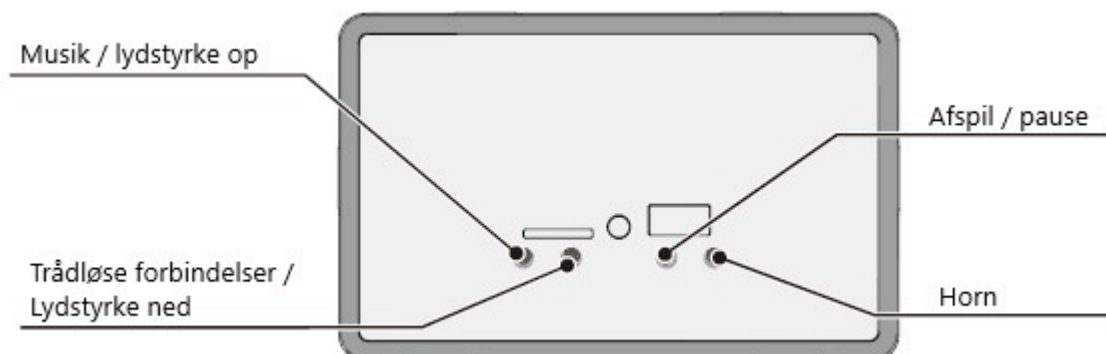

Lydafspiller, variant 2


Afspilleren slukker automatisk efter 30 minutters inaktivitet.

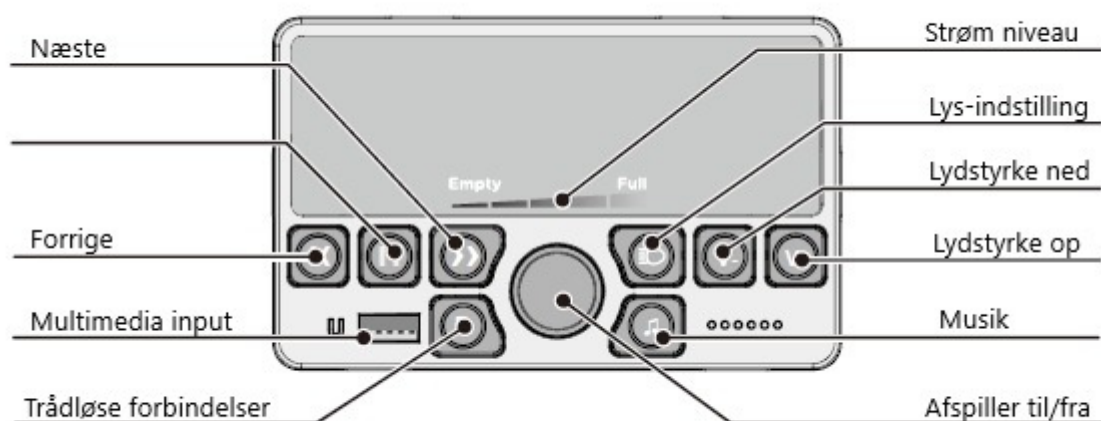

14 | Sådan bruges fjernbetjeningen


ADVARSEL!

- **Det er kun voksne, der må fjerne RC-dækslet.** Fjernbetjeningen må også kun bruges af voksne.
- Dete produkt kan kun styres med fjernbetjeningen, når det er i fjernstyringstilstand.

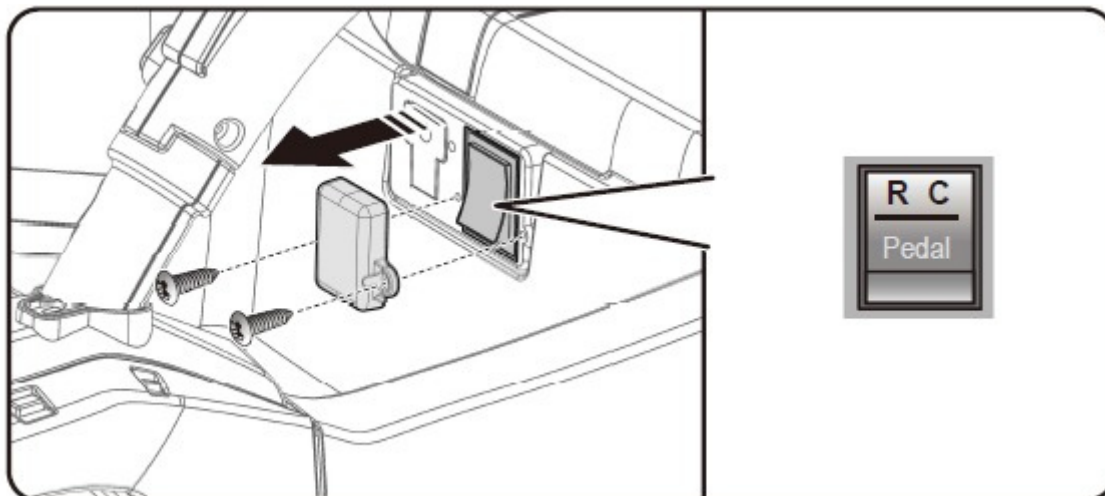


1. Fjern RC-dækslet med en skruetrækker.
2. Tryk på RC-pedalkontakten til "RC".
3. Sæt RC-dækslet på igen.

Monter batterier i fjernbetjeningen

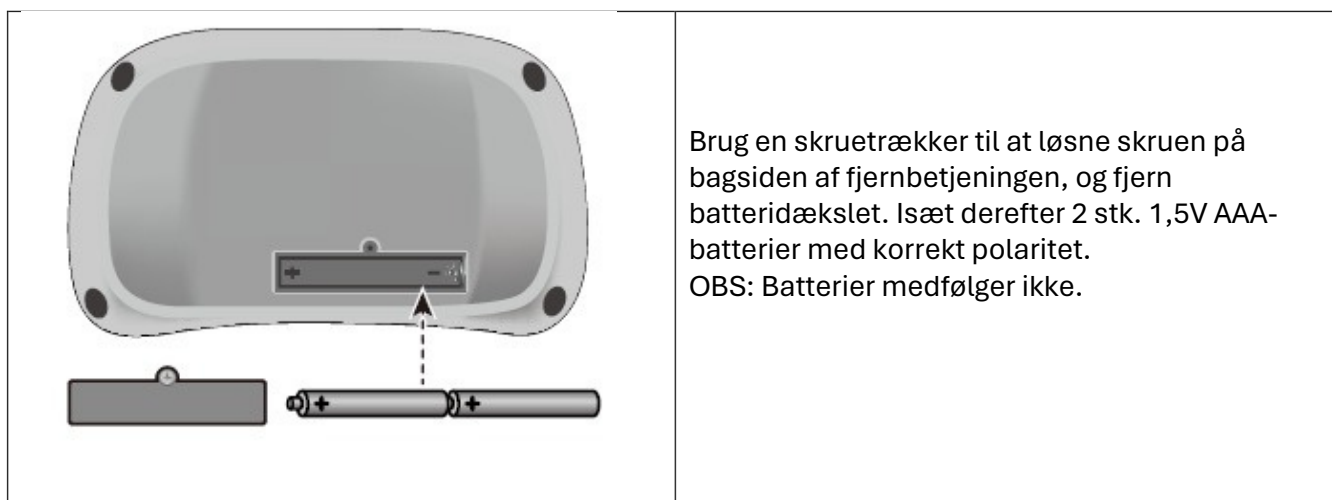

Brug en skruetrækker til at løsne skruen på bagsiden af fjernbetjeningen, og fjern batteridækslet. Isæt derefter 2 stk. 1,5V AAA-batterier med korrekt polaritet.
OBS: Batterier medfølger ikke.

15 | Sådan bruges fjernbetjeningen

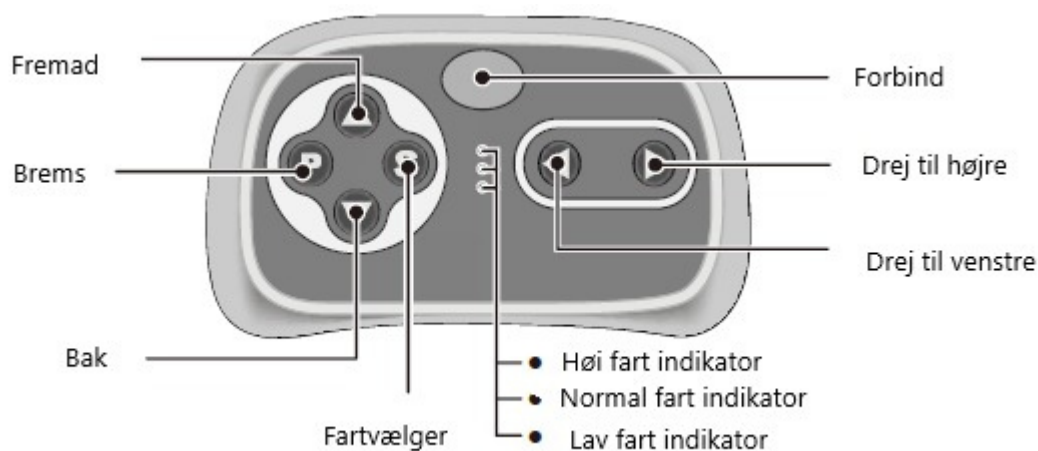

1. Forbind-knap (opret forbindelse)

- Sluk for køretøjet.
- Tryk og hold forbind-knappen nede i 3 sekunder, indtil lavhastighedsindikatoren blinker. Det betyder, at fjernbetjeningen er i forbundet tilstand. Tænd derefter køretøjet:
 - Hvis lavhastighedsindikatoren lyser konstant, er forbindelsen oprettet korrekt.
 - Hvis lavhastighedsindikatoren ikke reagerer, betyder det, at forbindelsen mislykkedes. Sluk for fjernbetjeningen (ved at fjerne batterierne) og køretøjet, og prøv igen.

2. Bremseknap

- Tryk på knappen for at standse køretøjet, tryk igen for at frigøre bremsen.

3. Hastighedsvælger-knap

- Kontakten styrer køretøjet til at køre i lav, normal eller høj hastighed.

TIP: Køretøjet er designet til kun at køre baglæns i lav hastighed.


BEMÆRK:

- Hvis fjernbetjeningen ikke bruges i ca. 10 sekunder, slukker den automatisk.
- Efter udskiftning af batterier i fjernbetjeningen skal du genoprette forbindelsen (trin 1).

16 | Sådan bruges fjernbetjeningen

Sådan skifter du produktet tilbage til Pedal (Manuel) tilstand

- Dette produkt styres kun af føreren, når det er i Pedal-tilstand.

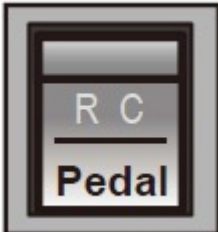	1. Fjern RC-dækslet 2. Tryk RC-Pedal-knappen over på "Pedal" 3. Sæt RC-dækslet på igen
---	--

ADVARSEL! 


Fjernbetjeningen er ikke legetøj. Den er kun til brug for voksne og må ikke bruges af børn. Tæt opsyn af en voksen er altid påkrævet. Rækkevidden kan variere betydeligt afhængigt af vejrforhold, batteri og andre miljømæssige forhold.

17 | Opladning

ADVARSEL! 

- KUN en voksen må oplade og genoplade batteriet!
- Denne opladningsbeskyttelse vil afbryde alle funktioner på køretøjet under opladning.
- Brug kun batteri(er) og oplader, som er angivet af producenten. Brug af andre batterier eller opladere kan forårsage brand eller eksplosion. Brug ikke batteriet eller opladeren til andre produkter.
- Batteriet kan tage skade, hvis det aflades helt.
- Oplad batteriet i cirka 6–10 timer. Oplad ikke batteriet i mere end 10 timer.
- Oplad batteriet mindst én gang om måneden, selv hvis køretøjet ikke bruges i længere tid, for at forlænge batteriets levetid.
- Oplad eller opbevar ikke batteriet på hovedet.
- Hold opladeren og batteriet væk fra ild, gnister eller brandfarlige materialer.

-
- Køretøjet skal være SLUKKET under opladning.
 - Hvis køretøjet begynder at køre langsomt, skal batteriet genoplades.
 - Når produktet holder stille, vil strømindikatoren vise, hvor meget strøm der er tilbage i batteriet. Hvis kun én indikatorlampe er tændt, skal du oplade batteriet igen.

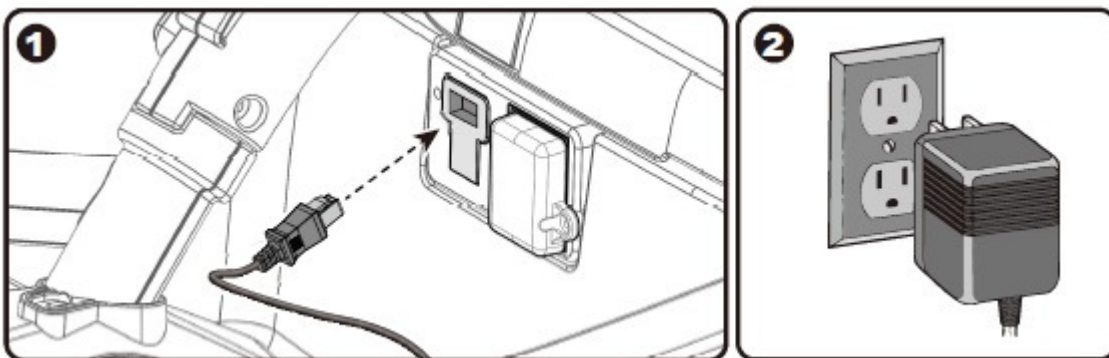

1: Sæt opladerstikket i indgangsstikket (under sædet).

2: Sæt opladerens stik i en stikkontakt. Batteriet begynder at oplade.

18 | Problemløsning

Problem	Mulig årsag	Løsning
Køretøjet starter ikke.	1. Batteriet har lav spænding 2. Termosikring er udløst 3. Batteristik eller ledninger er løse 4. Batteriet er dødt 5. Elsystemet er beskadiget 6. Motoren er beskadiget	1. Oplad batteriet 2. Nulstil sikringen, se <sikring> 3. Tjek at batteristik og ledninger er sat godt sammen. Hvis ledningerne er løse omkring motoren, <i>kontakt din forhandler.</i> 4. Udskift batteriet, <i>kontakt din forhandler</i> 5. <i>Kontakt din forhandler</i> 6. Kontakt din forhandler
Køretøjet kører ikke ret længe.	1. Batteriet er ikke tilstrækkeligt opladet 2. Batteriet er gammelt	1. Tjek at batteristik sidder godt sammen under opladning. 2. Udskift batteriet, <i>kontakt din forhandler</i>
Køretøjet kører trægt.	1. Batteriet har lav spænding 2. Batteriet er gammelt 3. Køretøjet er overbelastet 4. Køretøjet bruges under barske forhold	1. Oplad batteriet, <i>kontakt din forhandler</i> 2. Udskift batteriet, <i>kontakt din forhandler</i> 3. Reducér vægten på køretøjet 4. Undgå at bruge køretøjet under barske forhold, se <Bruginfo>
køretøjet skal skubbes i gang.	1. Dårlig kontakt i ledninger eller stik 2. "Dødt punkt" på motoren	1. Tjek at batteristik og ledninger sidder godt sammen. Hvis ledningerne er løse omkring motoren, <i>kontakt din forhandler.</i> 2. Et dødt punkt betyder, at strømmen ikke leveres korrekt, og køretøjet skal repareres. <i>Kontakt din forhandler.</i>
Svært at skifte mellem frem/bak	1. Forsøg på at skifte gear mens køretøjet er i gang	1. Stop køretøjet helt og skift gear. Se <brug af køretøj>
Høj slibe- eller kliklyd fra motor eller gearkasse.	1. Motor eller gear er beskadiget	1. <i>Kontakt din forhandler</i>
Batteriet oplader ikke.	1. Batteristik eller adapterstik er løst. 2. Opladeren er ikke tilsluttet 3. Opladeren virker ikke	1. Tjek at stikkene sidder godt sammen. 2. Tjek at opladeren er sat i en funktionsdygtig stikkontakt. 3. <i>Kontakt din forhandler.</i>
Opladeren bliver varm under opladning.	Dette er normalt og ikke grund til bekymring.	

*Læs hele denne manual og fejlfindingstabellen grundigt igennem, før du ringer. Hvis du stadig har brug for hjælp til at løse problemet, kontakt venligst din forhandler.

19 | Vedligehold

- Det er forældrenes ansvar at tjekke de vigtigste dele af legetøjet før brug. Kontrollér regelmæssigt for potentielle farer, såsom batteri, oplader, kabler eller løse skruer og bolte, som fastgør dele eller dæksler. I tilfælde af skade må legetøjet ikke bruges, før skaden er ordentligt udbedret.
 - Parker køretøjet indendørs eller dæk det til med en presenning for at beskytte det mod fugt.
 - Oplad batteriet efter hver brug. Kun en voksen må håndtere batteriet. Oplad batteriet mindst én gang om måneden, hvis køretøjet ikke bruges.
 - Vask ikke køretøjet med en haveslange. Brug ikke sæbe og vand. Kør ikke køretøjet i regnvejr eller snevejr. Vand vil beskadige motor, elsystem og batteri.
 - Rengør køretøjet med en blød, tør klud. For at genskabe glans på plastikdele kan du bruge en møbelpolish uden voks. Brug ikke bilvoks. Brug ikke slibende rengøringsmidler.
 - Når køretøjet ikke er i brug, skal alle elektriske kilder være slukket. Sluk for strømkappen og frakobl batteriet.
-

Sikring

Batteriet har en termosikring med en reset-funktion, som automatisk afbryder al strøm til køretøjet, hvis motor, elsystem eller batteri overbelastes. Sikringen nulstilles automatisk, når enheden har været SLUKKET i 20 sekunder og derefter tændes igen. Hvis termosikringen udløses gentagne gange under normal brug, kan køretøjet have brug for reparation. Kontakt din forhandler.

For at undgå strømtab, følg disse retningslinjer:

- Overbelast ikke køretøjet.
- Træk ikke noget efter køretøjet.
- Kør ikke op ad stejle bakker.
- Kør ikke ind i faste genstande, da hjulene kan spinne, hvilket får motoren til at overophede.
- Kør ikke i meget varmt vejr, da komponenter kan overophede.
- Undgå at vand eller væsker kommer i kontakt med batteriet eller andre elektriske dele.
- Manipulér ikke med elsystemet. Det kan skabe kortslutning og få sikringen til at slå fra.

BRANDFARE. Må ikke omgås. Udskift kun med en ny sikring. 

20 | Batteriafskaffelse




- Batteriet vil til sidst miste evnen til at holde strøm. Afhængigt af brugsmønster og forskellige forhold bør batteriet kunne fungere i ét til tre år.
- Vigtigt! Genanvend det brugte batteri ansvarligt. Lithium-ion batterier (LIB'er) indeholder flere farlige materialer, herunder tungmetaller som kobolt, nikkel, mangan og lithium, samt organiske opløsningsmidler og elektrolytter. Hvis LIB'er ikke bortskaffes korrekt, kan disse materialer lække ud i miljøet og forurene jord og vand. Følg disse retningslinjer for bortskaffelse af brugte LIB'er:
- Tjek lokale regler: Følg lokale regler for affaldshåndtering.
- Aflad helt: Sørg for, at batteriet er helt afladet.
- Sikre terminaler: Tape over batteriets poler for at undgå kortslutning.
- Find genbrugsordninger: Brug kommunale genbrugsstationer eller forhandleres returordninger.
- Undgå husholdningsaffald: Smid aldrig lithiumbatterier i almindeligt affald.
- Opbevar sikkert: Opbevar batterier på et tørt, sikkert sted indtil bortskaffelse.
- Vælg godkendte genbrugere: Sørg for, at genbrugere overholder gældende miljøstandarder.

**Vores produkter er egnede i henhold til
ASTM F963; GB6675; EN71 og EN62115 standard.**

Kawasaki Teryx KRX 1000

Batteridrevet kjøretøy for barn

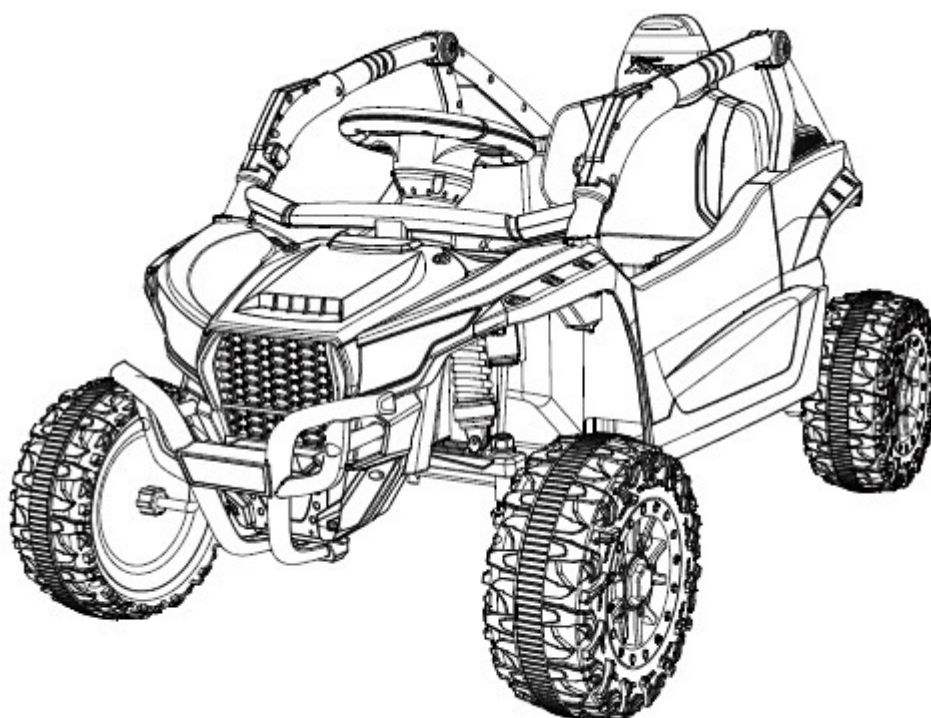

Brukerveiledning, norsk

Med monteringsveiledning

Stiler og farger kan variere.

Produktet er laget i Kina.

Brukerveiledningen inneholder viktig sikkerhetsinformasjon samt instruksjoner om montering, bruk og vedlikehold.

Bilen skal monteres av en voksen som har lest og forstått veiledningen i denne manualen.

Hold emballasjen unna barn og kast den på riktig måte før bruk.

Ta vare på denne veiledningen for senere bruk.

1 | Om din nye elbil

Gratulerer med kjøpet av din nye elbil. Denne elbilen vil gi barnet ditt mange timer med kjøreglede. For å bidra til å sikre en trygg kjøring ber vi deg lese denne manualen nøye og ta vare på den for senere bruk.

Vennligst følg anbefalingene i denne manualen – de er utarbeidet for å forbedre sikkerheten og driften av din elbil og dens fører.

“Kawasaki” er et varemerke som tilhører Kawasaki Motors, Ltd. og brukes under lisens av Zhejiang Jiajia Ride-on Co., Ltd. (Xincang Industrial Zone, Pinghu City, Zhejiang-provinsen, Kina.)

Kawasaki Motors, Ltd. designer, produserer eller distribuerer ikke disse produktene.

Forbrukerhenvendelser skal rettes til distributørene av Zhejiang Jiajia Ride-on Co., Ltd.

SPECIFIKATIONER:

Batteri: 22.2V4.5AH *1

Lader: 24V1000mA

Egnet alder:	37-96 måneder
Maks. belastning:	Under 30 kg
Hastighet:	3-5 km/t
Størrelse på elbil:	100 x 64 x 56 cm
Strømtype:	Ladingstype
Opladningstid:	6-10 timer

2 | ADVARSEL

- **Kvelningsfare** – Små deler. Ikke egnet for barn under 36 måneder. Produktet inneholder små deler; hold barn unna under montering.
- **Skal monteres av en voksen.**
- Fjern alltid beskyttelsesmateriale og plastposer, og kast dem før montering.
- Bruk beskyttelsesutstyr ved behov.
- Bruk alltid sko og sitt i setet under kjøring.
- Kjør kun på jevnt underlag. Bruk aldri på gressplen.
- Hold hender, hår og klær unna bevegelige deler.
- Forlat aldri barnet uten tilsyn. Direkte tilsyn av en voksen er påkrevd. Hold alltid barnet under oppsyn når det er i kjøretøyet.
- For å redusere risikoen for skader kreves tilsyn av en voksen. Kjør aldri på veier, nær motoriserte kjøretøy, på eller nær bratte bakker eller trapper, svømmebassenger eller andre vannområder.
- Bruk alltid sko, og tillat aldri mer enn én person om gangen.
- Bruk aldri under farlige forhold som snø, regn, løs jord, gjørme, sand eller grus, da dette kan føre til uventede ulykker som veltnings og kan skade elsystemet eller batteriet.

- Må ikke brukes i trafikk.
 - Leketøyet skal brukes med forsiktighet, da ferdigheter kreves for å unngå fall eller kollisjoner, som kan forårsake skader på brukeren eller tredjepart.
 - Dette leketøyet er ikke egnet for barn under 36 måneder på grunn av dets maksimale hastighet.
 - Maksimal brukervekt er 30 kg.
 - Dette kjøretøy har ingen brems.
-

BATTERIINFORMASJON

- Ikke oppladbare batterier må ikke lades opp.
 - Oppladbare batterier skal fjernes fra leketøyet før de lades.
 - Oppladbare batterier må kun lades under tilsyn av en voksen.
 - Ulike typer batterier, eller nye og brukte batterier, må ikke blandes.
 - Batterier skal settes inn med riktig polaritet.
 - Brukte batterier skal fjernes fra leketøyet.
 - Strømterminaler må ikke kortsluttes.
-


ADVARSEL



- Fjernkontrollen er ikke et leketøy og må kun betjenes av voksne.

3 | Oversikt over løse deler

Tips: Noen av de viste delene må monteres på begge sider av kjøretøyet.

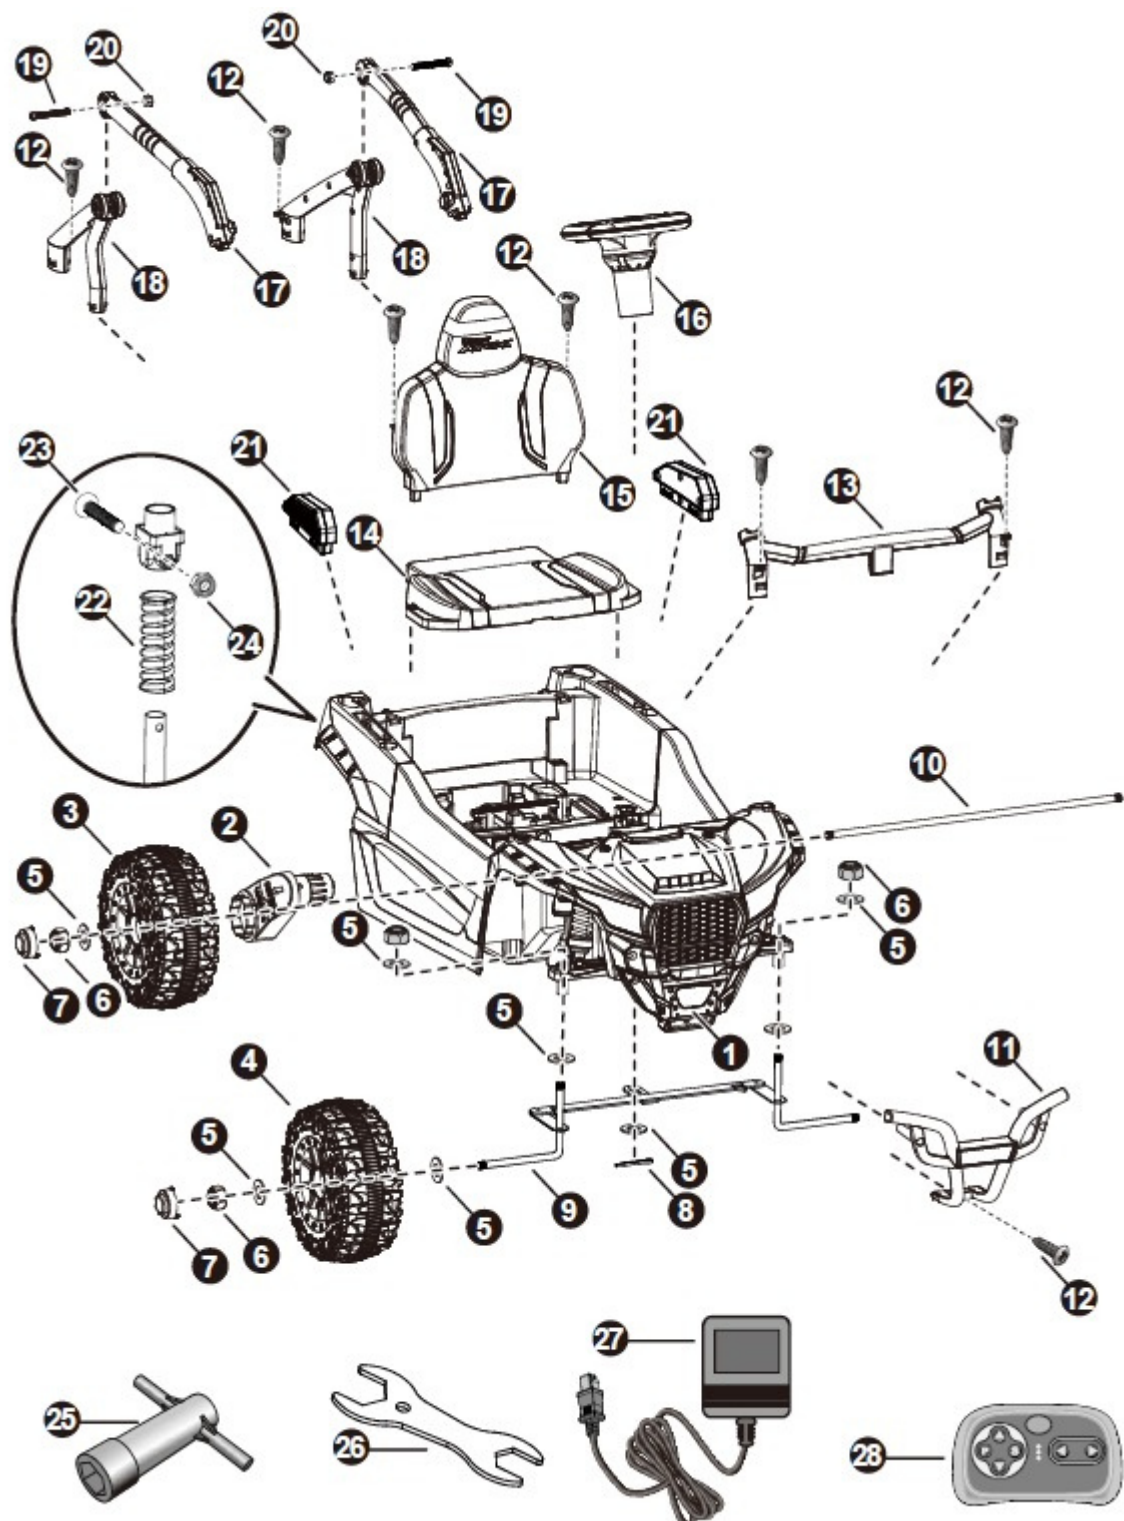



4 | Løsdelsliste

Del nr.	Delnavn	Antall (stk.)		Merknader
		2WD	4WD	
1	Kjøretøykropp	1	1	
2	Bakre girkasse	2	2	
3	Drivhjul	2	2	
4	Vanlig hjul	2	2	
5	M10 Skive	11	9	1 stk. i samleposen, resten på akslene
6	M10 Låsemutter	6	6	Plasseres på akslene
7	Hjulskap	4	4	Plassert i samleposen
8	Splittbolt	1	1	Plassert i samleposen
9	Foraksel	1	1	
10	Bakaksel	1	1	
11	Støtfanger	1	1	
12	#4x12 skrue	7	7	Plassert i samleposen
13	Forreste bøyler	1	1	
14	Setepute	1	1	
15	Seterygg	1	1	
16	Ratt	1	1	
17	Sidebøyler	2	2	Venstre og høyre
18	Bakre bøyler	2	2	Venstre og høyre
19	M5x40 Maskinskrue	2	2	
20	M5 Låsmutter	2	2	
21	Sidetrin	2	2	Venstre og høyre
22	Støtdempertrim	2	2	
23	M6x30 Maskinskrue	2	2	Monteres på de bakre støtdemperne
24	M6 Låsemutter	2	2	Monteres på de bakre støtdemperne
25	Toppnøkkel	2	2	
26	Fastnøkkel	1	1	
27	Lader	1	1	
28	Fjernkontroll	1	1	Kun for fjernstyrt type

Det må brukes skrutrekker (ikke inkludert) for å montere kjøretøyet.

5 | 2WD - Monter forhjulene

Monteringsveiledningen på denne siden gjelder kun for versjoner med tohjulstrekk (2WD).

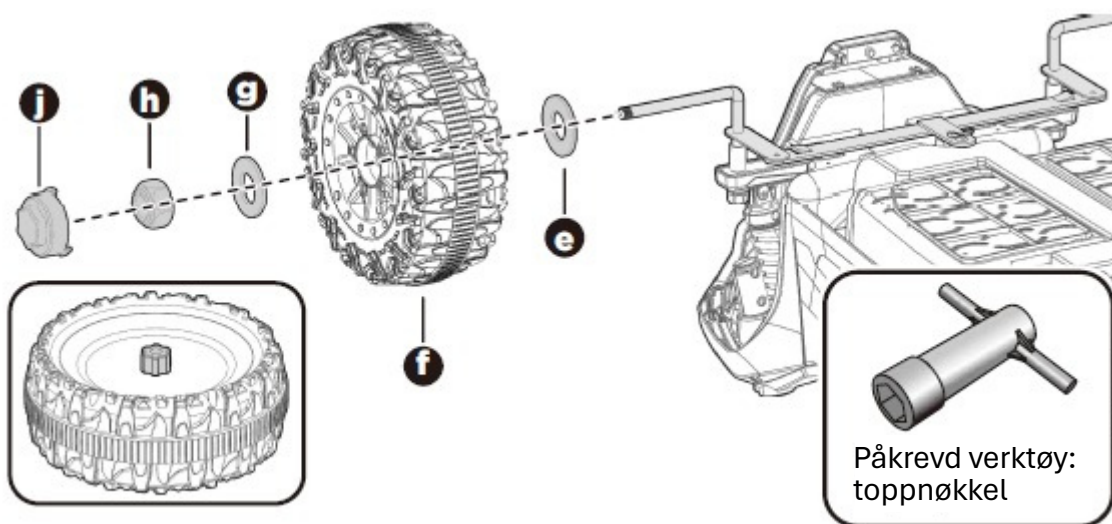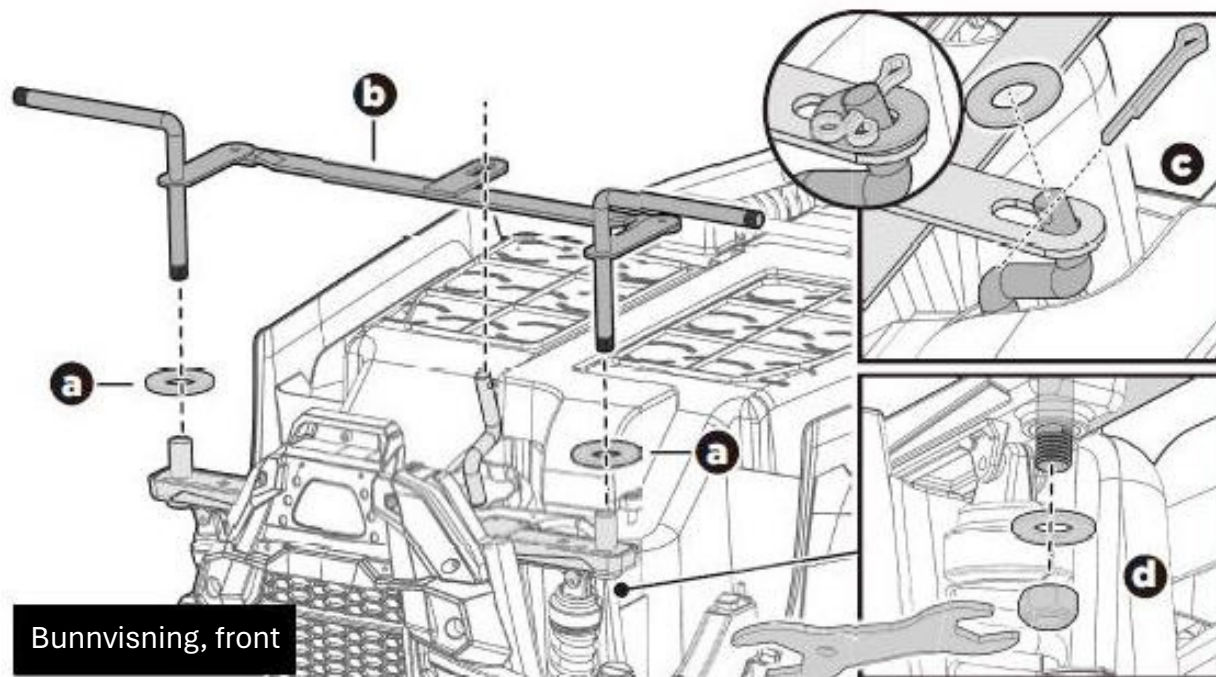


Vendt kjøretøyet's karosseri slik at undersiden vender opp.


- a. Skyv en M10-skive på hver støtte til forakselen, og monter forakselen på karosseriet.
- b. Fest forakselen til forakselholderen.
- c. Monter den bøyde enden av styrestammen i hullet i styreleddet. Skyv en M12-skive på den bøyde enden av styrestammen. Sett inn splitten i hullet i den bøyde enden av styrestammen, og bøy splitpinsendene tilbake med en spiss tang (medfølger ikke).
- d. Stram en M10-låsemutter på hver ende av støtten til forakselen med en toppnøkkel.
- e. Skyv en M10-skive på forakselen.
- f. Monter et forhjul på forakselen.
- g. Skyv enda en M10-skive på forakselen.
- h. Stram en M10-låsemutter på enden av forakselen med en toppnøkkel.
- i. "Klikk" navkapselen på plass på hjulet.

Gjenta trinn d–h for å montere det andre forhjul.

5b | 4WD - Monter forhjulene

Monteringen på denne siden gjelder kun for firehjulsdrevne (4WD) konfigurasjoner.

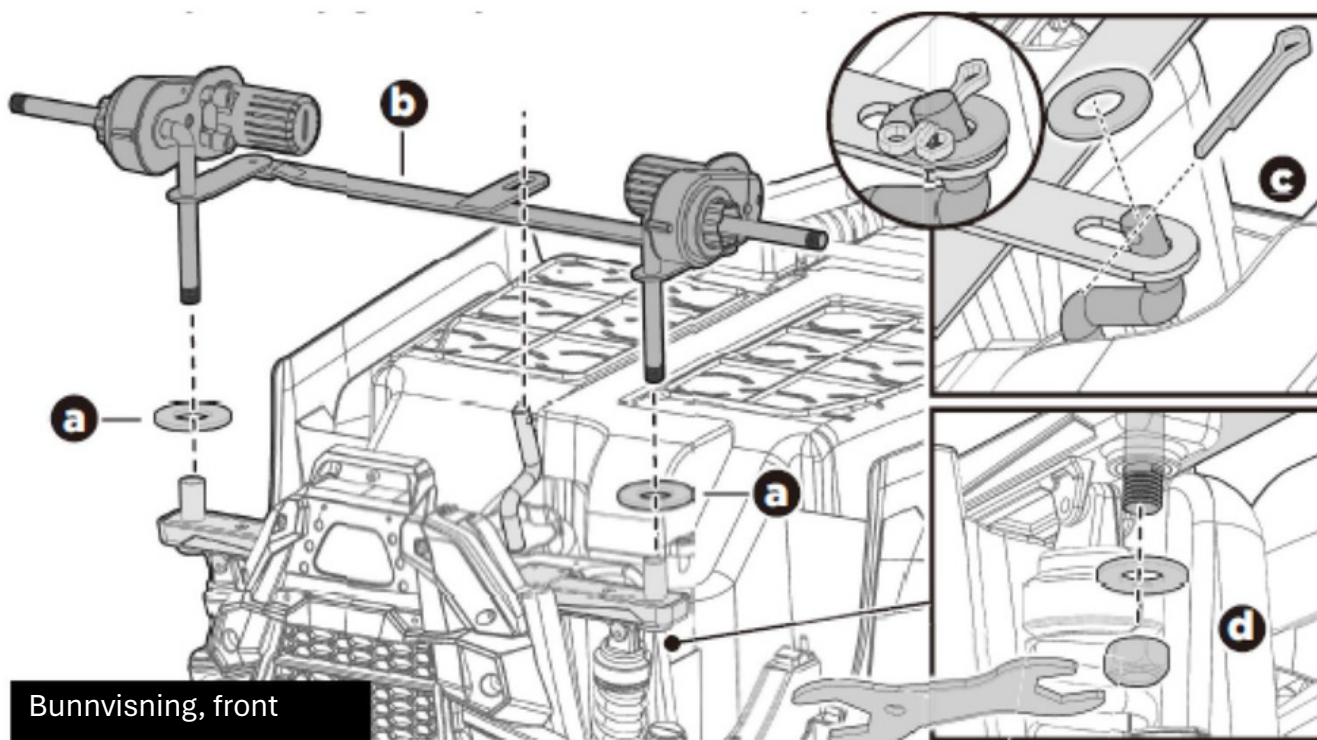

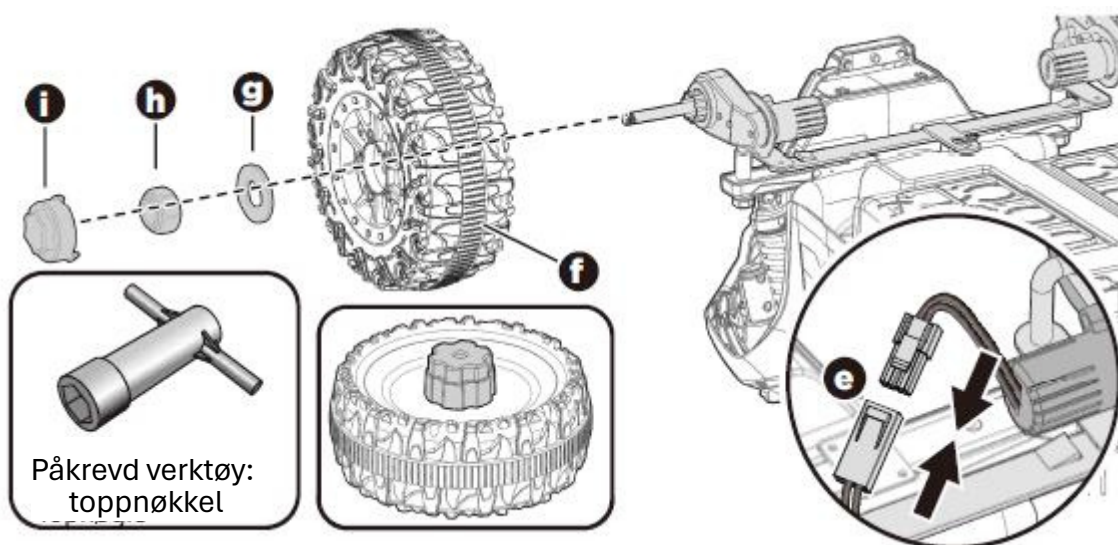


Vendt kjøretøyet karosseri slik at undersiden vender opp.

- a. Skyv en M10-skive på hver støtte til forakselen, og monter forakselen på karosseriet.
- b. Fest forakselen til forakselholderen.
- c. Monter den bøyde enden av styrestammen i hullet i styreleddet. Skyv en M12-skive på den bøyde enden av styrestammen. Sett splitten i hullet i den bøyde enden av styrestammen, og bøy endene på splitpinnen tilbake med en spiss tang (medfølger ikke).
- d. Stram en M10-låsemutter på hver ende av støtten til forakselen med en toppnøkkel.
- e. Koble kontakten på fremre girkasse til kontakten fra karosseriet.
- f. Monter et forhjul på forakselen.
- g. Skyv enda en M10-skive på forakselen.
- h. Stram en M10-låsemutter på enden av forakselen med en toppnøkkel.
- i. “Klikk” navkapselen på plass på hjulet.

Gjenta trinn d–h for å montere det andre forhjulet.

6 | Monter bakre støtdempere

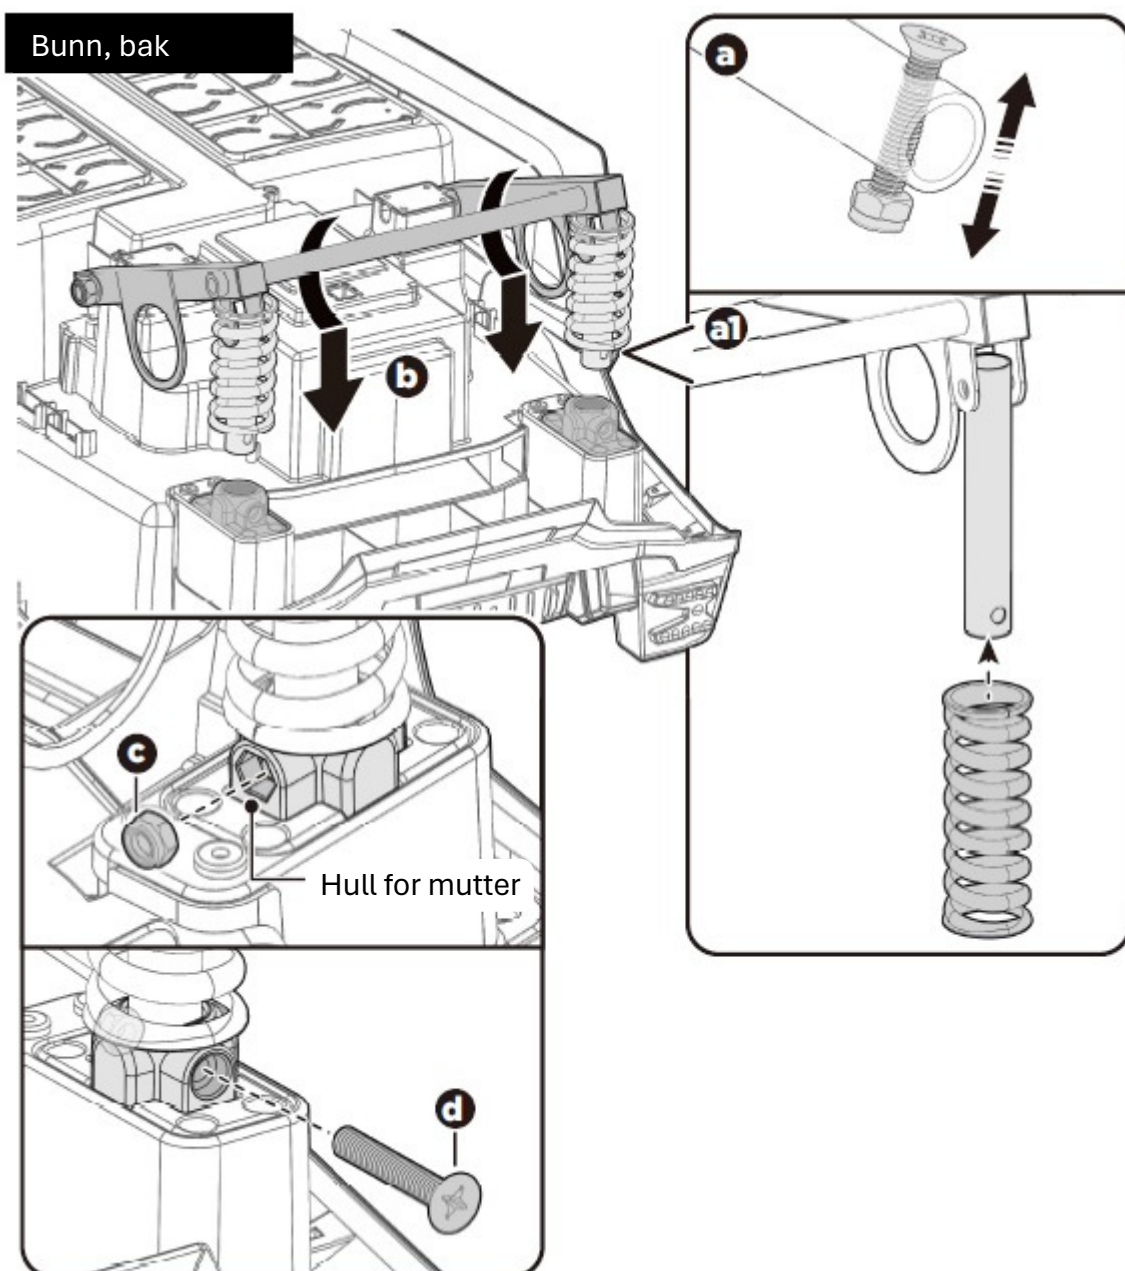

a. Løft bakakselen. Fjern M6x30 maskinskruen og M6-mutteren på hvert støtdemperør.

Monter en støtdempertrim på hvert støtdemperør som vist i figur a1.


b. Sett begge rørene samtidig inn i støtdemperholderne på kjøretøyets karosseri.

c. Plasser M6-låsemutteren, som du fjernet i trinn (a), i sporet på støtdemperholderen.

d. Stram M6x30 maskinskruen på motsatt side.

Gjenta for det andre støtdemperøret.

7 | Monter bakhjulene

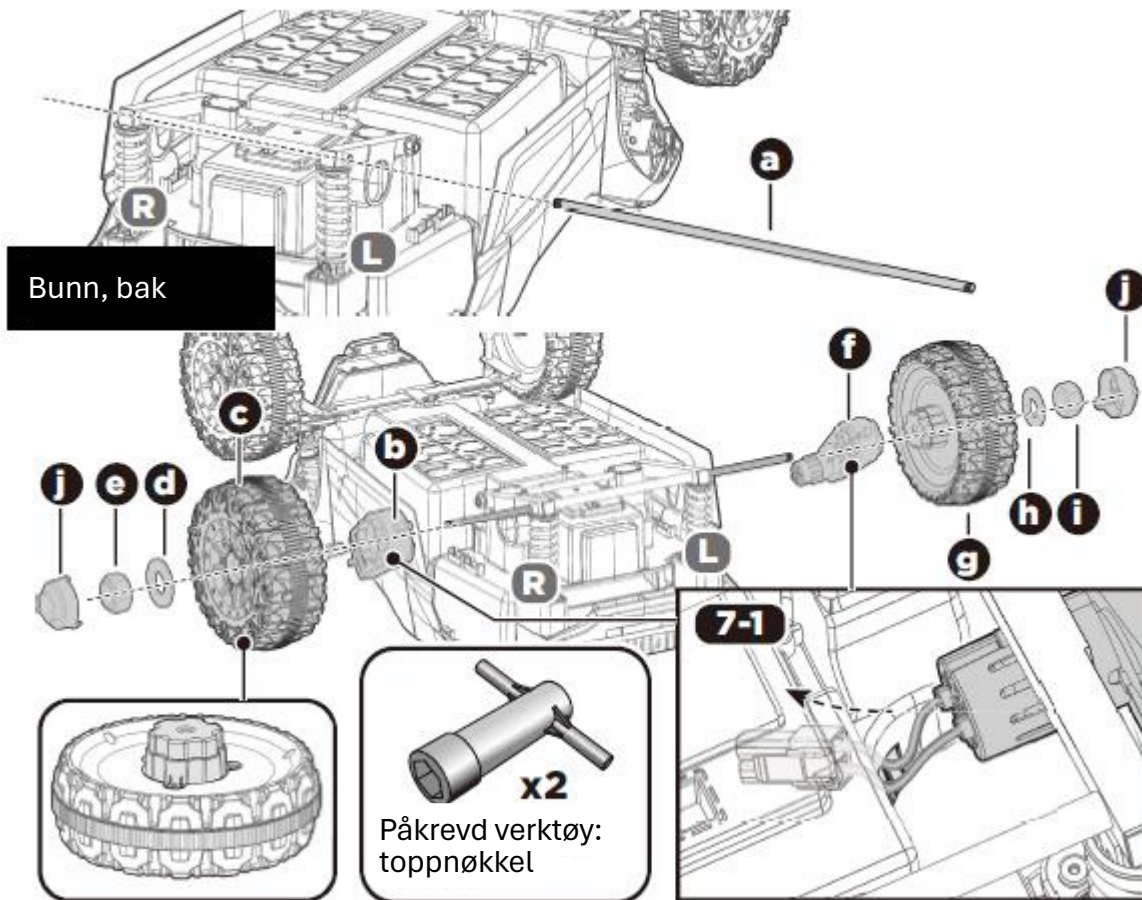


- a. Før bakakselen gjennom hullene i bakakselbjelken. Sørg for at bakakselen er sentrert, slik at venstre og høyre ende stikker likt ut på hver side av karosseriet.
- b. Skyv girkassen bakover over bakakselen (TIP: Girkassen merket “R” skal monteres på den siden av karosseriet som er merket “R”; girkassen merket “L” skal monteres på den siden som er merket “L”). Koble kontakten fra girkassen til kontakten på karosseriet (se fig. 7-1).
- c. Monter et drivhjul på bakakselen, og sørg for at tannhjulsdelen inni hjulet flukter med girkassen.
- d. Skyv en Ø10-skive på bakakselen.
- e. Stram en Ø10-låsemutter på enden av bakakselen med en skiftenøkkel (medfølger).
- f-i. Gjenta trinn b–e for å montere bakhjulet på den andre siden.
- i. Stram en Ø10-låsemutter på enden av bakakselen med en skiftenøkkel (medfølger).

TIP: En ekstra toppnøkkel er inkludert for å holde låsemutteren på motsatt side av bakakselen mens du strammer mutteren.


- j. “Klikk” navkapslene på plass på hjulene.

8 | Monter frontbøyle og ratt

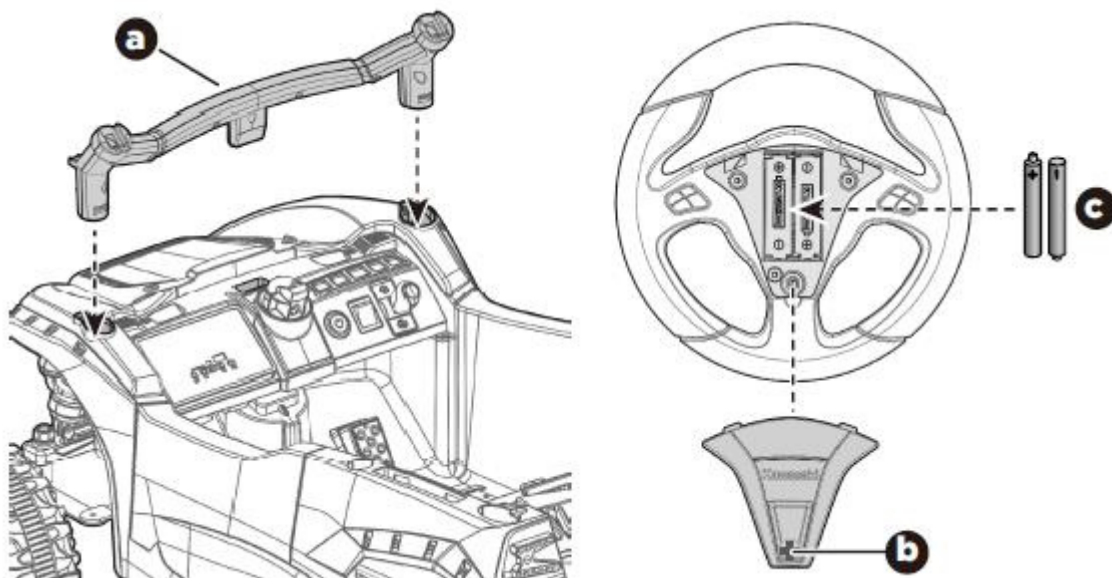


- a. Monter frontbøylene på karosseriet, og skyv den på plass til du hører et “klikk”.
- b. Løsne skruen på batteridekselet midt på rattet med en skrutrekker. Fjern batteridekselet fra toppen av batterirommet.
- c. Sett inn 2 x 1,5V AA-batterier med riktig polaritet, se batteriopplysningene på side 2. Sett batteridekselet tilbake over batterirommet, og fest det med skruen du løsnet i trinn b.
- d. Monter rattet på rattforbindelsen, og skyv det på plass til du hører et “klikk”.

TIP: Det er en utløserknapp under rattet – hvis du trykker og holder knappen nede, kan rattet enkelt tas av igjen.

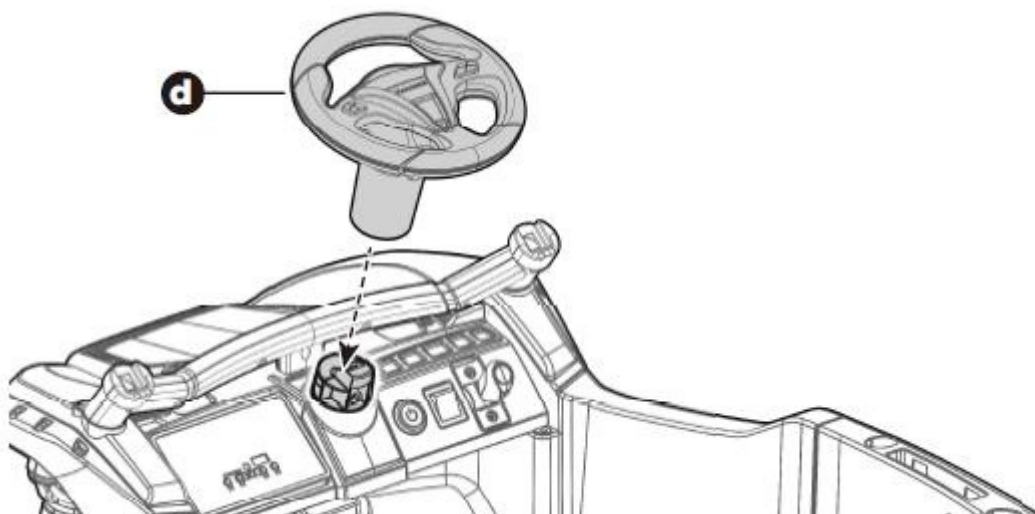


9 | Monter sidetrim og sidebøyle

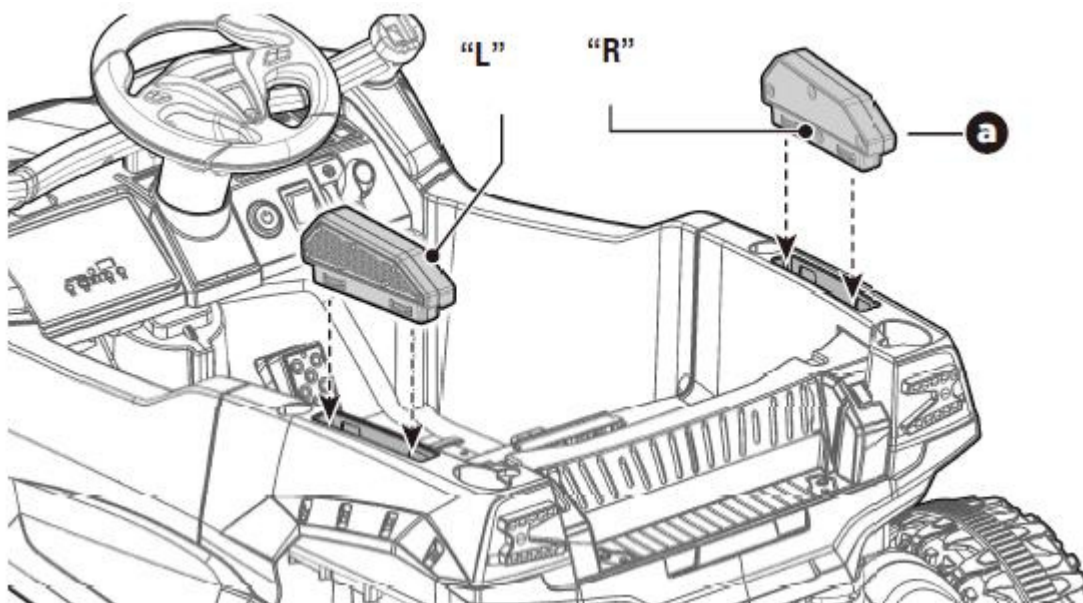


- a. Monter sidetrimlisten i sporene på siden av karosseriet. Skyv til du hører et “klikk”. Gjenta for den andre sidetrimlisten.
- b. Bruk en skrutrekker til å fjerne M5x40 maskinskruen og M5-mutteren fra bakkøylen. Monter sidebøylen på bakkøylen (R til R, L til L) — sørg for at de tre stopperne på sidebøylen er helt presset inn i sporene på bakkøylen.
- c. Sett M5-mutteren tilbake, og stram M5x40 maskinskruen på motsatt side.


Gjenta trinn b og c for å montere den andre sidebøylen.

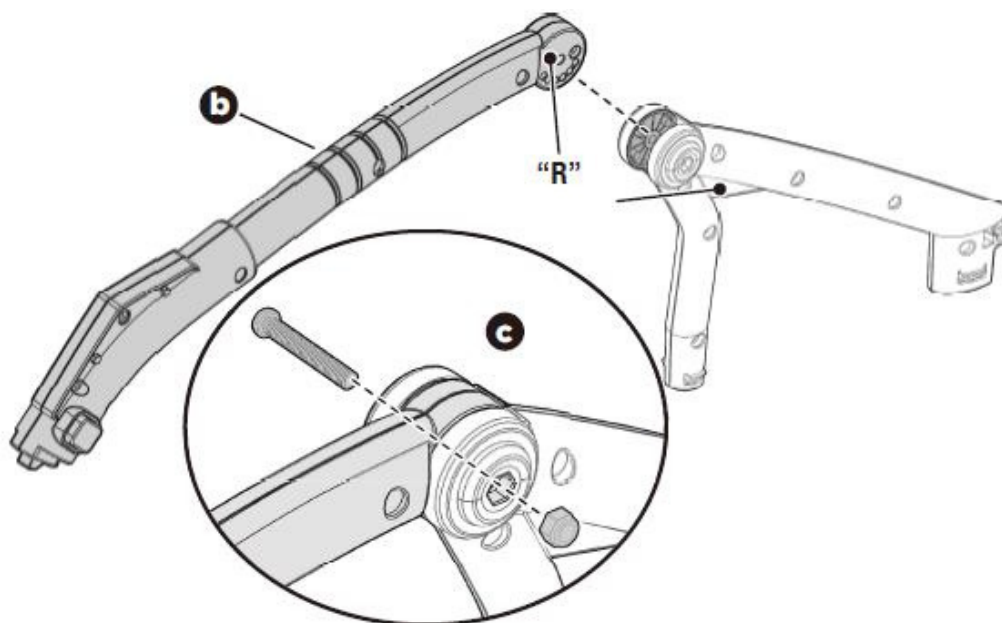


10 | Monter bakkbøyle og seterygg

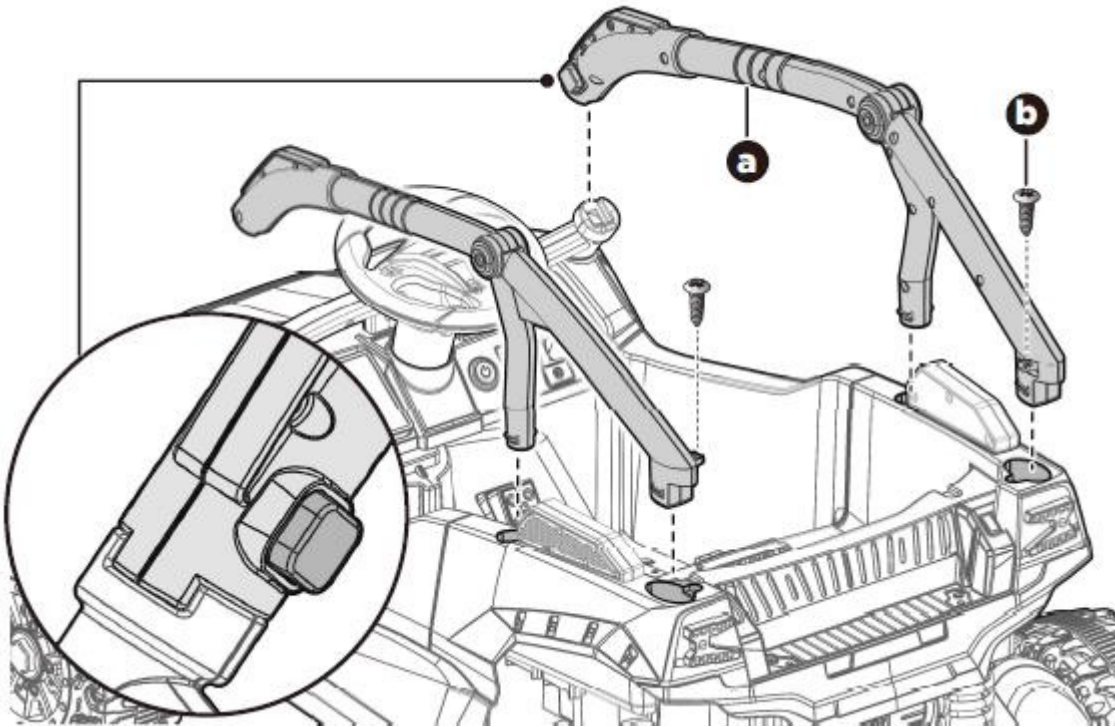


- a. Monter bakkbøylen i hullene på siden av karosseriet, skyv den inn, og sørg for at den klikker på plass.
- b. Sett inn en #4x12-skrue, og stram den med en skrutrekker. Gjenta for den andre siden.
- c. Monter seteryggen på karosseriet.
- d. Sett inn to #4x12-skrue, og stram dem.

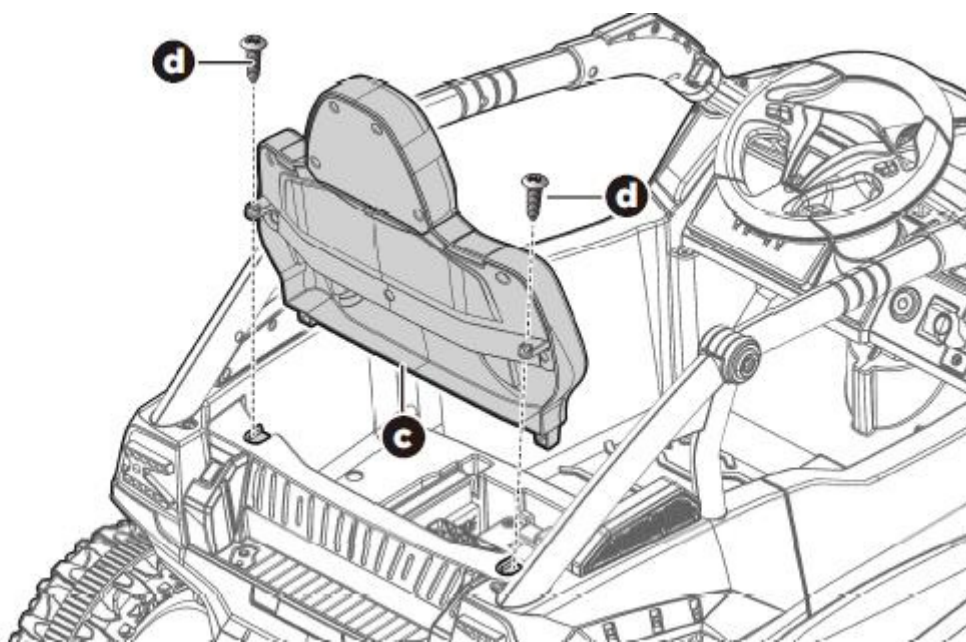


11 | Koble til strømforsyning og monter støtfanger

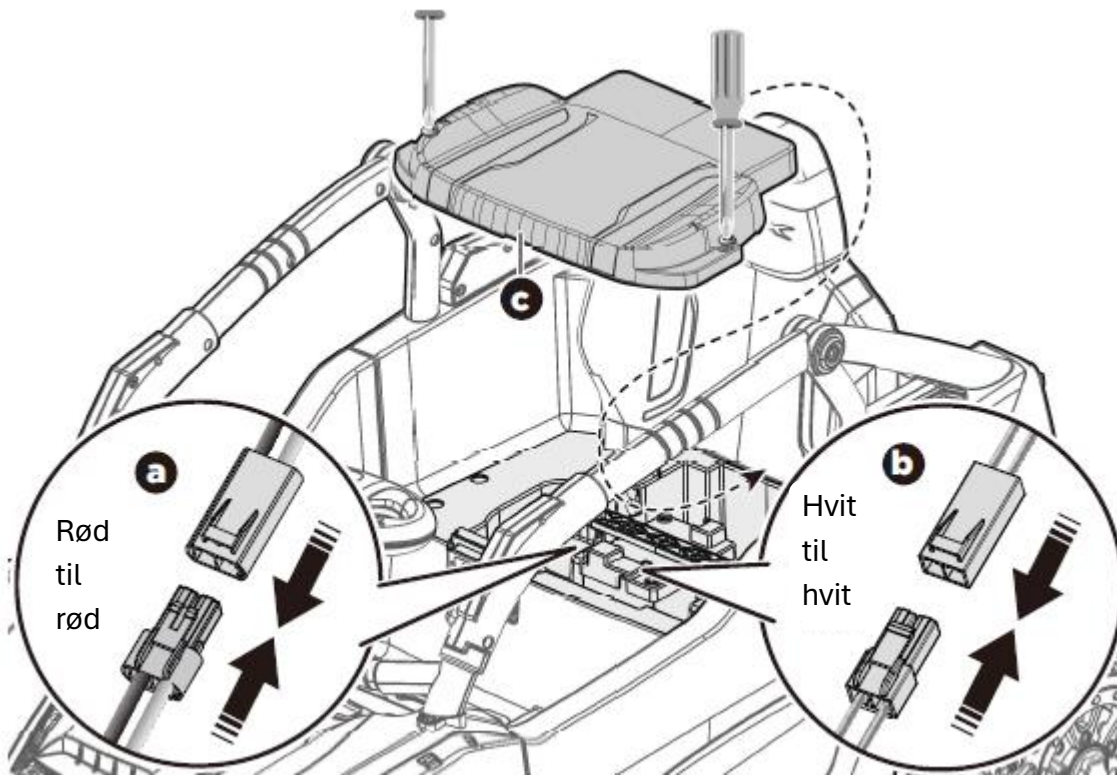

- a. Sett den røde kjøretøykontakten i den røde kontakten på batteriet.
 - b. Sett den hvite kontakten(e) på motoren(e) i den hvite kontakten(e) på karosseriet.
 - c. Monter setepolstringen på karosseriet. Bruk en skrutrekker til å stramme begge M5x16-skrueene på toppen av setet i hullene på kjøretøyet.
- Hint: Setet er justerbart og har to posisjoner. Velg den passende posisjonen etter hvert som barnet vokser.
- d. Monter frontbøylen på fronten av karosseriet.
 - e. Bruk en skrutrekker til å stramme de forhåndsmonterte skruene på begge sider av frontbøylen.
 - f. Sett inn en #4x12-skrue i hullet på undersiden av frontbøylen og stram med en skrutrekker.

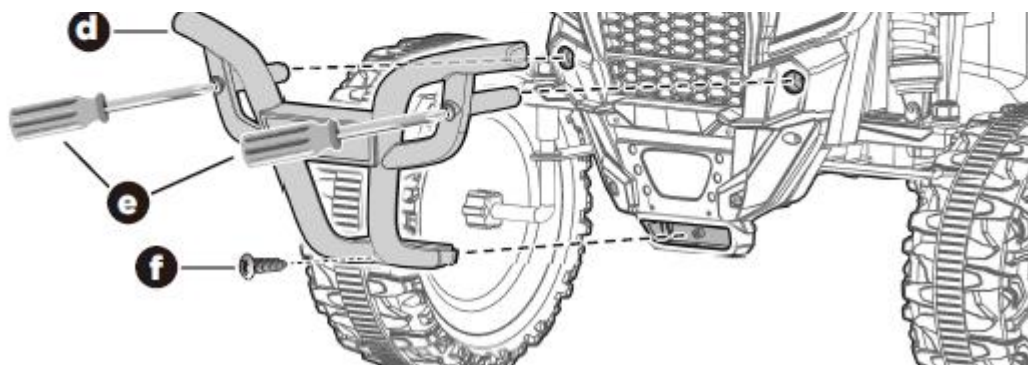

12 | Slik brukes kjøretøyet

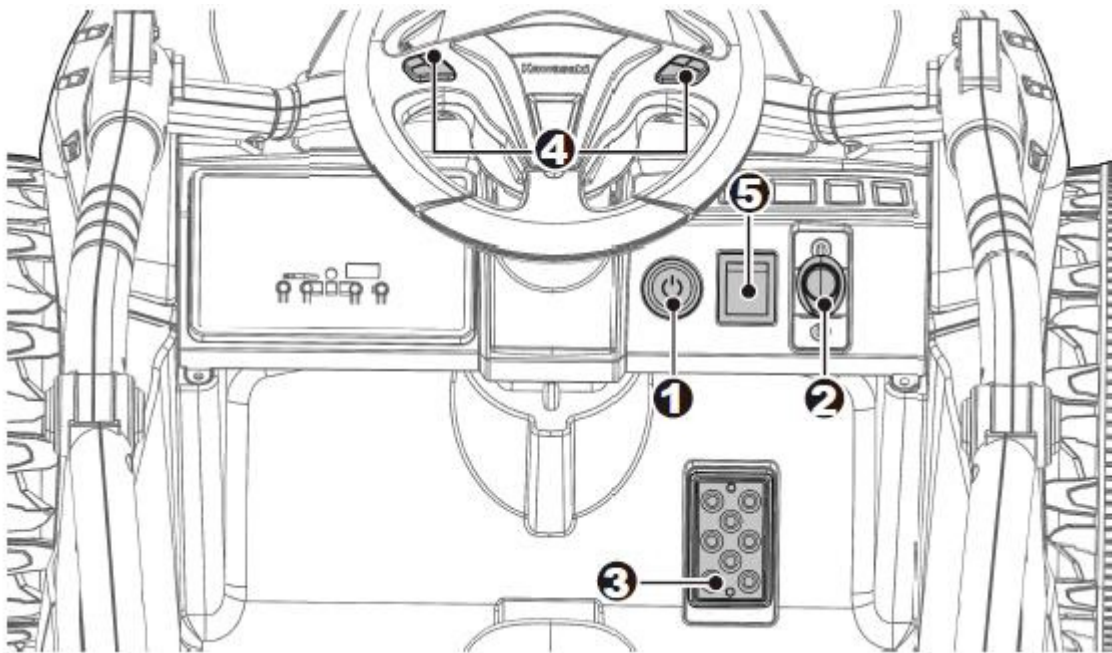

aa. På/av-knapp: Slår produktet på og av.

b. Fram-/bakgir: Endrer retningen slik at produktet kjører fremover eller bakover.

- For å kjøre fremover, skyv girspaken til øverste posisjon.
- For å rygge, skyv girspaken til nederste posisjon.

VIKTIG: Stopp alltid kjøretøyet når du skifter hastighet eller retning for å unngå skade på gir og motor.


c. Fotpedaal: Gir strøm (hastighet) til produktet.

- For å kjøre, trykk pedalen ned.
- For å bremse eller redusere hastigheten, slipp pedalen.

d. Lydknapper: Trykk for å spille av lyd.

e. Høy/lav hastighetsknapp:

- Styrer produktet til å kjøre fremover i høy eller lav hastighet.

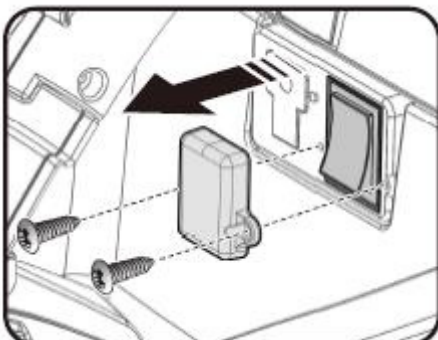


RC-pedalkontakt. Dekselet til RC-kontakten må kun fjernes av en voksen.

- Sett kontakten til “RC”, og bilen kan kun styres med fjernkontrollen.
- Sett kontakten til “PEDAL”, og bilen kan kun styres av føreren.

13 | Slik brukes kjøretøyet


Lydavspiller, variant 1

Avspilleren slår seg automatisk av etter 30 minutters inaktivitet.

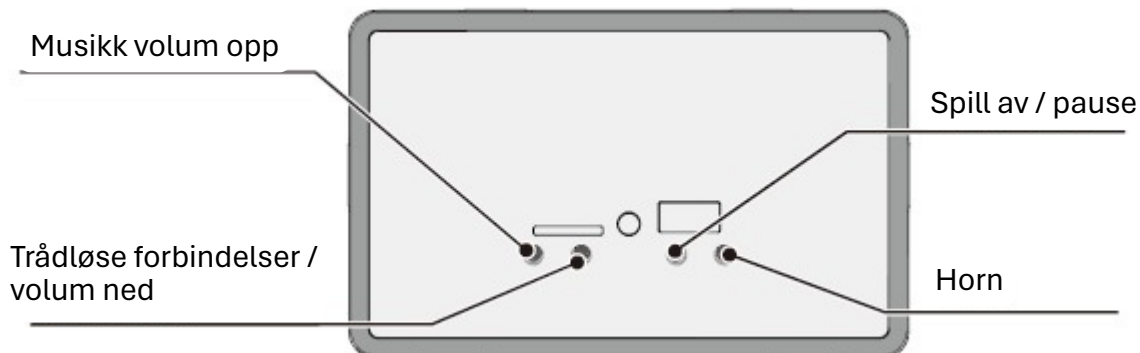

Lydavspiller, variant 2


Avspilleren slår seg automatisk av etter 30 minutters inaktivitet.

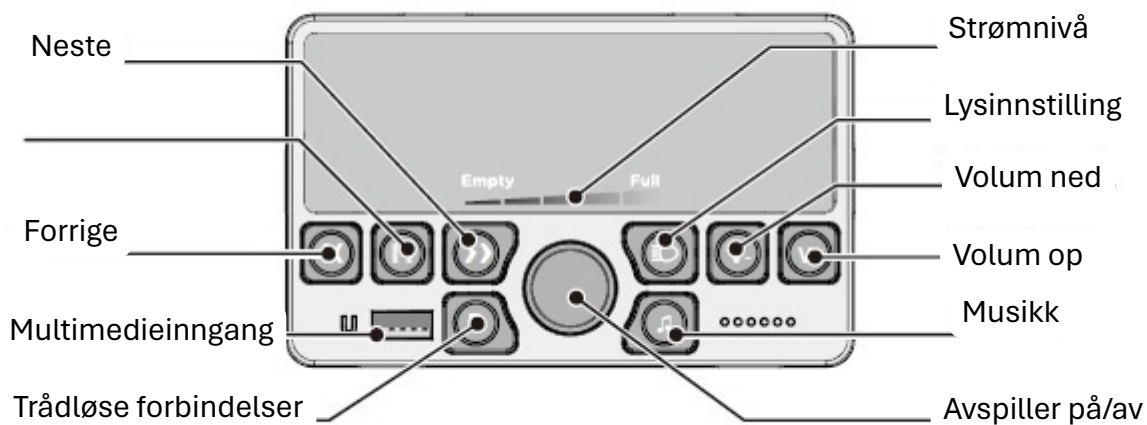

14 | Slik brukes fjernkontrollen


ADVARSEL!

- **Det er kun voksne** som må fjerne RC-dekselet. Fjernkontrollen må også kun brukes av voksne.
- Dette produktet kan kun styres med fjernkontrollen når det er i fjernstyringsmodus.

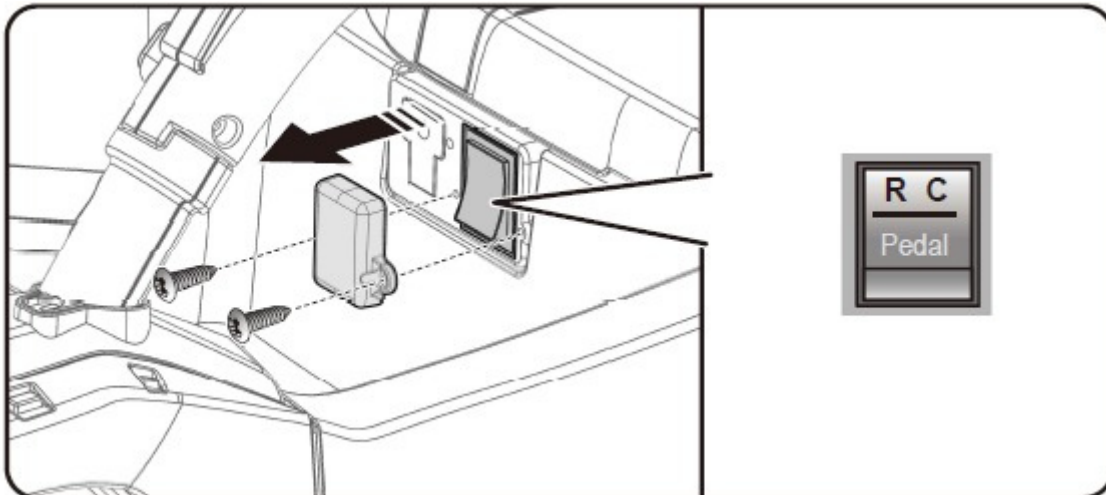


1. Fjern RC-dekselet med en skrutrekker.
2. Trykk på RC-pedalknappen til "RC".
3. Sett RC-dekselet tilbake.

Monter batterier i fjernkontrollen

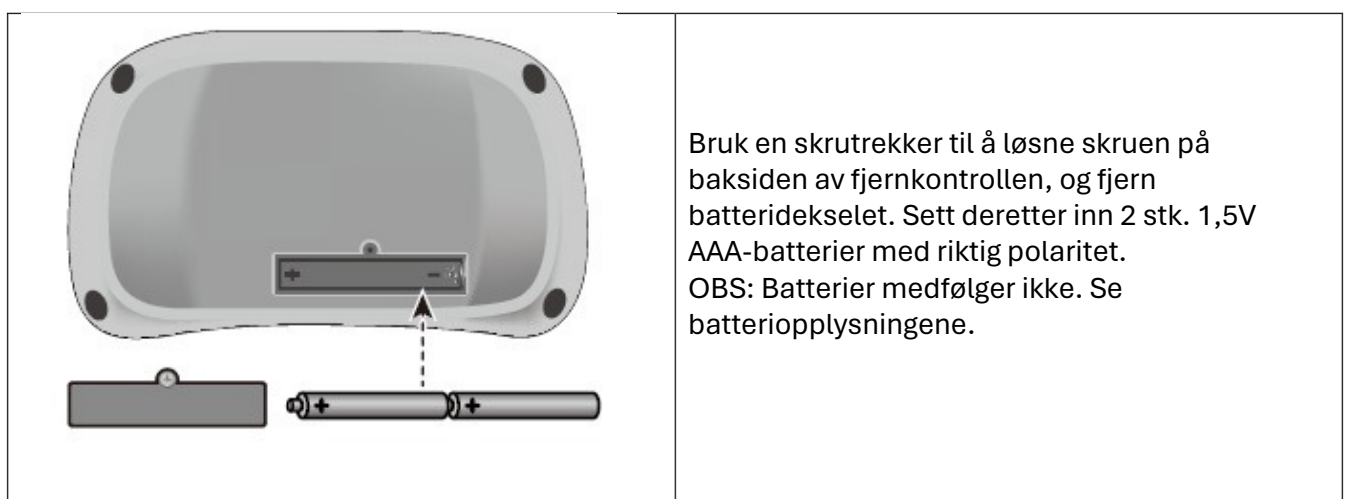

15 | Slik brukes fjernkontrollen

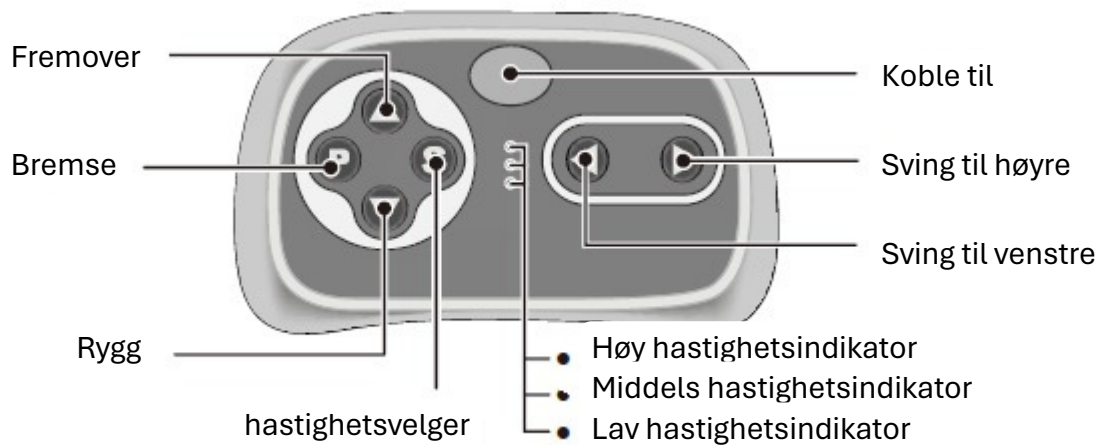

1. Forbind-knapp (opprett forbindelse)

- Slå av kjøretøyet.
- Trykk og hold forbind-knappen nede i 3 sekunder til lavhastighetsindikatoren blinker. Dette betyr at fjernkontrollen er i tilkoblet modus. Slå deretter på kjøretøyet:
 - Hvis lavhastighetsindikatoren lyser kontinuerlig, er tilkoblingen korrekt opprettet.
 - Hvis lavhastighetsindikatoren ikke reagerer, betyr det at tilkoblingen mislyktes. Slå av fjernkontrollen (fjern batteriene) og kjøretøyet, og prøv igjen.

2. Bremsknapp

- Trykk på knappen for å stoppe kjøretøyet, trykk igjen for å frigjøre bremsen.

3. Hastighetsvelger-knapp

- Kontakten styrer kjøretøyet til å kjøre i lav, normal eller høy hastighet.

TIP: Kjøretøyet er designet til kun å kjøre bakover i lav hastighet.


MERK:

- Hvis fjernkontrollen ikke brukes i ca. 10 sekunder, slår den seg automatisk av.
- Etter utskifting av batterier i fjernkontrollen må tilkoblingen opprettes på nytt (trinn 1).

16 | Slik brukes fjernkontrollen

Slik bytter du produktet tilbake til Pedal (Manuell) modus

- Dette produktet styres kun av føreren når det er i Pedal-modus.

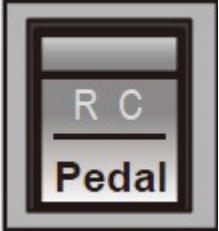	1. Fjern RC-dekselet 2. Sett RC-pedalknappen på "Pedal" 3. Sett RC-dekselet på igjen
---	--

ADVARSEL! 

Fjernkontrollen er ikke leketøy. Den er kun for bruk av voksne og må ikke brukes av barn. Nært tilsyn av en voksen er alltid påkrevd. Rekkevidden kan variere betydelig avhengig av værforhold, batteri og andre miljømessige forhold.


17 | Lading

ADVARSEL!



- KUN en voksen må lade og lade opp batteriet!
- Denne ladebeskyttelsen vil deaktivere alle funksjoner på kjøretøyet under lading.
- Bruk kun batteri(er) og lader som er angitt av produsenten. Bruk av andre batterier eller ladere kan forårsake brann eller eksplosjon. Bruk ikke batteriet eller laderen til andre produkter.
- Batteriet kan ta skade hvis det lades helt ut.
- Lad batteriet i cirka 6–10 timer. Ikke lad batteriet i mer enn 10 timer.
- Lad batteriet minst én gang i måneden, selv om kjøretøyet ikke brukes over lengre tid, for å forlenge batteriets levetid.
- Lad eller oppbevar ikke batteriet opp ned.
- Hold laderen og batteriet unna ild, gnister eller brannfarlige materialer.

-
- Kjøretøyet må være AV under lading.
 - Hvis kjøretøyet begynner å kjøre sakte, må batteriet lades opp igjen.
 - Når produktet står stille, vil strømindikatoren vise hvor mye strøm som er igjen i batteriet. Hvis kun én indikatorlampe lyser, må batteriet lades opp igjen.

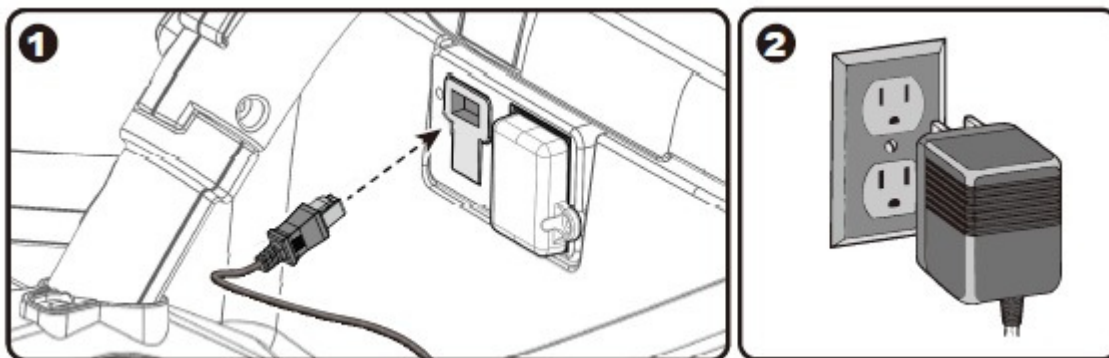

1: Sett laderkontakten i inngangskontakten (under setet).

2: Sett laderens plugg i en stikkontakt. Batteriet begynner å lade.

18 | Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsning
Kjøretøyet starter ikke.	1. Batteriet har lav spenning. 2. Termosikringen er utløst. 3. Batterikontakten eller ledningene er løse. 4. Batteriet er tomt. 5. Elsystemet er skadet. 6. Motoren er skadet.	1. Lad batteriet. 2. Nullstill sikringen, se <sikring>. 3. Sjekk at batterikontakten og ledningene er godt tilkoblet. Hvis ledningene er løse rundt motoren, kontakt forhandleren. 4. Bytt batteriet, <i>kontakt forhandleren</i>. 5. <i>Kontakt forhandleren</i>. 6. <i>Kontakt forhandleren</i>.
Kjøretøyet kjører ikke lenge.	1. Batteriet er ikke tilstrekkelig ladet. 2. Batteriet er gammelt.	1. Sjekk at batterikontakten sitter godt under lading. 2. Bytt batteriet, <i>kontakt forhandleren</i>.
Kjøretøyet kjører tregt.	1. Batteriet har lav spenning. 2. Batteriet er gammelt. 3. Kjøretøyet er overbelastet. 4. Kjøretøyet brukes under tøffe forhold.	1. Lad batteriet, <i>kontakt forhandleren</i>. 2. Bytt batteriet, <i>kontakt forhandleren</i>. 3. Reduser vekten på kjøretøyet. 4. Unngå å bruke kjøretøyet under tøffe forhold, se <Brukerinfo>.
Kjøretøyet må skyves i gang.	1. Dårlig kontakt i ledninger eller kontakter. 2. "Dødt punkt" på motoren.	1. Sjekk at batterikontakten og ledningene sitter godt sammen. Hvis ledningene er løse rundt motoren, <i>kontakt forhandleren</i>. 2. Et dødt punkt betyr at strømmen ikke leveres korrekt, og kjøretøyet må repareres. <i>Kontakt forhandleren</i>.
Vanskelig å skifte mellom fram/rygg.	1. Forsøk på å skifte gir mens kjøretøyet er i bevegelse.	1. Stopp kjøretøyet helt og skift gir. Se <bruk av kjøretøy>.
Høy slipe- eller klikkelyd fra motor eller girkasse.	1. Motor eller gir er skadet.	1. <i>Kontakt forhandler</i>.
Batteriet lades ikke.	1. Batterikontakt eller adapterkontakt er løs. 2. Laderen er ikke tilkoblet. 3. Laderen fungerer ikke.	1. Sjekk at kontaktene sitter godt sammen. 2. Sjekk at laderen er koblet til en fungerende stikkontakt. 3. <i>Kontakt forhandleren</i>.
Laderen blir varm under lading.	Dette er normalt og ikke grunn til bekymring.	

*Les hele denne manualen og feilsøkingsoversikten nøye før du ringer. Hvis du fortsatt trenger hjelp til å løse problemet, kontakt forhandleren.

19 | Vedlikehold

- Det er foreldrenes ansvar å sjekke de viktigste delene av leketøyet før bruk. Kontroller jevnlig for potensielle farer, som batteri, lader, kabler eller løse skruer og bolter som fester deler eller deksler. Ved skade må leketøyet ikke brukes før skaden er ordentlig reparert.
 - Parker kjøretøyet innendørs eller dekk det med en presenning for å beskytte mot fuktighet.
 - Lad batteriet etter hver bruk. Kun en voksen må håndtere batteriet. Lad batteriet minst én gang i måneden dersom kjøretøyet ikke brukes.
 - Vask ikke kjøretøyet med hageslange. Bruk ikke såpe og vann. Kjør ikke kjøretøyet i regn eller snø. Vann vil skade motor, elsystem og batteri.
 - Rengjør kjøretøyet med en myk, tørr klut. For å gjenskape glansen på plastdeler kan du bruke møbelpolish uten voks. Ikke bruk bilvoks. Ikke bruk slipende rengjøringsmidler.
 - Når kjøretøyet ikke er i bruk, må alle elektriske kilder være slått av. Slå av strømbryteren og koble fra batteriet.
-

Sikring

Batteriet har en termosikring med en tilbakestillingsfunksjon, som automatisk kobler all strøm fra kjøretøyet dersom motor, elsystem eller batteri blir overbelastet. Sikringen tilbakestilles automatisk når enheten har vært AV i 20 sekunder og deretter slås på igjen. Hvis termosikringen utløses gjentatte ganger under normal bruk, kan kjøretøyet trenge reparasjon. Kontakt forhandleren.

For å unngå strømtap, følg disse retningslinjene:

- Overbelast ikke kjøretøyet.
- Trekk ingenting etter kjøretøyet.
- Kjør ikke opp bratte bakker.
- Kjør ikke inn i faste gjenstander, da hjulene kan spinne og motoren kan bli overopphetet.
- Kjør ikke i svært varmt vær, da komponentene kan overopphetes.
- Unngå at vann eller væsker kommer i kontakt med batteriet eller andre elektriske deler.
- Manipuler ikke med elsystemet. Det kan forårsake kortslutning og utløse sikringen.

BRANNSFARE. Må ikke omgås. Skift kun med en ny sikring.



20 | Batteriavfall




- Batteriet vil til slutt miste evnen til å holde strøm. Avhengig av bruksmønster og ulike forhold bør batteriet kunne fungere i ett til tre år.
- Viktig! Resirkuler brukte batterier ansvarlig. Lithium-ion-batterier (LIB) inneholder flere farlige materialer, inkludert tungmetaller som kobolt, nikkel, mangan og lithium, samt organiske løsemidler og elektrolytter. Hvis LIB ikke kastes korrekt, kan disse materialene lekke ut i miljøet og forurensne jord og vann.
- Følg disse retningslinjene for kassering av brukte LIB:
- Sjekk lokale regler: Følg lokale regler for avfallshåndtering.
- Fullt utladet: Sørg for at batteriet er helt utladet.
- Sikre terminaler: Teip over batteriets poler for å unngå kortslutning.
- Finn resirkuleringsordninger: Bruk kommunale gjenvinningsstasjoner eller forhandleres returordninger.
- Unngå husholdningsavfall: Kast aldri lithiumbatterier i vanlig søppel.
- Oppbevar sikkert: Oppbevar batterier på et tørt, sikkert sted frem til kassering.
- Velg godkjente resirkulerere: Sørg for at resirkulerere følger gjeldende miljøstandarder.

**Våre produkter er egnet i henhold til
ASTM F963; GB6675; EN71 og EN62115 standardene.**

Kawasaki Teryx KRX 1000

Batteridrivet fordon för barn

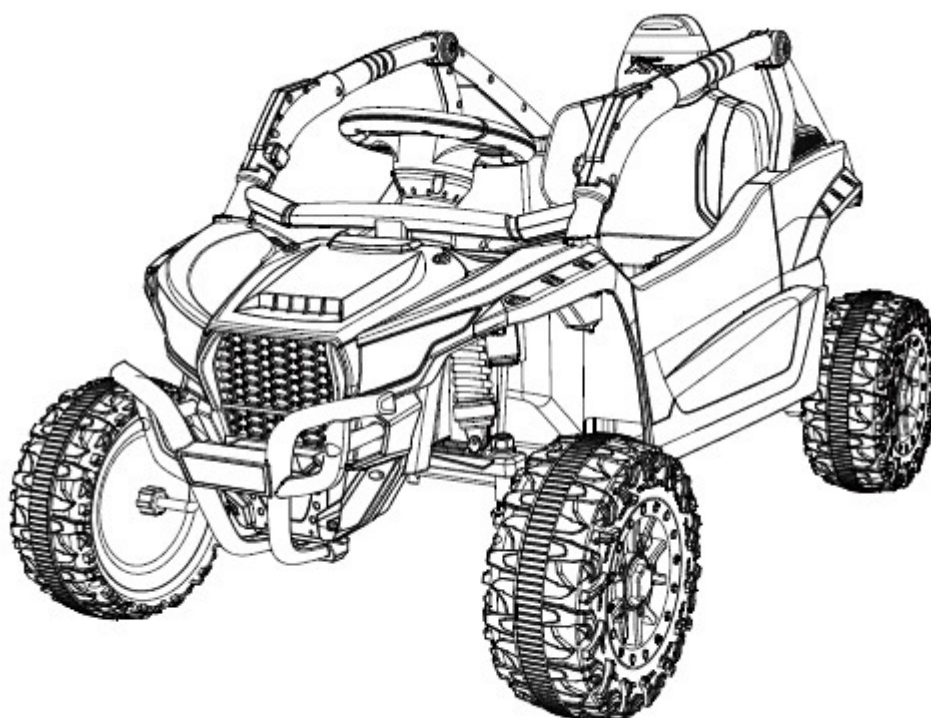

Bruksanvisning, svenska

Med monteringsanvisning

Stilarter och färger kan variera.

Produkten är tillverkad i Kina.

Bruksanvisningen innehåller viktig säkerhetsinformation samt instruktioner för montering, användning och underhåll.

Bilen ska monteras av en vuxen som har läst och förstått instruktionerna i denna manual. Håll förpackningen borta från barn och kassera den på ett korrekt sätt innan användning.

Spara denna bruksanvisning för framtida bruk.

1 | Om din nya elbil

Grattis till köpet av din nya elbil. Denna elbil kommer att ge ditt barn många timmars körglädje. För att säkerställa en säker körning ber vi dig att läsa denna manual noggrant och spara den för framtida bruk.

Följ gärna rekommendationerna i denna manual – de har tagits fram för att förbättra säkerheten och driften av din elbil och dess förare.

“Kawasaki” är ett varumärke som tillhör Kawasaki Motors, Ltd. och används under licens av Zhejiang Jiajia Ride-on Co., Ltd. (Xincang Industrial Zone, Pinghu City, Zhejiang-provinsen, Kina.)

Kawasaki Motors, Ltd. designar, tillverkar eller distribuerar inte dessa produkter.

Konsumentfrågor ska riktas till distributörerna av Zhejiang Jiajia Ride-on Co., Ltd.

SPECIFIKATIONER:

Batteri: 22.2V4.5AH *1

Laddare: 24V1000mA

Lämplig ålder:	37-96 månader
Maks. belastning:	Under 30 kg
Hastighet:	3-5 km/h
Storlek på elbil:	100 x 64 x 56 cm
Strömtyp:	Laddningstyp
Laddningstid:	6-10 timmar

2 | Varning



- **Kvävningsrisk** – Små delar. Ej lämplig för barn under 36 månader. Produkten innehåller små delar; håll barn borta under montering.
- **Monteras av en vuxen.**
- Ta alltid bort skyddsmaterial och plastpåsar och kassera dem innan montering.
- Skyddsutrustning bör användas. Använd alltid skor och sitt i sätet under körning.
- Kör endast på jämnt underlag. Använd aldrig på gräsmattor.
- Håll händer, hår och kläder borta från rörliga delar. Lämna aldrig barnet utan uppsikt. Direkt övervakning av en vuxen krävs.
- Håll alltid barnet under uppsikt när det sitter i fordonet.
- För att minska risken för skador krävs övervakning av en vuxen. Kör aldrig på vägar, nära motorfordon, på eller nära branta sluttningar eller trappor, simbassänger eller andra vattenområden.
- Använd alltid skor och tillåt aldrig mer än en person åt gången.
- Använd aldrig under farliga förhållanden som snö, regn, lös jord, lera, sand eller grus, eftersom det kan leda till oväntade olyckor som vältningsolyckor och kan skada elsystemet eller batteriet.

- Får ej användas i trafik.
 - Leksaken ska användas med försiktighet, eftersom färdigheter krävs för att undvika fall eller kollisioner som kan orsaka skador på användaren eller tredje part.
 - Denna leksak är inte lämplig för barn under 36 månader på grund av dess maximala hastighet.
 - Maximal användarvikt är 30 kg.
 - Denna leksak har ingen broms.
-

BATTERIINFORMATION

- Icke-uppladdningsbara batterier får inte laddas.
 - Uppladdningsbara batterier ska tas ur leksaken innan de laddas.
 - Uppladdningsbara batterier får endast laddas under övervakning av en vuxen.
 - Blanda inte olika typer av batterier eller nya och använda batterier.
 - Batterier ska sättas i med korrekt polaritet.
 - Använda batterier ska tas ur leksaken.
 - Strömterminaler får inte kortslutas.
-


VARNING



- Fjärrkontrollen är inte en leksak och får endast användas av vuxna.

3 | Översikt över lösa delar

Tips: Vissa av de visade delarna ska monteras på båda sidor av fordonet.

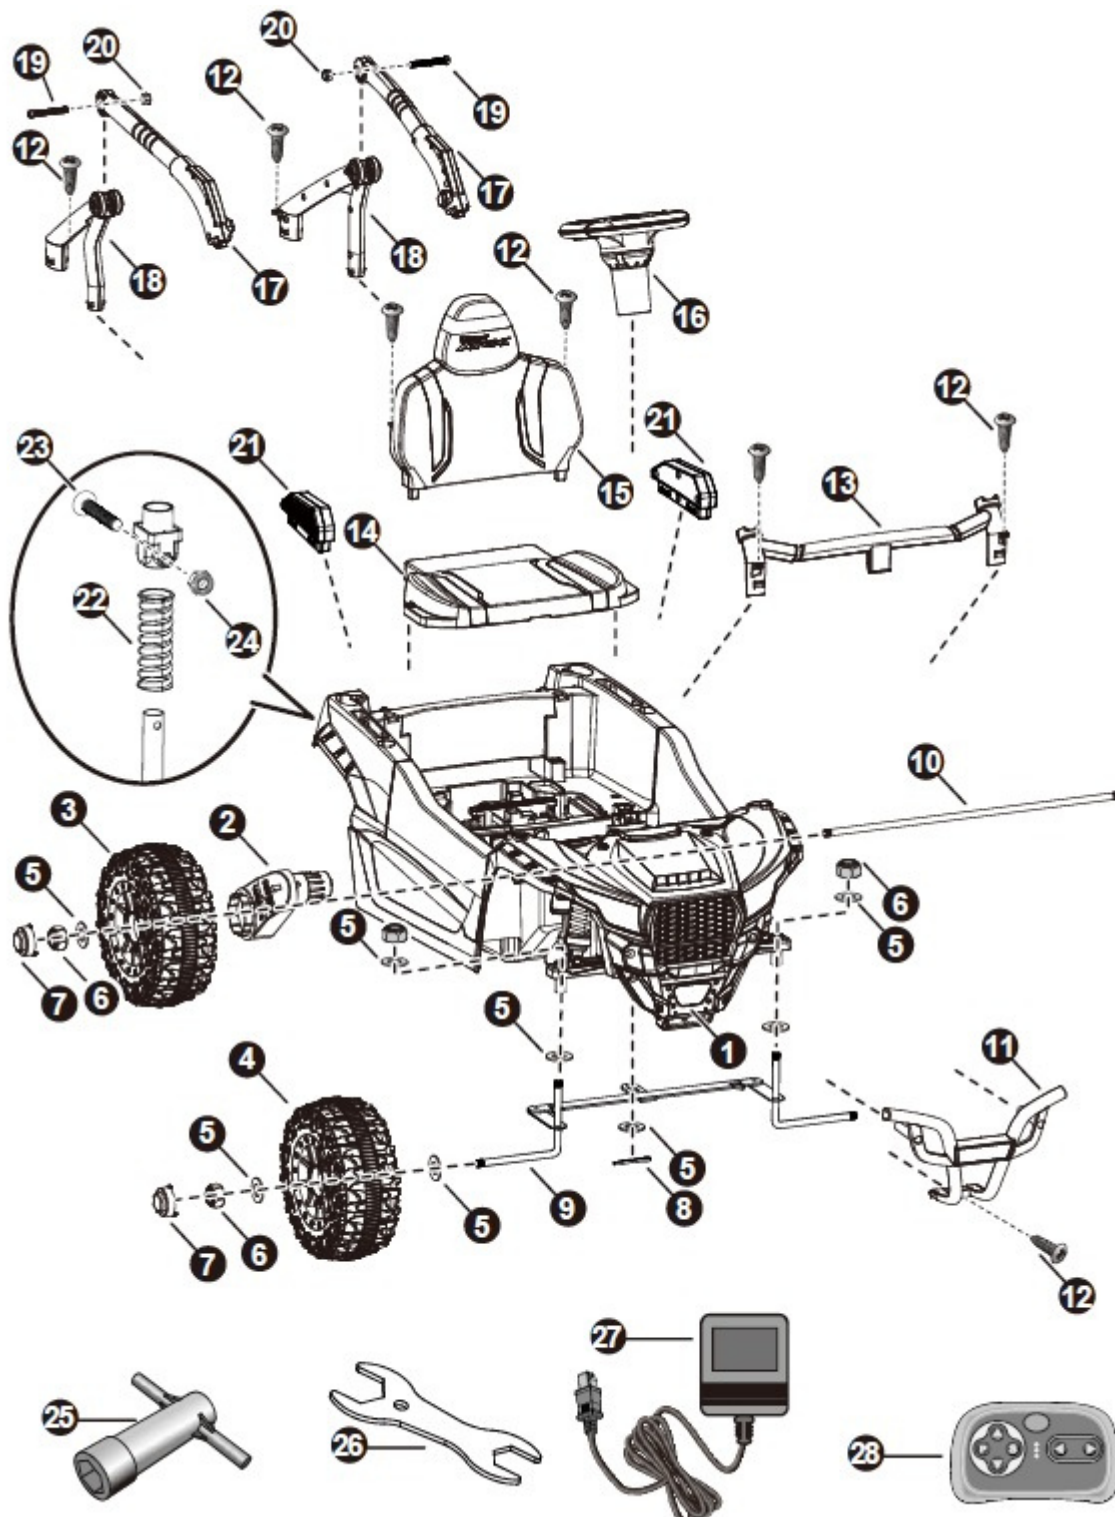



4 | Lista över lösa delar

Del nr.	Delnamn	Antal (stk.)		Anmärkningar
		2WD	4WD	
1	Kropp på fordone	1	1	
2	Bakre växellåda	2	2	
3	Draghjul	2	2	
4	Standardhjul	2	2	
5	M10 Bricka	11	9	1 st i monteringspåsen, resten på axlarna
6	M10 Låsemutter	6	6	Placeras på axlarna
7	Hjulkapell	4	4	Placeras på axlarna
8	Spårbult	1	1	Placeras i monteringspåsen
9	Framaxel	1	1	
10	Bakaxel	1	1	
11	Stötfångare	1	1	
12	#4x12 Skruv	7	7	Placeras i monteringspåsen
13	Främre båge	1	1	
14	Sitsdyna	1	1	
15	Ryggstöd	1	1	
16	Ratt	1	1	
17	Sidobåge	2	2	Vänster och höger
18	Bakre båge	2	2	Vänster och höger
19	M5x40 Maskinskruv	2	2	
20	M5 Låsmutter	2	2	
21	Sidotrim	2	2	Vänster och höger
22	Stötdämpartrim	2	2	
23	M6x30 Maskinskruv	2	2	Monteras på bakre stötdämpare
24	M6 Låsemutter	2	2	Monteras på bakre stötdämpare
25	Topplåsnyckel	2	2	
26	Skiftnyckel	1	1	
27	Laddare	1	1	
28	Fjärrkontroll	1	1	Endast för fjärrstyrd typ

En skruvmejsel (ingår ej) kan användas för att montera fordonet.

5 | 2WD - Montera framhjulen

Monteringsanvisningarna på denna sida gäller endast för versioner med tvåhjulsdraft (2WD).

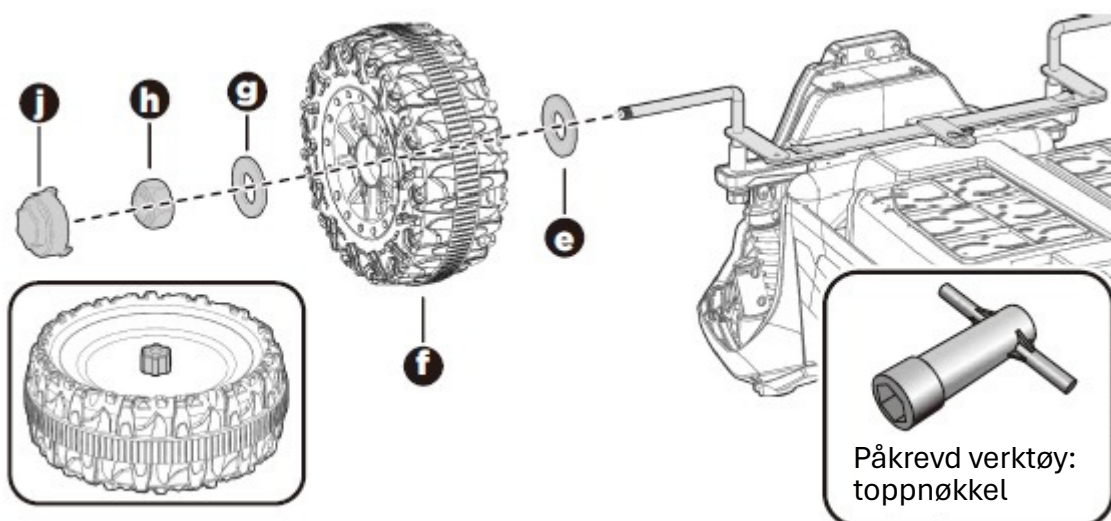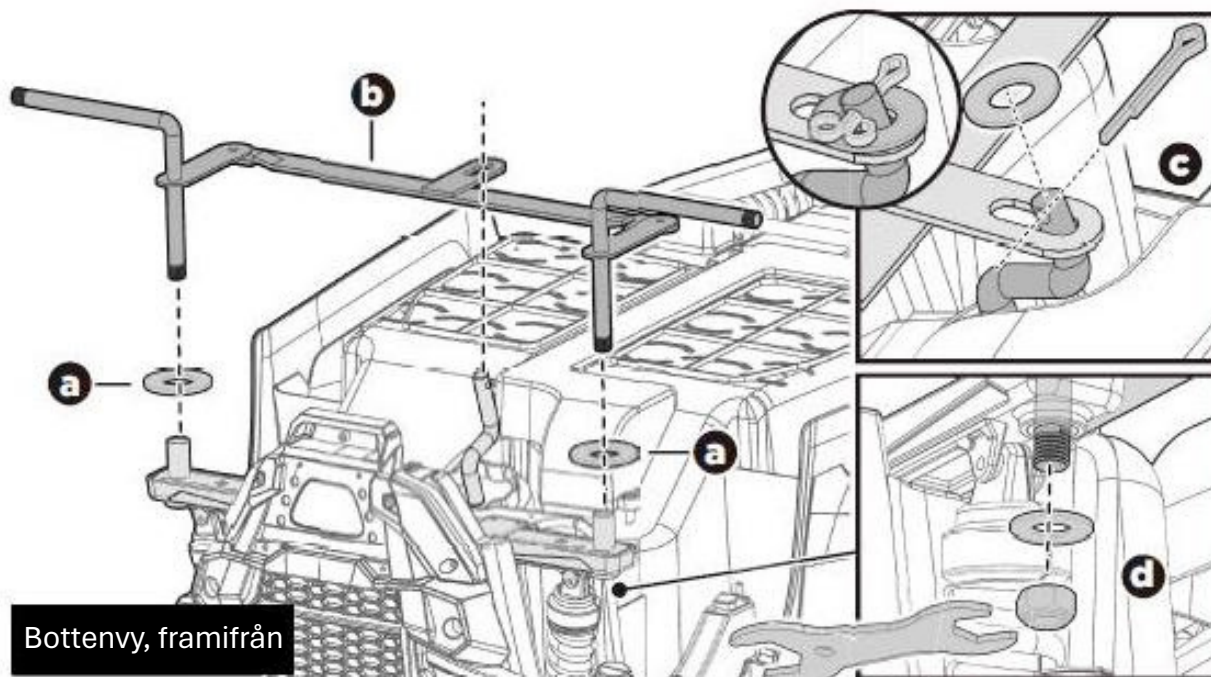


Vänd fordonets kaross så att undersidan är uppåt.


- a. Skjut en M10-bricka på varje stöd för framaxeln och montera framaxeln på karossen.
- b. Fäst framaxeln vid framaxelhållaren.
- c. Montera den böjda änden av styrstammen i hålet i styrleden. Skjut en M12-bricka på den böjda änden av styrstammen. Sätt i splitten i hålet på den böjda änden av styrstammen och böj tillbaka ändarna på splitpinnen med en tång (ingår ej).
- d. Dra åt en M10-låsmutter på varje ände av stödet för framaxeln med topplåsningsnyckeln.
- e. Skjut en M10-bricka på framaxeln.
- f. Montera ett framhjul på framaxeln.
- g. Skjut ännu en M10-bricka på framaxeln.
- h. Dra åt en M10-låsmutter på änden av framaxeln med topplåsningsnyckeln.
- i. "Knäpp" navkapseln på hjulet.

Upprepa steg d–h för att montera det andra framhjulet.

5b | 4WD - Montera framhjulen

Monteringen på denna sida gäller endast för fyrhjulsdrivna (4WD) konfigurationer.

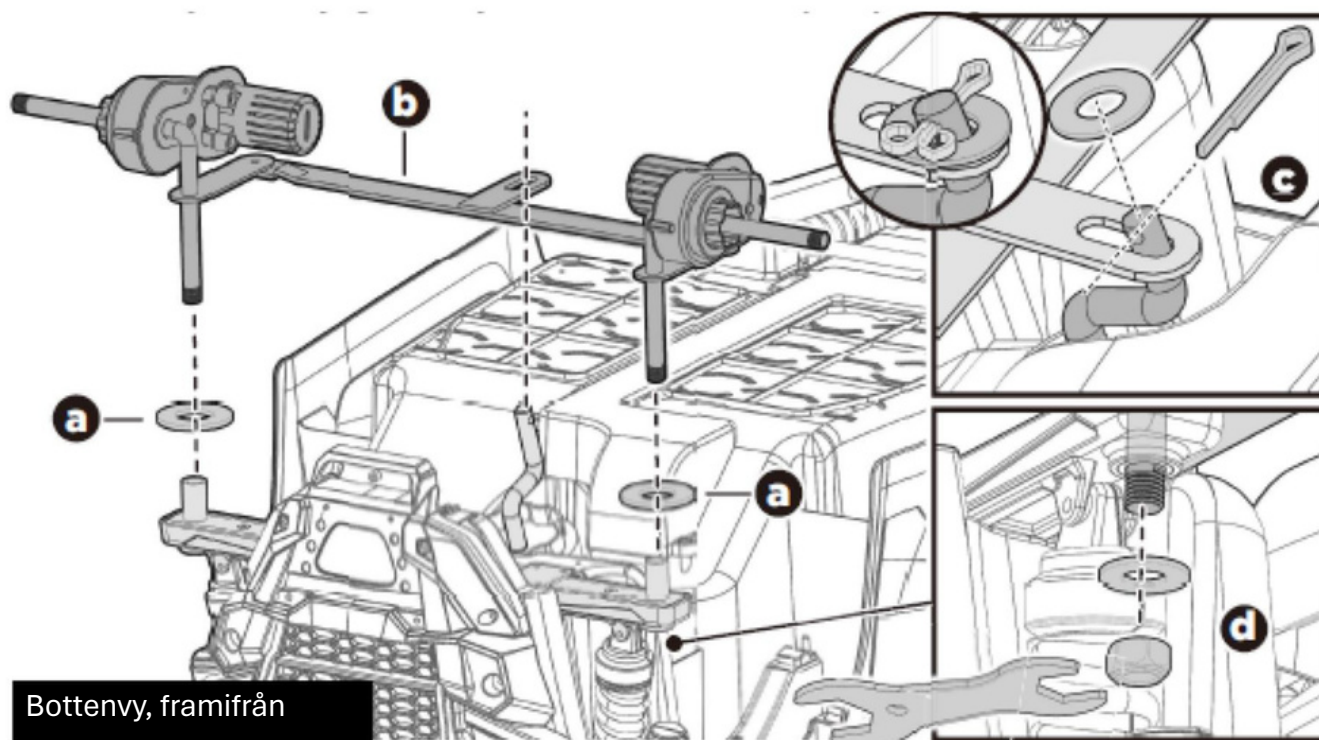

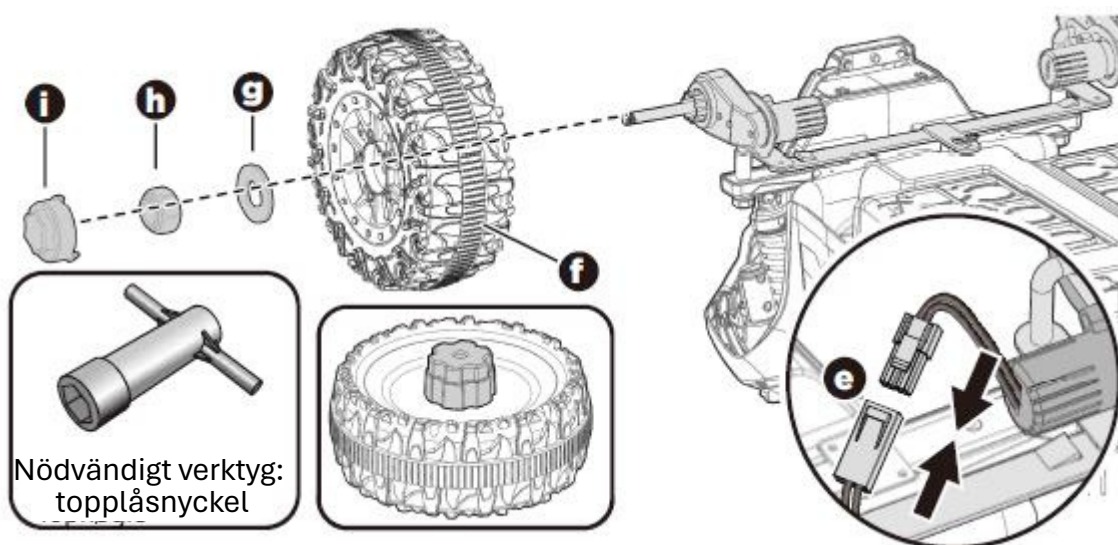


Vänd fordonets kaross så att undersidan är uppåt.

- a. Skjut en M10-bricka på varje stöd för framaxeln och montera framaxeln på karossen.
- b. Fäst framaxeln vid framaxelhållaren.
- c. Montera den böjda änden av styrstammen i hålet i styrleden. Skjut en M12-bricka på den böjda änden av styrstammen. Sätt i splitten i hålet på den böjda änden av styrstammen och böj tillbaka ändarna på splitpinnen med en tång (ingår ej).
- d. Dra åt en M10-låsmutter på varje ände av stödet för framaxeln med topplåsnyckeln.
- e. Anslut kontakten från den främre växellådan till kontakten från karossen.
- f. Montera ett framhjul på framaxeln.
- g. Skjut ännu en M10-bricka på framaxeln.
- h. Dra åt en M10-låsmutter på änden av framaxeln med topplåsnyckeln.
- i. "Knäpp" navkapseln på hjulet.

Upprepa steg d–h för att montera det andra framhjulet.

6 | Montera bakre stötdämpare

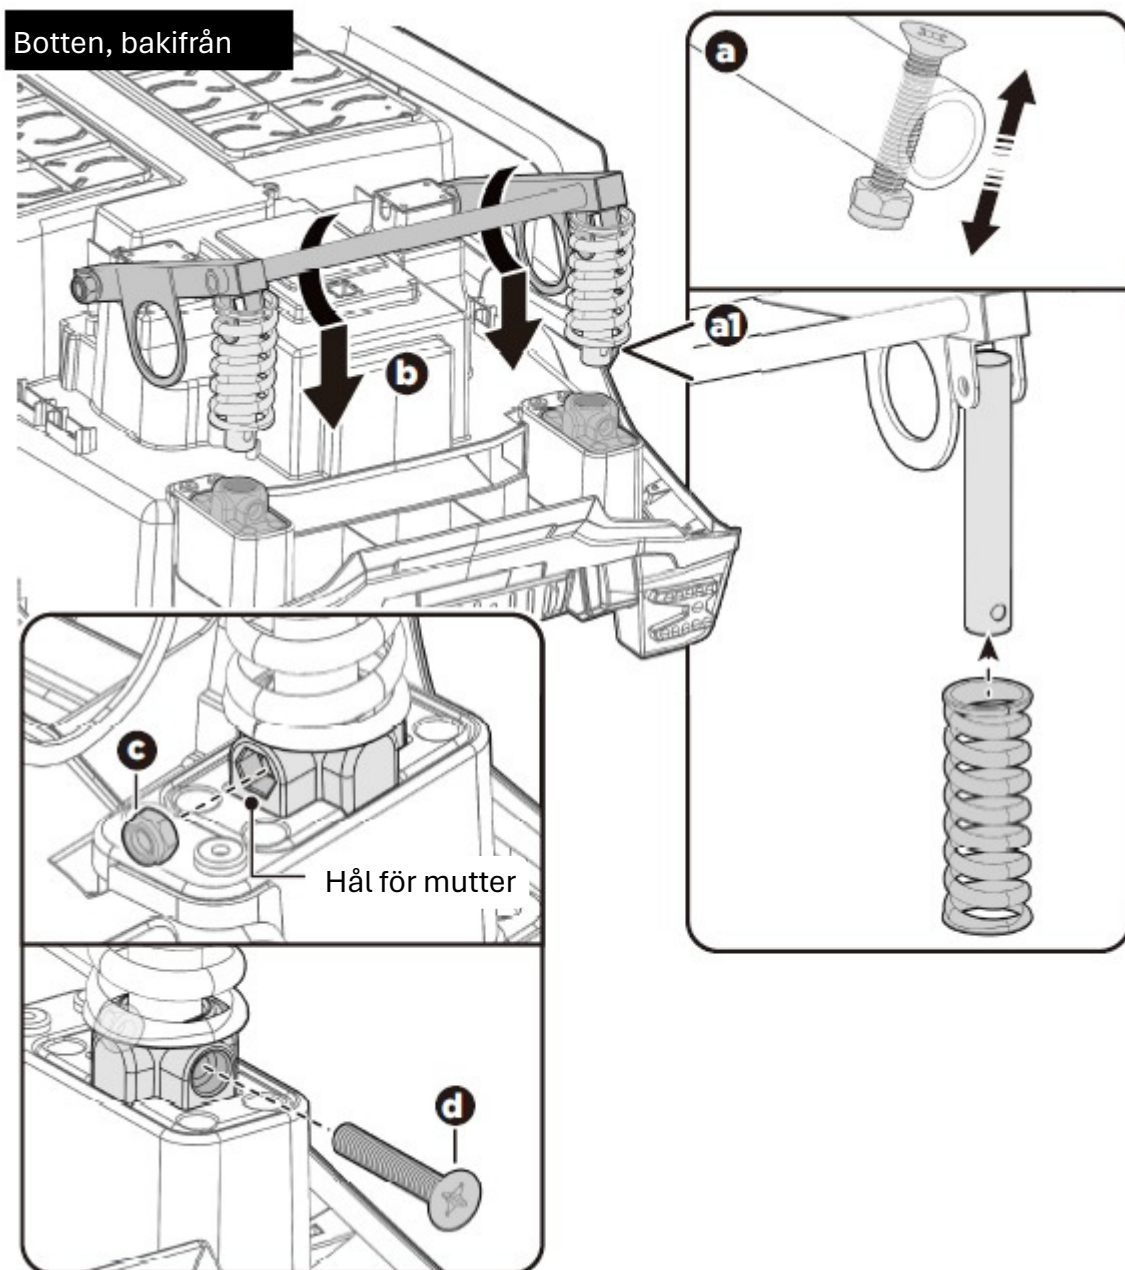

a. Lyft bakaxeln. Ta bort maskinskraven M6x30 och M6-muttern på varje stötdämparrör. Montera en stötdämpartrim på varje stötdämparrör som visas i figur a1.


b. Sätt in båda rören i stötdämparhållarna på fordonets kaross samtidigt.

c. Placera M6-låsmuttern som togs bort i steg (a) i spåret på stötdämparhållaren.

d. Dra åt maskinskraven M6x30 på motsatt sida.

Upprepa för det andra stötdämparröret.

7 | Montera bakhjulen

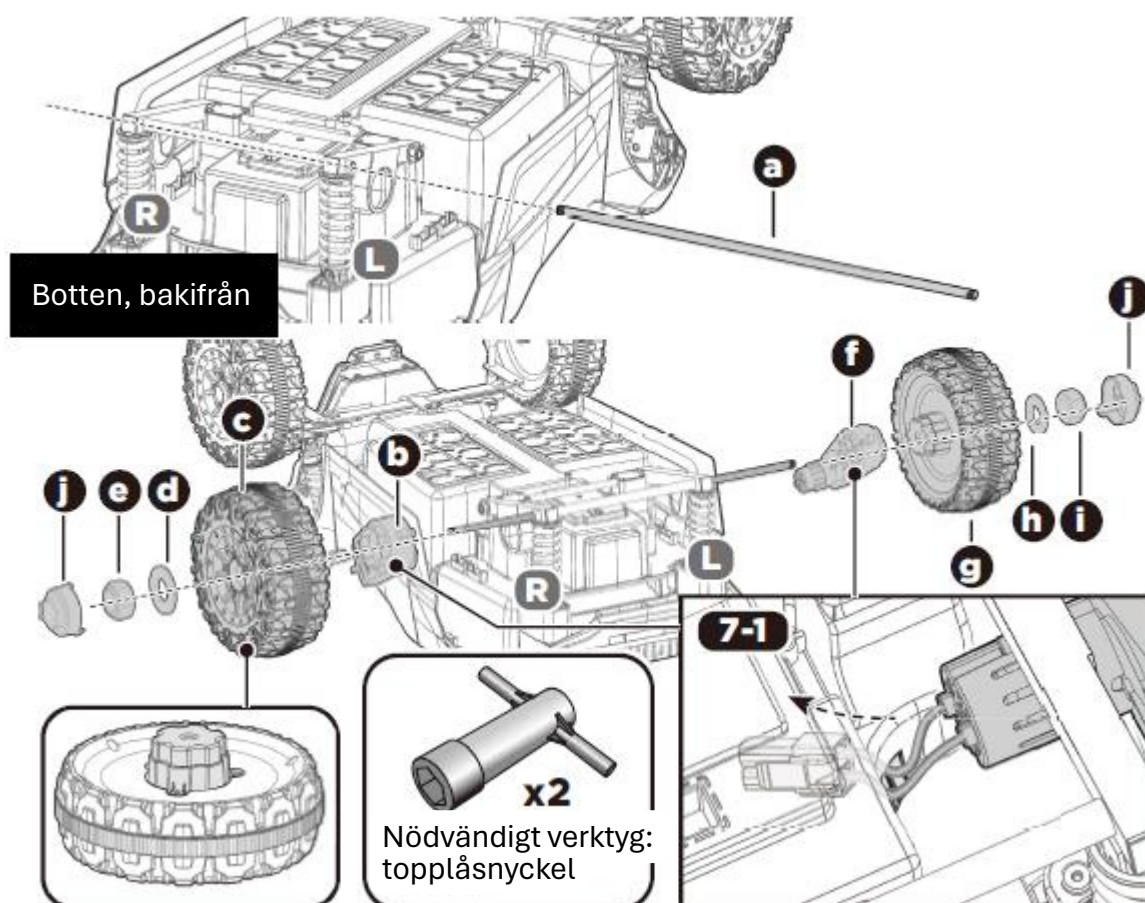


- a. För bakaxeln genom hålen i bakaxelbjälken. Se till att bakaxeln är centrerad så att vänster och höger ände sticker ut lika långt på varje sida av karossen.
- b. Skjut växellådan bakåt över bakaxeln (TIP: Växellådan märkt "R" ska monteras på den sida av karossen som är märkt "R"; växellådan märkt "L" ska monteras på den sida av karossen som är märkt "L"). Anslut kontakten från växellådan till kontakten på karossen (se fig. 7-1).
- c. Montera ett drivhjul på bakaxeln och se till att kugghjulsdelen inuti hjulet är i linje med växellådan.
- d. Skjut en Ø10-bricka på bakaxeln.
- e. Dra åt en Ø10-låsmutter på änden av bakaxeln med en skiftnyckel (medföljer).
- f-i. Upprepa steg b-e för att montera bakhjulet på den andra sidan.
- i. Dra åt en Ø10-låsmutter på änden av bakaxeln med en skiftnyckel (medföljer).

TIP: En extra topplåsnyckel medföljer för att hålla låsmuttern på motsatt sida av bakaxeln medan du drar åt muttern.


- j. "Knäpp" navkapslarna på hjulen.

8 | Montera fram-båge och ratt

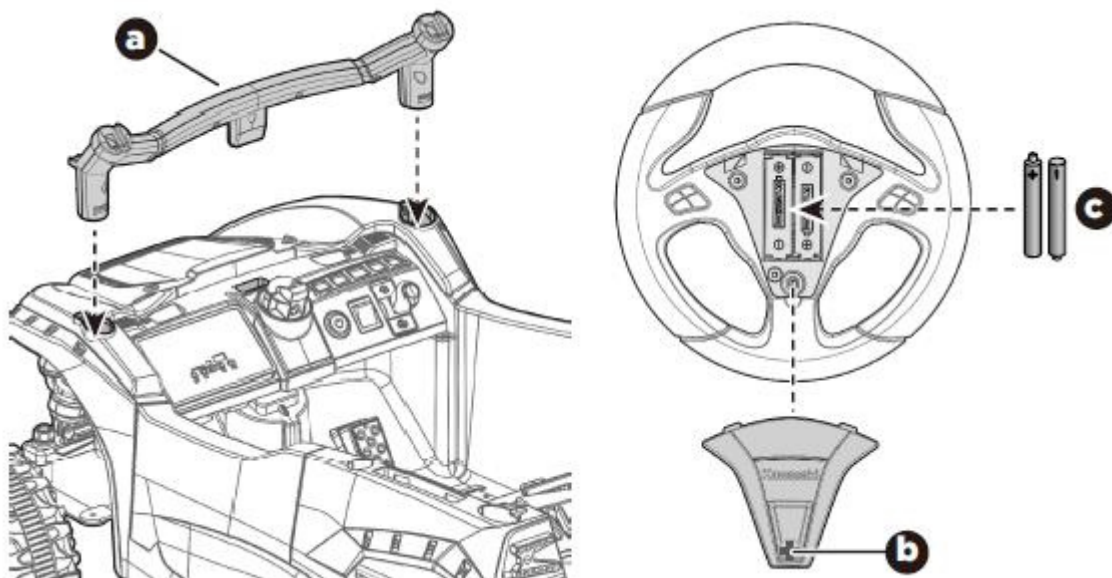


- a. Montera fram-bågen på karossen och tryck den på plats tills du hör ett klick.
- b. Lossa skruven på batteriluckan mitt på ratten med en skruvmejsel. Ta bort batteriluckan från toppen av batterifacket.
- c. Sätt i 2×1,5 V AA-batterier med korrekt polaritet, se batteriinformationen på sida 2. Sätt tillbaka batteriluckan över batterifacket och fäst den med skruven du lossade i steg b.
- d. Montera ratten på rattkopplingen och tryck den på plats tills du hör ett "klick".

TIP: Det finns en frigöringsknapp under ratten – om du trycker och håller knappen nedtryckt kan ratten enkelt tas bort igen.

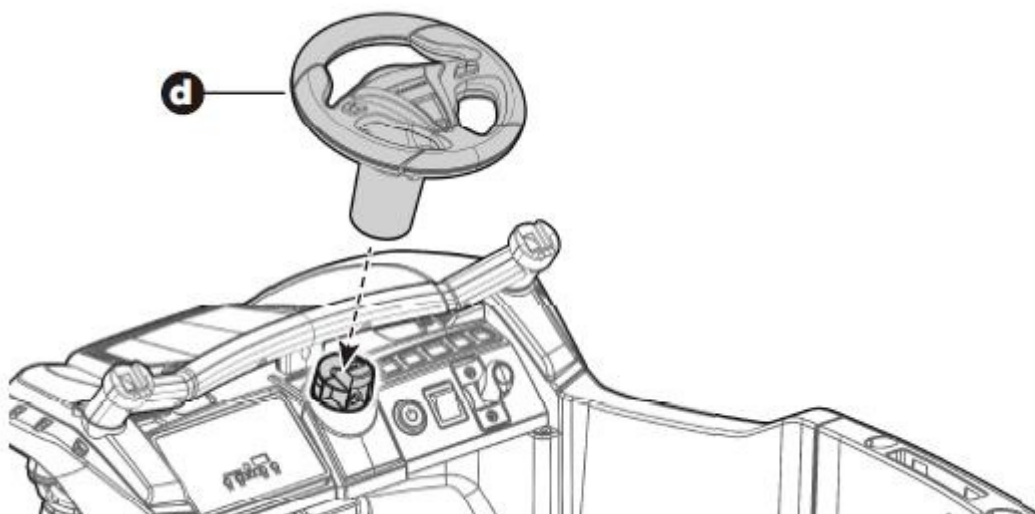

9 | Montera sidotrim och sidobåge

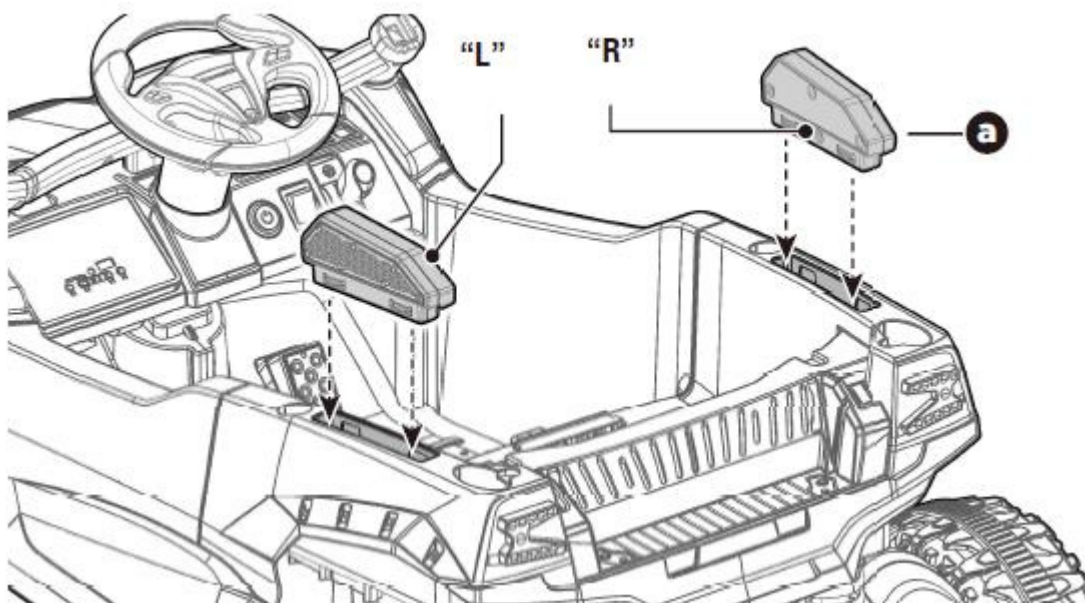


a. Montera sidotrimlisten i spåren på sidan av karossen. Tryck tills du hör ett ”klick”. Upprepa för den andra sidotrimlisten.


b. Använd en skruvmejsel för att ta bort maskinskraven M5x40 och M5-muttern från bakbågen. Montera sidobågen på bakbågen (R till R, L till L) – se till att de tre stoppklackarna på sidobågen är helt inskjutna i spåren på bakbågen.

c. Sätt tillbaka M5-muttern och dra åt maskinskraven M5x40 på motsatt sida.


Upprepa steg b och c för att montera den andra sidobågen.

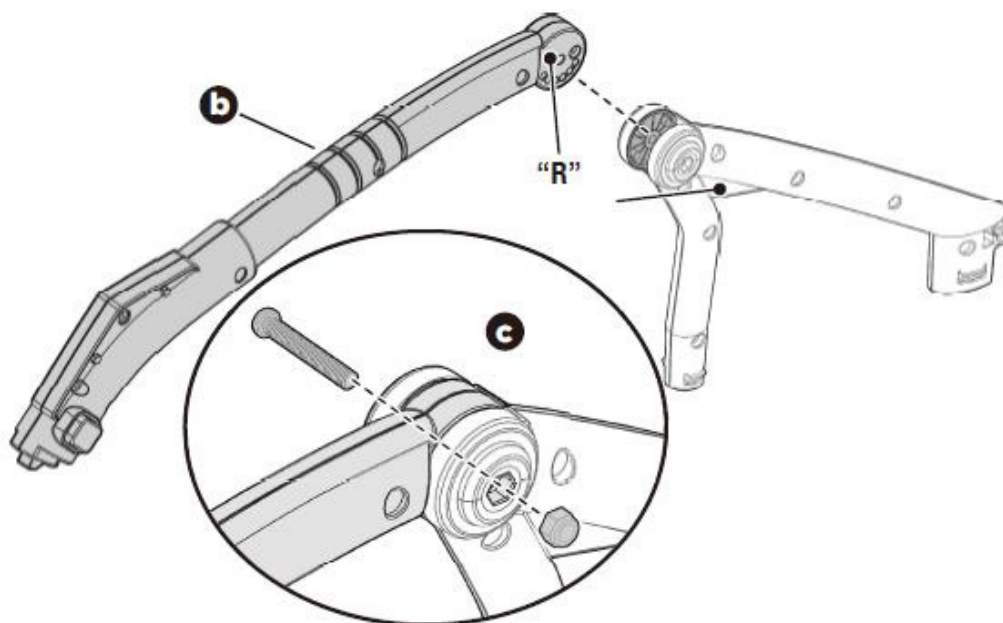


10 | Montera bakbåge och ryggstöd

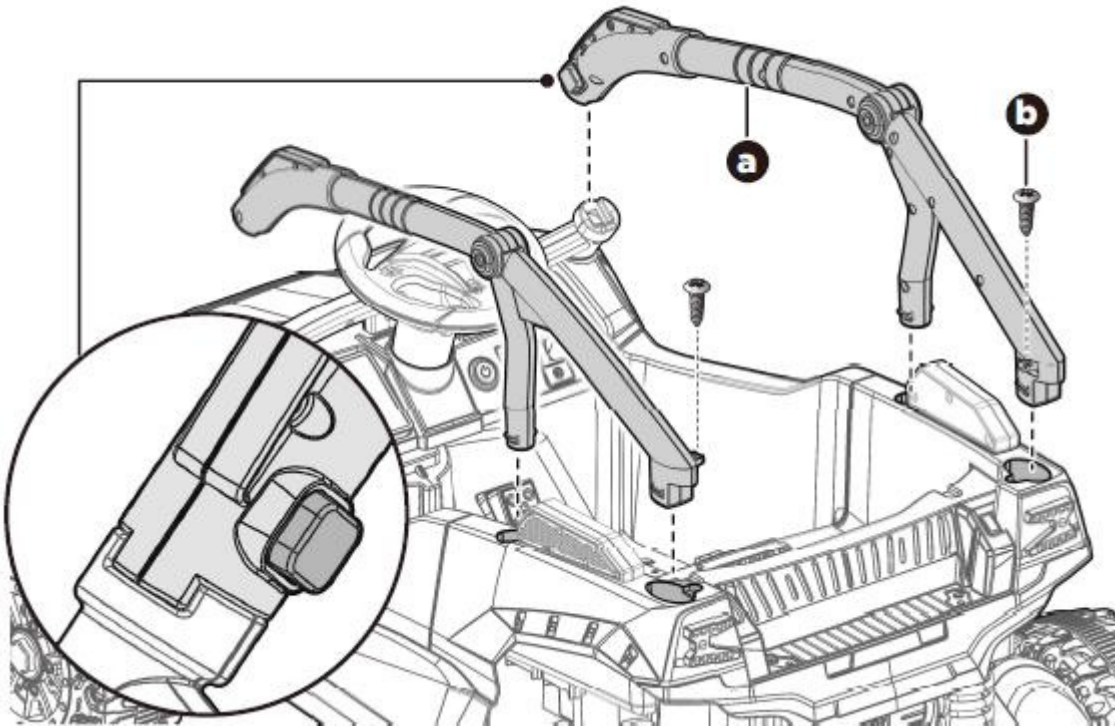

- a. Montera bakbågen i hålen på sidan av karossen, tryck in den och se till att den klickar på plats.
- b. Sätt i en #4x12-skruv och dra åt med en skruvmejsel. Upprepa för den andra sidan.
- c. Montera ryggstödet på karossen.
- d. Sätt i två #4x12-skruvar och dra åt dem.

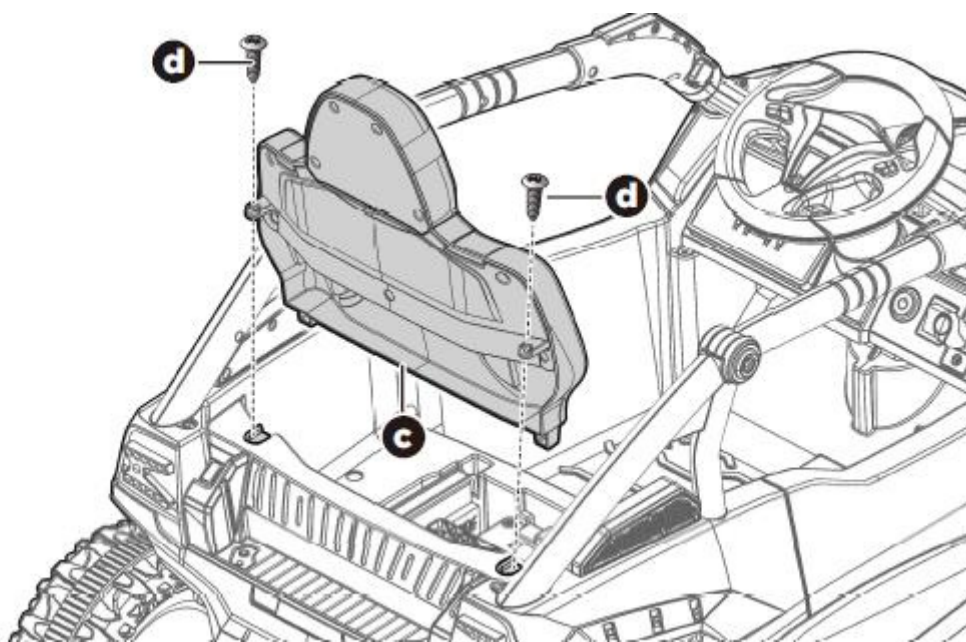


11 | Anslut strömförsörjning och montera stötfångare

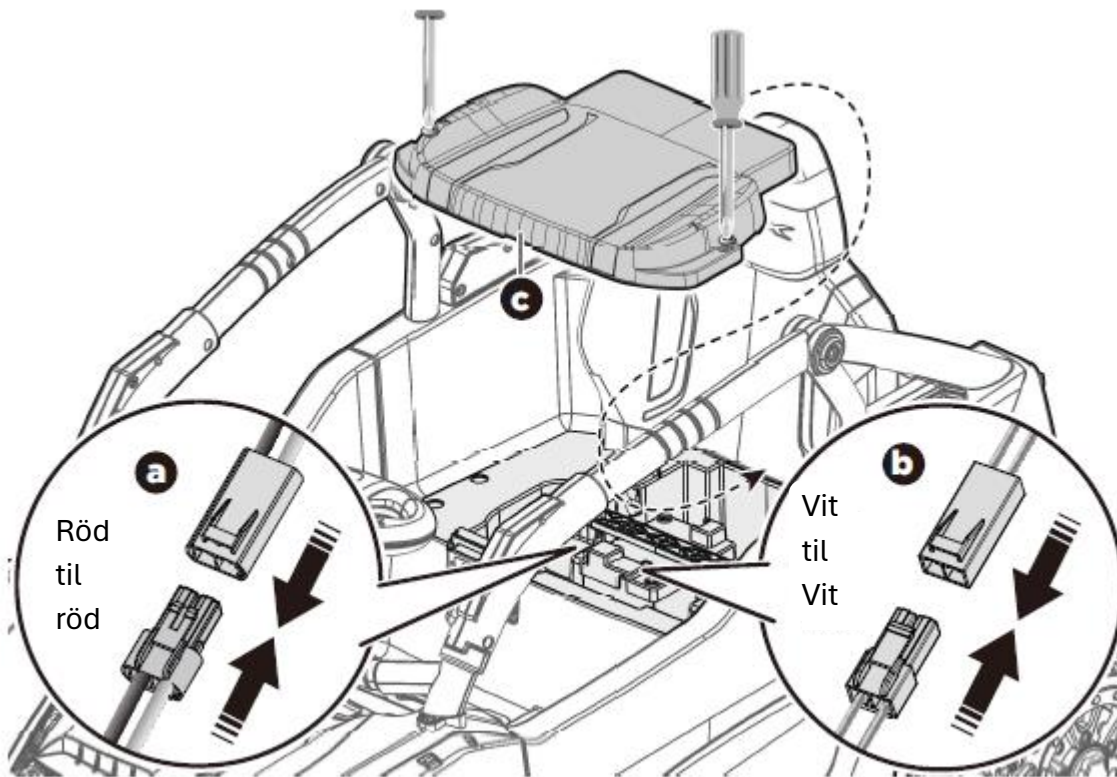


- a. Anslut den röda kontakten från fordonet till den röda kontakten på batteriet.
- b. Anslut den vita kontakten från motorn/motorerna till den vita kontakten på fordonet.
- c. Fäst sittdynan på fordonets kaross. Använd en skruvmejsel för att dra åt båda M5x16-skruvorna på toppen av sätet i hålen på fordonet.

Tip: Sätet är justerbart och har två positioner. Välj lämplig position när ditt barn växer.

- d. Montera stötfångaren framtill på fordonets kaross.
- e. Använd en skruvmejsel för att dra åt de förmonterade skruvarna på båda sidor av stötfångaren.
- f. Sätt i en #4x12-skruv i hålet på undersidan av stötfångaren och dra åt med skruvmejsel.

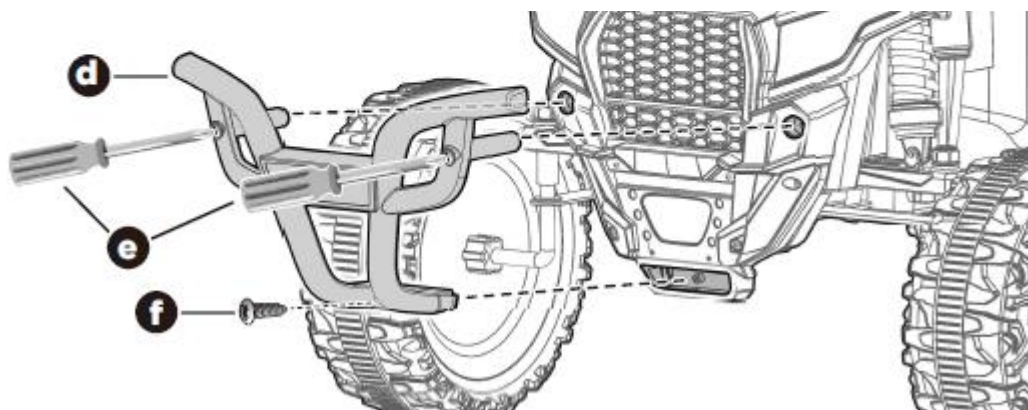


12 | Så här används fordonet

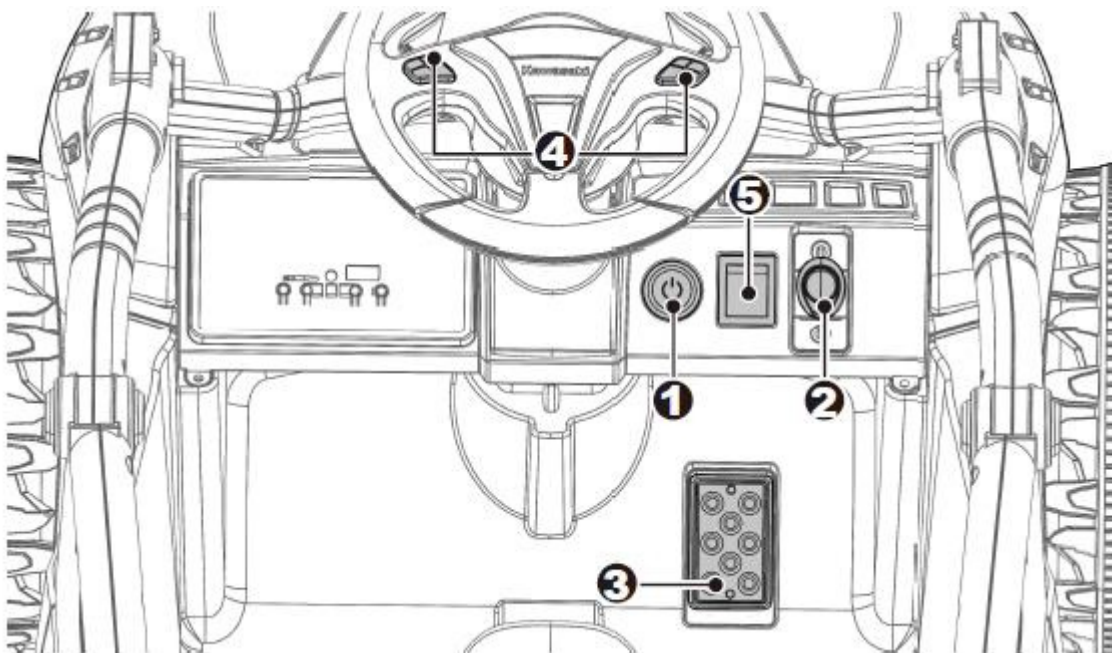

- a. På-/av-knapp: Slår produkten på och av.
- b. Fram-/backväxel: Ändrar riktningen så att produkten kör framåt eller backar.
 - För att köra framåt, skjut växelspaken till översta positionen.
 - För att backa, skjut växelspaken till nedersta positionen.

VIKTIGT: Stoppa alltid fordonet när du byter hastighet eller riktning för att undvika skador på växel och motor.

- c. Fotpeddal: Tillför ström (hastighet) till produkten.
 - För att köra, tryck ner pedalen.
 - För att bromsa eller sakta ner, släpp trycket på pedalen.
- d. Ljudknappar: Tryck för att spela upp ljud.
- e. Hastighetsknapp hög/låg:
 - Styr produkten att köra framåt i hög eller låg hastighet.

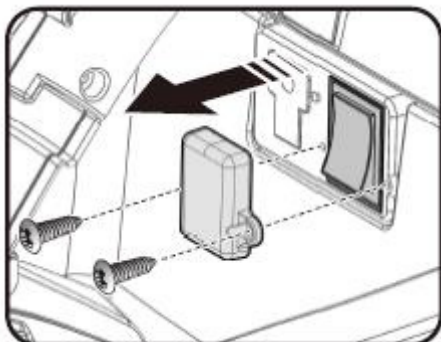


RC-pedalkontakt. Locket till RC-kontakten får endast tas bort av en vuxen.

- Tryck kontakten till "RC" så kan bilen endast styras med fjärrkontrollen.
- Tryck kontakten till "PEDAL" så kan bilen endast styras av föraren.

13 | Så här används fordonet


Ljudspelare, variant 1

Spelaren stänger av automatiskt efter 30 minuters inaktivitet.

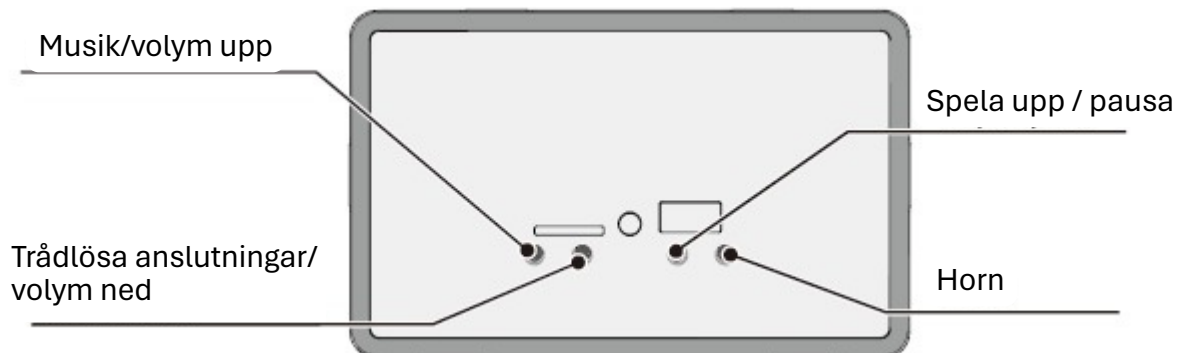

Ljudspelare, variant 2


Spelaren stänger av automatiskt efter 30 minuters inaktivitet.

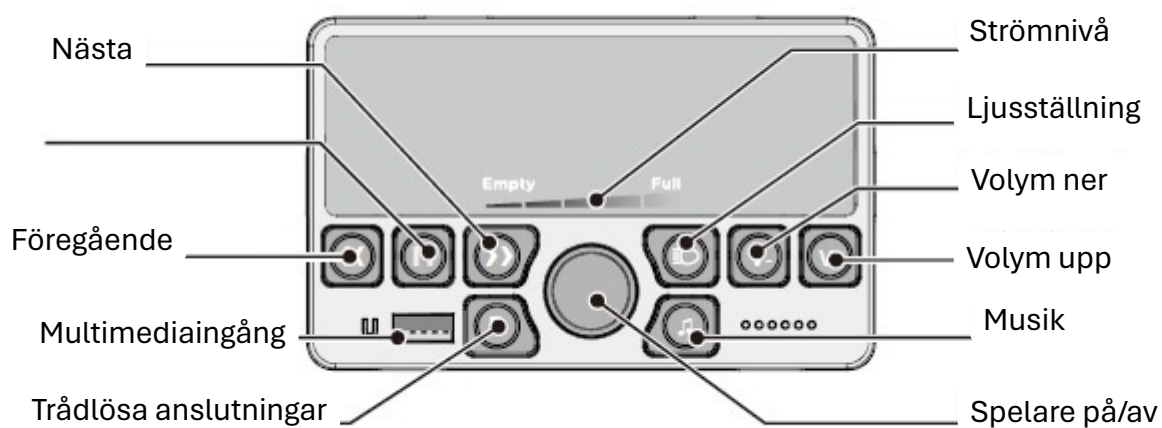

14 | Så här används fjärrkontrollen

VARNING!

- Endast vuxna får ta bort RC-luckan. Fjärrkontrollen får också endast användas av vuxna.
- Produkten kan endast styras med fjärrkontrollen när den är i fjärrstyrningsläge.

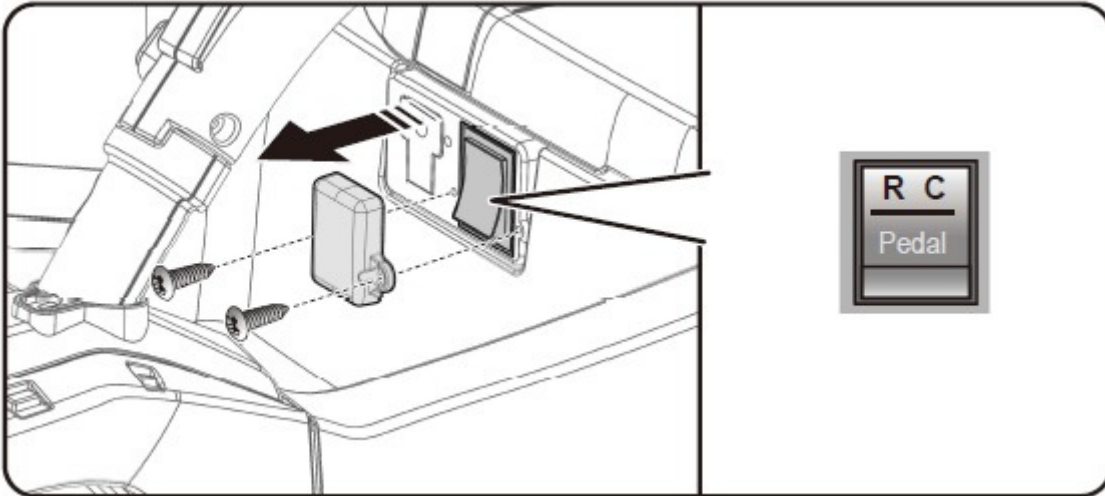


1. Ta bort RC-skyddet med en skruvmejsel.
2. Tryck på RC-pedalknappen till "RC".
3. Sätt tillbaka RC-skyddet.

Montera batterier i fjärrkontrollen



Använd en skruvmejsel för att lossa skruven på baksidan av fjärrkontrollen och ta bort batteriluckan. Sätt sedan i 2 st 1,5 V AAA-batterier med korrekt polaritet. OBS: Batterier medföljer ej.

15 | Så här används fjärrkontrollen

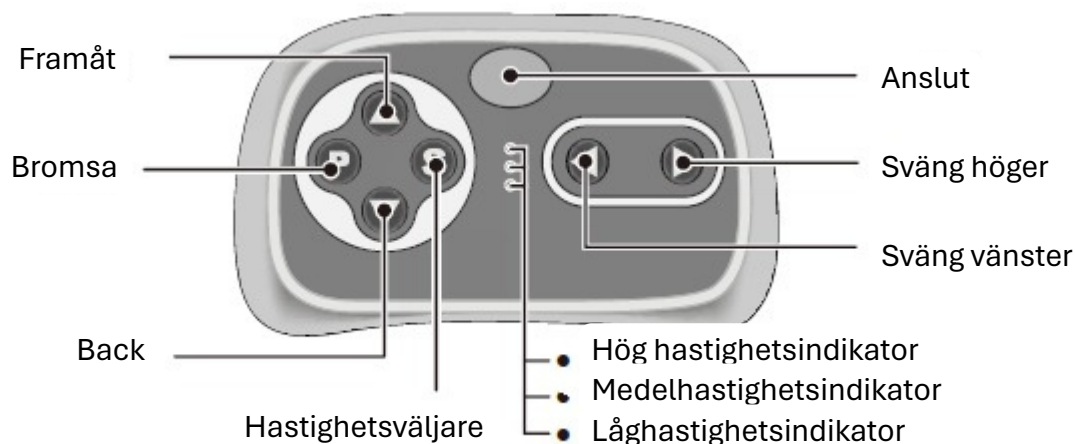

1. Anslutningsknapp (upprätta förbindelse)

- Stäng av fordonet.
- Tryck och håll anslutningsknappen ned i 3 sekunder tills låg-hastighetsindikatorn blinkar. Det betyder att fjärrkontrollen är i anslutet läge. Slå sedan på fordonet:
 - Om låg-hastighetsindikatorn lyser konstant är anslutningen korrekt upprättad.
 - Om låg-hastighetsindikatorn inte reagerar betyder det att anslutningen misslyckades. Stäng av fjärrkontrollen (ta bort batterierna) och fordonet och försök igen.

2. Bromsknapp

- Tryck på knappen för att stoppa fordonet, tryck igen för att släppa bromsen.

3. Hastighetsväljarknapp

- Kontakten styr fordonet att köra i låg, normal eller hög hastighet.

TIP: Fordonet är konstruerat för att endast köra bakåt i låg hastighet.


OBS:

- Om fjärrkontrollen inte används i cirka 10 sekunder stängs den av automatiskt.
- Efter att batterierna i fjärrkontrollen har bytts måste anslutningen upprättas igen (steg 1).

16 | Så här används fjärrkontrollen

Så här växlar du produkten tillbaka till Pedal (manuell) läge

- Produkten kan endast styras av föraren när den är i Pedalläge.

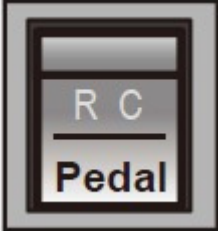	1. Ta bort RC-luckan 2. Ställ RC-pedalknappen på "Pedal" 3. Sätt tillbaka RC-luckan
---	---

VARNING! 

Fjärrkontrollen är ingen leksak. Den får endast användas av vuxna och får inte användas av barn. Direkt övervakning av en vuxen krävs alltid. Räckvidden kan variera avsevärt beroende på väderförhållanden, batteri och andra miljöfaktorer.


17 | Laddning

VARNING!



- Endast en vuxen får ladda och uppladda batteriet!
- Denna laddningsskyddsfunktion kommer att avbryta alla funktioner på fordonet under laddning.
- Använd endast batteri(er) och laddare som anges av tillverkaren. Användning av andra batterier eller laddare kan orsaka brand eller explosion. Använd inte batteriet eller laddaren till andra produkter.
- Batteriet kan skadas om det laddas ur helt.
- Ladda batteriet i cirka 6–10 timmar. Ladda inte batteriet längre än 10 timmar.
- Ladda batteriet minst en gång per månad, även om fordonet inte används under en längre tid, för att förlänga batteriets livslängd.
- Ladda eller förvara inte batteriet upp och ner.
- Håll laddaren och batteriet borta från eld, gnistor eller brandfarliga material.

-
- Fordonet ska vara AVSTÄNGT under laddning.
 - Om fordonet börjar köra långsamt måste batteriet laddas igen.
 - När produkten står still visar strömindikatorn hur mycket ström som finns kvar i batteriet. Om endast en indikatorlampa lyser måste batteriet laddas igen.

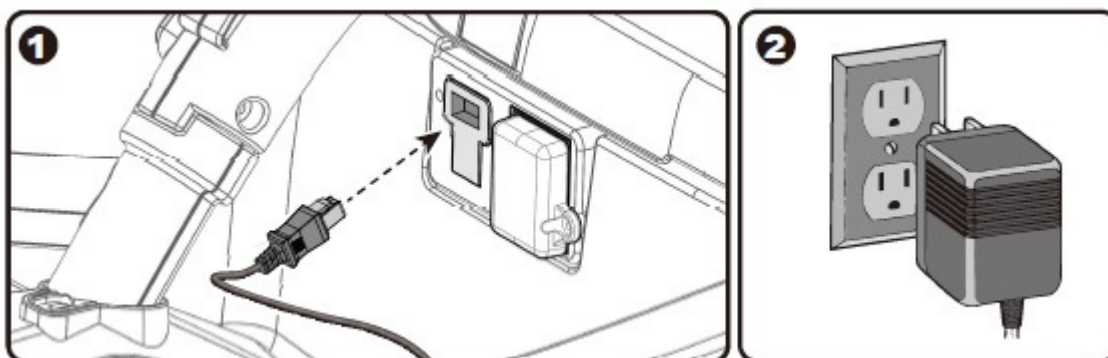

1: Sätt i laddarkontakten i ingångsuttaget (under sätet).

2: Sätt i laddarens kontakt i ett vägguttag. Batteriet börjar laddas.

18 | Felsökning

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Fordonet startar inte.	1. Batteriet har låg spänning. 2. Termosäkringen har utlöst. 3. Batterikontakten eller ledningarna sitter löst. 4. Batteriet är urladdat. 5. Elsystemet är skadat. 6. Motorn är skadad.	1. Ladda batteriet. 2. Återställ säkringen, se <säkring> 3. Kontrollera att batterikontakter och ledningar är ordentligt anslutna. Om ledningarna är lösa kring motorn, kontakta din återförsäljare. 4. Byt batteriet, <i>kontakta din återförsäljare.</i> 5. <i>Kontakta din återförsäljare.</i> 6. <i>Kontakta din återförsäljare.</i>
Fordonet kör inte särskilt länge.	1. Batteriet är inte tillräckligt laddat. 2. Batteriet är gammalt.	1. Kontrollera att batterikontakterna sitter ordentligt under laddning. 2. Byt batteriet, <i>kontakta din återförsäljare.</i>
Fordonet kör trögt.	1. Batteriet har låg spänning. 2. Batteriet är gammalt. 3. Fordonet är överbelastat. 4. Fordonet används under tuffa förhållanden.	1. Ladda batteriet, <i>kontakta din återförsäljare.</i> 2. Byt batteriet, <i>kontakta din återförsäljare.</i> 3. Minska vikten på fordonet. 4. Undvik att använda fordonet under tuffa förhållanden, se <Användarinformation>.
Fordonet måste skjutas igång.	1. Dålig kontakt i ledningar eller kontakter. 2. "Dött område" på motorn.	1. Kontrollera att batterikontakter och ledningar sitter ordentligt. Om ledningarna är lösa kring motorn, <i>kontakta din återförsäljare.</i> 2. Ett dött område betyder att strömmen inte levereras korrekt, och fordonet måste repareras. <i>Kontakta din återförsäljare.</i>
Svårt att växla mellan framåt/backåt.	1. Försök att växla medan fordonet är igång.	1. Stoppa fordonet helt och växla växel. Se <användning av fordonet>.
Hög slip- eller klickljud från motor eller växellåda.	1. Motorn eller växeln är skadad.	1. <i>Kontakta din återförsäljare.</i>
Batteriet laddas inte.	1. Batterikontakt eller adapterskontakt sitter löst. 2. Laddaren är inte ansluten. 3. Laddaren fungerar inte.	1. Kontrollera att kontakterna sitter ordentligt ihop. 2. Kontrollera att laddaren är ansluten till ett fungerande vägguttag. 3. Kontakta din återförsäljare.
Laddaren blir varm under laddning.	Detta är normalt och inget att oroa sig för.	

*Läs igenom hela denna manual och felsökningstabellen noggrant innan du ringer. Om du fortfarande behöver hjälp med att lösa problemet, kontakta din återförsäljare.

19 | Underhåll

- Det är föräldrarnas ansvar att kontrollera de viktigaste delarna av leksaken före användning. Kontrollera regelbundet för potentiella faror, såsom batteri, laddare, kablar eller lösa skruvar och bultar som fäster delar eller kåpor. Vid skada får leksaken inte användas förrän skadan är ordentligt åtgärdad.
 - Parkera fordonet inomhus eller täck det med en presenning för att skydda mot fukt.
 - Ladda batteriet efter varje användning. Endast en vuxen får hantera batteriet. Ladda batteriet minst en gång per månad om fordonet inte används.
 - Tvätta inte fordonet med trädgårdsslang. Använd inte tvål och vatten. Kör inte fordonet i regn eller snö. Vatten kan skada motor, elsystem och batteri.
 - Rengör fordonet med en mjuk, torr trasa. För att återställa glansen på plastdelar kan du använda en möbelpolish utan vax. Använd inte bilvax. Använd inte slipande rengöringsmedel.
 - När fordonet inte används ska alla elektriska strömkällor vara avstängda. Stäng av strömbrytaren och koppla ur batteriet.
-

Säkring

Batteriet har en termosäkring med reset-funktion som automatiskt bryter all ström till fordonet om motor, elsystem eller batteri överbelastas. Säkringen återställs automatiskt när enheten har varit AVSTÄNGD i 20 sekunder och sedan slås på igen. Om termosäkringen utlöstes upprepade gånger under normal användning kan fordonet behöva repareras. Kontakta din återförsäljare.

För att undvika strömbrott, följ dessa riktlinjer:

- Överbelasta inte fordonet.
- Dra ingenting efter fordonet.
- Kör inte uppför branta backar.
- Kör inte in i fasta föremål, eftersom hjulen kan slira och motorn kan överhettas.
- Kör inte i mycket varmt väder, då komponenter kan överhettas.
- Undvik att vatten eller vätskor kommer i kontakt med batteriet eller andra elektriska delar.
- Manipulera inte elsystemet, det kan orsaka kortslutning och få säkringen att lösa ut.

BRANDFARA. Får inte kringgåås. Byt endast ut mot en ny säkring. 

20 | Batterihantering och kassering



- Batteriet kommer så småningom att tappa förmågan att hålla laddning. Beroende på användning och olika förhållanden bör batteriet kunna fungera i ett till tre år.
- Viktigt! Återvinn det använda batteriet på ett ansvarsfullt sätt. Litiumjonbatterier (LIB) innehåller flera farliga ämnen, inklusive tungmetaller som kobolt, nickel, mangan och litium, samt organiska lösningsmedel och elektrolyter. Om LIB inte kasseras korrekt kan dessa ämnen läcka ut i miljön och förorena jord och vatten.
- Följ dessa riktlinjer för kassering av använda LIB:
- Kontrollera lokala regler: Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Fullständig urladdning: Se till att batteriet är helt urladdat.
- Skydda polerna: Täck batteriets poler med tejp för att undvika kortslutning.
- Använd återvinningssystem: Lämna batterier på kommunala återvinningsstationer eller via återförsäljares returprogram.
- Undvik hushållsavfall: Släng aldrig litiumbatterier i vanligt hushållsavfall.
- Förvara säkert: Förvara batterier på en torr, säker plats tills de kasseras.
- Välj godkända återvinnare: Säkerställ att återvinnare följer gällande miljöstandarder.

Våra produkter uppfyller kraven enligt standarderna ASTM F963, GB6675, EN71 och EN62115..