

soluzo
priva

Child safety seat

Autostol / Bilstol / Bilbarnstol

[Item no. 41574]



ECE
R129/03

E8

I-Size 40-150 cm

0-36 kg



Made in China

T. Hansen Gruppen A/S
Stensgårdvej 1
DK-5500 Middelfart
Tlf.: +45 31 31 31 31

EN / DK / NO / SE

1.	WARNINGS – READ NOW	3
2.	PRODUCT FEATURES	4
3.	SAFETY INSTRUCTION	4
4.	APPLICABILITY OVERVIEW	4
5.	INSTALLATION OF THE CHILD SAFETY SEAT IN THE CAR	5
6.	PARTS AND EQUIPMENT	6
7.	INSTALLING THE CHILD SAFETY SEAT WITH ISOFIX AND TOP TETHER	7
8.	INSTRUCTION GUIDE FOR I-SIZE CATEGORY	9
9.	INSTALLING THE 5-POINT HARNESS	12
10.	REMOVE THE 5-POINT HARNESS	13
11.	RELEASE THE ISOFIX AND TOP TETHER	14
12.	ADJUSTING THE RECLINE OF THE CHILD SAFETY SEAT	14
13.	ADJUSTING THE HEIGHT OF THE HEADREST	15
14.	ROTATION OF THE CHILD SAFETY SEAT	15
15.	REMOVAL OF THE CHILD SAFETY SEAT COVER	16
16.	BABY CUSHION	16
17.	WASHING INSTRUCTIONS	16

Child safety seat

> PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USE

**I-SIZE 40-150CM
0-36KG**

NOTICE!

- * The child safety seat is ECE R129 approved. Approved to UN/ECE Regulation No. 129.
- * It follows the I-Size enhanced child restraint system.
- * The child safety seat is designed for use in an I-Size compatible car as indicated by the car manufacturers in the car user manual.
- * If in doubt, contact the retailer.

1. WARNINGS

- * When you install the child safety seat in the rearward facing position, do not place it in the passenger seat with an airbag enabled.
- * The 3-point safety belt have to be adjusted according to the child's height.
- * Do not allow the 5-point harness or the 3-point safety belt to be twisted, frayed or in any other way be damaged.
- * Do not use spare parts that do not fit the child safety seat.
- * The manufacturer assumes no responsibility in the event that spare parts, not made by the original manufacturer, is used.
- * Do not remove stickers or warnings: They contains important information.
- * Always store the child safety seat indoors at a dry and clean place. Do not expose to direct environment influences like sun, rain, moisture and high temperature.
- * The child safety seat should be changed when it has been subject to violent stresses in an accident.
- * Save the user guide for future use.

2. PRODUCT FEATURES

- * The child safety seat is suitable for babies and children:
Height: 40-150cm Age: 0-12 years
- * The child safety seat can rotate 360°.
- * The child safety seat has headrest height adjustment, additional soft pads and backrest recline function.
- * The 5-point harness secure your child according to the highest standards.

3. SAFETY INSTRUCTIONS

Only suitable if the approved vehicles are fitted with 3-point safety belts.



4. APPLICABILITY OVERVIEW

HEIGHT	POSITION	AGE	INSTALLATION	CATEGORY
40-105cm	Rearward facing	0-4 years	ISOFIX + Top tether	I-Size
76-105cm	Forward facing	9 months – 4 years	ISOFIX + Top tether	I-Size
100-150cm	Forward facing	3-12 years	ISOFIX + 3-point safety belts	I-Size Booster seat
100-150cm	Forward facing	3-12 years	3-point safety belts	I-Size Booster seat


5. INSTALLATION OF THE CHILD SAFETY SEAT IN THE CAR

- * The rear seats are the safest place to install the child safety seat for children under 12 years.
- * Only install the child safety seat on forward facing passenger seats.
- * If any doubt about installation, then check the car's user manual or contact the car supplier.



5.1 PLEASE CAREFULLY IMPLEMENT THE COUNTRY TRAFFIC SAFETY REGULATIONS

Please read the car's instructions manual carefully on how to disable the airbag.


-  Do not install the child safety seat in this position.
-  Rearward facing installation of the child safety seat is not recommended. The passenger seat must be equipped with 3-point safety belt. Do not install the child safety seat at the front seat with the airbag enabled.
-  You can install the child safety seat if the passenger seat is equipped with the 3-point safety belt.

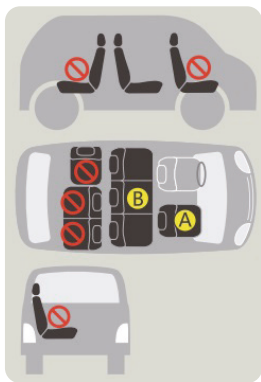

6. PARTS AND EQUIPMENT

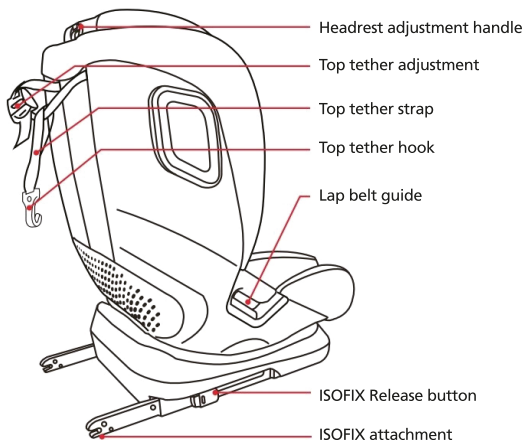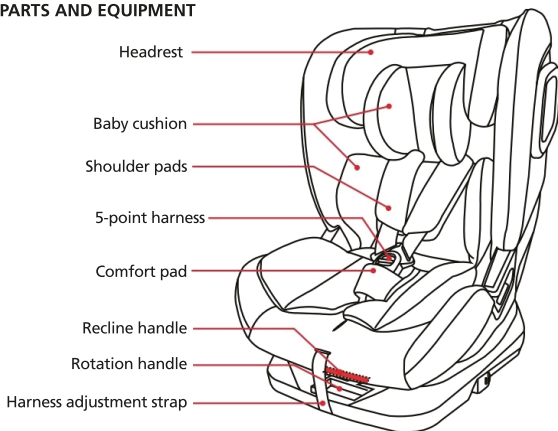

7. INSTALLING THE CHILD SAFETY SEAT WITH ISOFIX AND TOP TETHER

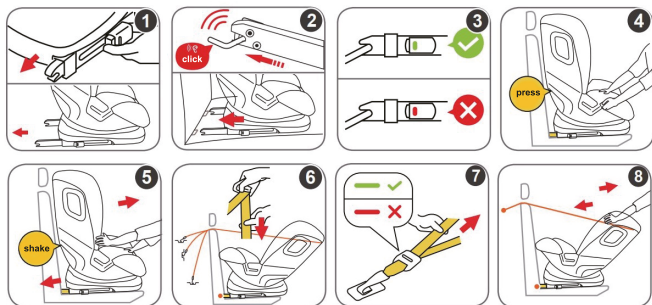

1. Press the ISOFIX release button and slide the ISOFIX attachment forward.
2. Push the ISOFIX attachment directly into the car anchors.
The click sound indicates a correct installation.
3. If the ISOFIX release button shows the color red, do the installation again, follow the steps described above.
4. Push the child safety seat back towards the passenger seat.
5. Move the child safety seat back and forth. If it is unstable or one of the ISOFIX attachments is loose, repeat the installation process again from the start.
6. Press the top tether adjustment button and pull the strap as far as possible. Attach the top tether hook to the attachment point in the car.
NOTE: The location of the anchors for the top tether can be located in different places in the car.
7. Attach the top tether strap to the anchor point of the car and tighten the strap.
The top tether adjustment button shows the color green, when it is tightening correctly. **NOTE.** If the top tether adjustment button shows the color red, repeat the installation process again from the start by following the steps described above.
8. Move the child safety seat back and forth and check if it is stable.

7.1 DIRECTION OF THE TOP TETHER STRAP


Do not allow the top tether strap to be twisted.

The top tether hook opening should be downwards.



7.2 SHORTENING THE LENGTH OF THE TOP TETHER STRAP

The top tether anchor point can be very close to the child safety seat (A), in this case you have to shorten the top belt strap, on which the hook is mounted.

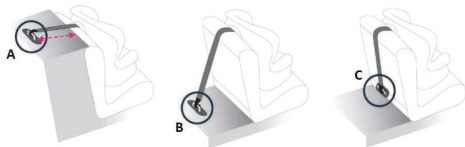

8. INSTRUCTION GUIDE FOR I-SIZE CATEGORY**8.1 INSTALLING THE I-SIZE CATEGORY 40-105CM**


The child safety seat should be rearward facing.

THIS INSTALLATION IS USED WHEN:

- * The child's height is between 40-105cm.
- * The child is between 0-4 years old.

THIS INSTALLATION REQUIRE:

- * ISOFIX
- * Top tether
- * 5-point harness

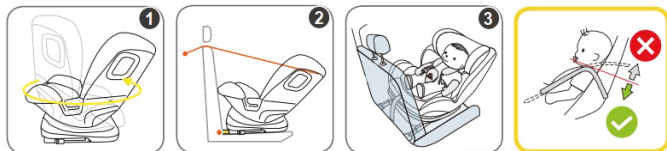**INSTALLATION GUIDE**

1. Place the child safety seat rearward facing and adjust to recline position R.
2. Install the ISOFIX attachment and top tether.
3. Place the child in the child safety seat and fasten the 5-point harness.

NOTE: Adjust the headrest until the shoulder pads are about 2cm above the child's shoulder.

8.2 INSTALLING THE I-SIZE CATEGORY 76-105CM

The child safety seat should be forward facing.

THIS INSTALLATION IS USED WHEN:

- * The child's height is between 76-105cm.
- * The child is between 9 months – 4 years old.

THIS INSTALLATION REQUIRE:

- * ISOFIX
- * Top tether
- * 5-point harness



INSTALLATION GUIDE

1. Place the child safety seat forward facing and adjust to recline position 1, 2, 3 or 4.
2. Install the ISOFIX attachment and top tether.
3. Place the child in the child safety seat and fasten the 5-point harness.

NOTE: Adjust the headrest until the shoulder pads are about 2cm above the child's shoulder.

8.3 INSTALLING THE I-SIZE CATEGORY 100-150CM

The child safety seat should be forward facing.

THIS INSTALLATION IS USED WHEN:

- * The child's height is between 100-150cm.
- * The child is between 3-12 years old.

THIS INSTALLATION REQUIRE:

- * ISOFIX and 3-point safety belt, or only 3-point safety belt.



INSTALLATION GUIDE






1. Place the child safety seat forward facing and adjust to recline position 1.
NOTE: For I-Size category 100-150cm; Only use the recline position 1.
2. Install the ISOFIX attachment.
NOTE: If you don't want to use ISOFIX, but the 3-point safety belt, then skip step 2.
3. Place the child in the child safety seat and fasten the 3-point safety belt. The click sound indicates a correct installation.



NOTE: Make sure that the 3-point safety belt is fastened and the belt part isn't twisted.

9. INSTALLING THE 5-POINT HARNESS








1. Press the release button and pull the harness straps forward.
2. Move the harness straps to the side and place the child in the child safety seat.
3. Connect the metal sections of the buckle connectors together.
4. Slot the two buckle connectors into the slot in top of the buckle until they click into place.
5. The click sound indicates a correct installation.
6. Pull the harness straps so the straps fits around the child's body without pressing or causing discomfort. The recommended distance between the child's body and the harness straps are about 2 centimeters.

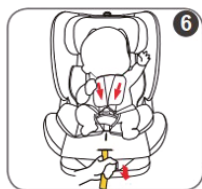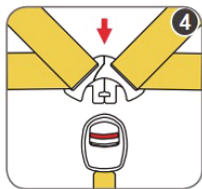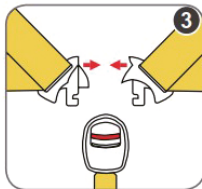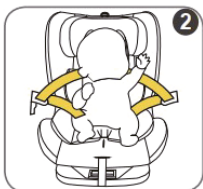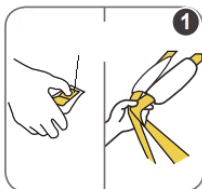

TO RELEASE THE HARNESS, PRESS THE
RED BUTTON ON THE BUCKLE.

10. REMOVE THE 5-POINT HARNESS

1. Press the release button and pull the harness straps.
2. Remove the harness straps from the connector.
3. Pull the harness straps out.
4. Pull the harness straps through the slots of the seat cover.
5. Remove the shoulder pads.
6. Remove the comfort pad.
7. Store the buckle in the compartment under the seat cover.
8. Put the seat cover back in place.

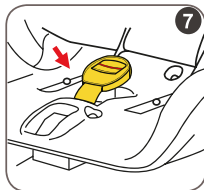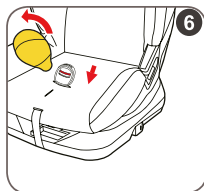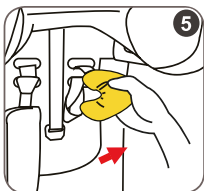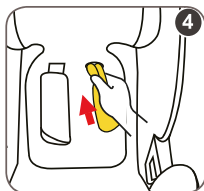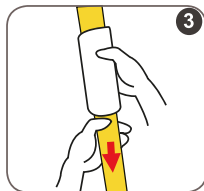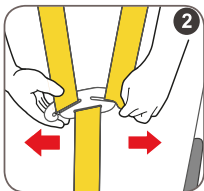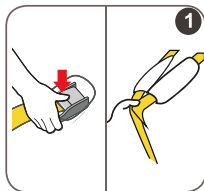

11. RELEASE THE ISOFIX AND TOP TETHER

1. Push the child safety seat back.
2. Press the ISOFIX release button and release the ISOFIX attachments.
3. Loosen the top tether strap.
4. Release the top tether hook from the attachment.



NOTE: Do not release or remove the ISOFIX attachment or top tether with force, as it might damage the child safety seat.

12. ADJUSTING THE RECLINE OF THE CHILD SAFETY SEAT

1. Use the recline handle for adjusting the recline. The recline handle is placed at the bottom of the child safety seat.
2. Pull the recline handle up and place the child in the child safety seat in the selected position. The click sound indicates a correct installation.



THE CHILD SAFETY SEAT HAVE FOLLOWING ADJUSTMENTS:

- * Position R: I-Size category 40-105cm.
- * Position 1, 2, 3 and 4: I-Size category 76-105cm.
- * Position 1: I-Size category 100-150cm.

13. ADJUSTING THE HEIGHT OF THE HEADREST



ADJUST THE HEADREST INTO A HIGHER POSITION:

Loosen the harness and
pull the ring up.



ADJUST THE HEADREST INTO A LOWER POSITION:

Pull the ring up and
push the headrest down.



HEADREST HEIGHT: The
headrest is in the right
position, when it's right
over the child's shoulder.

14. ROTATION OF THE CHILD SAFETY SEAT

The child safety seat can rotate 360°.

1. Rearward facing: I-Size category 40-105cm.
2. Forward facing: I-Size category 76-150cm.
3. Sideways facing: 90° rotation is only used when you placing the child.



NOTE: Do not
use the sideways
facing position
while driving.

ROTATION GUIDE

1. With one hand, pull the rotation handle.
2. With the other hand, rotate the child safety seat.
3. The seat is locked when you hear a click sound.



NOTE: Move the child
safety seat back and
forward to make
sure it is secure.

15. REMOVAL OF THE CHILD SAFETY SEAT COVER

1. Unfasten the buckle.
2. Move the 5-point harness out of the way.
3. Remove the headrest cover.
4. Remove the seat cover on both sides of the child safety seat.


Put the seat cover back in place, do the steps in reverse order.

NOTE: Do not use the child safety seat without it's seat cover.



16. BABY CUSHION

The baby cushion can only be used, when the child's height is 40-75cm. The baby cushion gives comfort and convenience for babies and newborns.

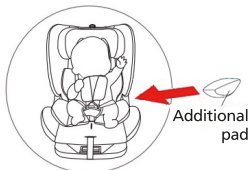

17. WASHING INSTRUCTIONS

- * Wash the plastic and metal parts with warm water and neutral soap.
- * Use only water (under temperature of 30°C) with neutral detergent to wash the seat cover.
- * Hang the seat cover in the shade after washing.
- * Do not wash by machine, spin-dry or tumble-dry.
- * Do not wash with chemicals.
- * Cover: 100% polyester / Filling: 100% polyester



Handwash.
Water
temperature
under 30 °C



Do not bleach



Do not tumble dry



Do not wring



Do not iron

1.	ADVARSLER – LÆS NU	19
2.	PRODUKTEGENSKABER.....	20
3.	SIKKERHEDSINSTRUKTIONER.....	20
4.	ANVENDELSESOVERSIGT	20
5.	SÅDAN INSTALLERES AUTOSTOLEN I BILEN.....	21
6.	DELE OG Udstyr	22
7.	SÅDAN INSTALLERES AUTOSTOLEN MED ISOFIX OG TOPSTROP.....	23
8.	INSTRUKTIONSVEJLEDNING TIL I-SIZE KATEGORI	25
9.	SÅDAN INSTALLERES 5-PUNKTSSELEN	28
10.	FJERNELSE AF 5-PUNKTSSELEN.....	29
11.	FRIGØRELSE AF ISOFIX OG TOPSTROPPEN	30
12.	JUSTERING AF AUTOSTOLENS TILBAGELÆNING	30
13.	JUSTERING AF NAKKESTØTTENS HØJDE.....	31
14.	ROTATION AF AUTOSTOLEN.....	31
15.	SÅDAN FJERNES AUTOSTOLENS BETRÆK	32
16.	BABYPUDE.....	32
17.	VASKEINSTRUKTIONER	32

Autostol

> LÆS DISSE INSTRUKTIONER FØR ANVENDELSE

I-SIZE 40-150 CM
0-36 KG

BEMÆRK!

- * Autostolen er ECE R129-godkendt. Godkendt i henhold til FN/ECE-regulativ nr. 129.
- * Opfylder I-Size-systemet for bedre sikkerhed for dit barn.
- * Autostolen er designet til brug i en I-Size-kompatibel bil som angivet af bilfabrikanterne i bilens brugermanual.
- * Kontakt forhandleren, hvis du er i tvivl.

1. ADVARSLER

- * Når du installerer autostolen i bagudvendt position, må du ikke placere det på passagersædet med en airbag aktiveret.
- * 3-punktsselen skal justeres efter barnets højde.
- * Pas på, at 5-punktsselen eller 3-punktsselen ikke blive snoet, flosset eller på anden måde beskadiget.
- * Brug ikke reservedele, der ikke passer til autostolen.
- * Producenten påtager sig intet ansvar i tilfælde af, at der anvendes reservedele, som ikke er fremstillet af den originale producent.
- * Fjern ikke klistermærker eller advarsler: De indeholder vigtige oplysninger.
- * Opbevar altid autostolen indendørs på et tørt og rent sted. Må ikke udsættes for direkte miljøpåvirkninger som sol, regn, fugt og høje temperaturer.
- * Autostolen skal udskiftes, hvis den har været udsat for voldsomme belastninger i en ulykke.
- * Gem brugervejledningen til fremtidig brug.

2. PRODUKTEGENSKABER

- * Autostolen er velegnet til babyer og børn:
Højde: 40-150 cm Alder: 0-12 år
- * Autostolen kan drejes 360°.
- * Autostolens nakkestøtte kan justeres i højden. Den har ekstra bløde puder og ryglænsfunktion.
- * 5-punkts-selen sikrer dit barn i henhold til de højeste standarder.

3. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Kun egnet, hvis den godkendte bil er udstyret med 3-punkts-seler.



4. ANVENDELSESOVERSIGT

HØJDE	POSITION	ALDER	INSTALLATION	KATEGORI
40-105 cm	Bagudvendt	0-4 år	ISOFIX + topstrop	I-Size
76-105 cm	Fremadvendt	9 måneder – 4 år	ISOFIX + topstrop	I-Size
100-150 cm	Fremadvendt	3-12 år	ISOFIX + 3-punkts-seler	I-Size Booster selepude
100-150 cm	Fremadvendt	3-12 år	3-punkts-seler	I-Size Booster selepude

5. SÅDAN INSTALLERES AUTOSTOLEN I BILEN

- * Bagsæderne er det sikreste sted at installere autostolen til børn under 12 år.
- * Installer kun autostolen på fremadvendte passagersæder.
- * Hvis du er i tvivl om installationen, så tjek bilens brugermanual eller kontakt billeverandøren.


5.1 OVERHOLD VENLIGST BRUGSLANDETS TRAFIKSIKKERHEDSREGLER

Læs venligst bilens brugervejledning omhyggeligt om, hvordan du deaktiverer airbaggen.



 Installer ikke autostolen i denne position.

 **A** Montering af autostolen på bagudvendt sæde anbefales ikke. Passagersædet skal være udstyret med 3-punkts sikkerhedssele. Installer ikke autostolen på forsædet med airbaggen aktiveret.


 **B** Du kan installere autostolen, hvis passagersædet er udstyret med 3-punkts sikkerhedssele.

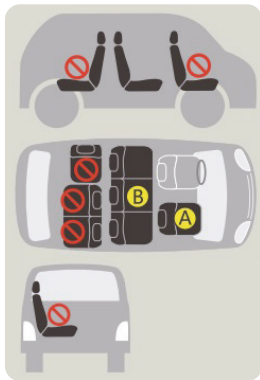

6. DELE OG UDSKYR

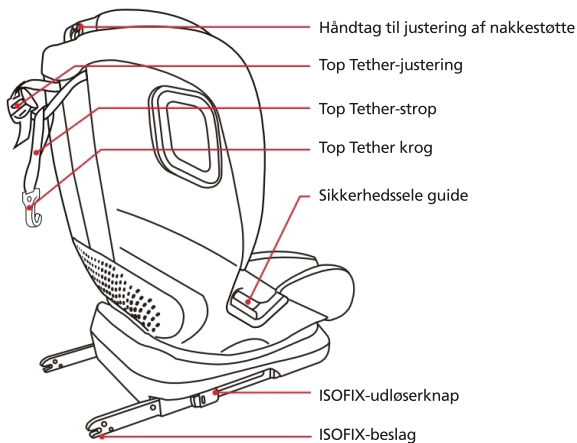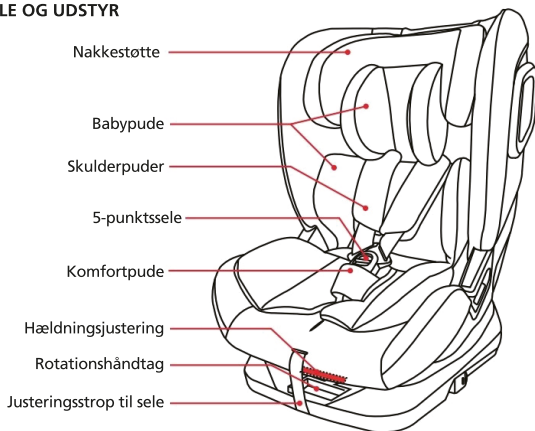

7. SÅDAN INSTALLERES AUTOSTOLEN MED ISOFIX OG TOPSTROP

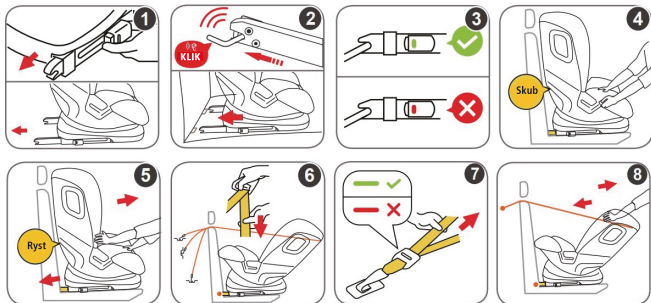


1. Tryk på ISOFIX-udløserknappen, og skub ISOFIX-tilbehøret fremad.
2. Skub ISOFIX-tilbehøret direkte ind i bilens beslag.
En kliklyd indikerer korrekt installation.
3. Hvis ISOFIX-udløserknappen viser farven rød, skal du udføre installationen igen og følge trinnene beskrevet ovenfor.
4. Skub autostolen tilbage mod passagersædet.
5. Bevæg autostolen frem og tilbage. Hvis den er ustabil, eller en af ISOFIX-tilslutningerne er løs, skal du gentage installationsprocessen igen fra starten.
6. Tryk på den øverste justeringsknap, og træk stropen så langt som muligt.
Fastgør topstroppens krog til beslaget i bilen. **BEMÆRK:** Placeringen af beslagene til topstroppen kan være forskellig afhængigt af bilen.
7. Fastgør topstroppen til bilens beslag og stram stropen. Den øverste justeringsknap viser farven grøn, når den er korrekt strammet.
BEMÆRK: Hvis den øverste justeringsknap viser farven rød, gentag da installationsprocessen igen fra starten ved at følge trinnene beskrevet ovenfor.
8. Bevæg autostolen frem og tilbage og kontroller, om den er stabil.

7.1 SÅDAN SKAL TOPSTROPPEN VENDE



Pas på, at topstroppen ikke bliver snoet.

Topstroppens krogåbning skal vende nedad.

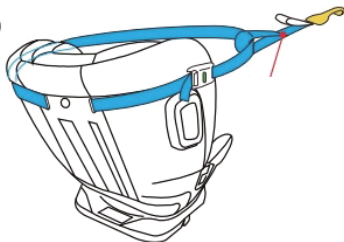

7.2 SÅDAN FORKORTES TOPSTROPPEN

Topstroppens beslag kan være meget tæt på autostolen (A). I så fald skal du afkorte topstroppen, som krogen er monteret på.

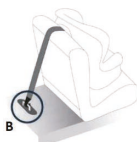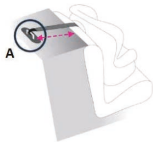

8. INSTRUKTIONSVEJLEDNING TIL I-SIZE KATEGORI

8.1 SÅDAN INSTALLERES EN I-SIZE KATEGORI 40-105 CM AUTOSTOL


Autostolen skal vende bagud.

DENNE INSTALLATIONSMETODE SKAL BRUGES, NÅR:

- * Barnets højde er mellem 40-105 cm.
- * Barnet er mellem 0-4 år.

DENNE INSTALLATION KRÆVER:

- * ISOFIX
- * Topstrop
- * 5-punktssele

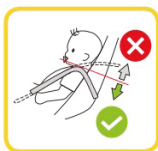

INSTALLATIONSGUIDE

1. Placer autostolen bagudvendt, og juster den til tilbagelænet position R.
2. Installer ISOFIX-tilbehøret og topstroppen.
3. Anbring barnet i autostolen og fastgør 5-punktssele.

BEMÆRK: Juster nakkestøtten, indtil skulderpuderne er cirka 2 centimeter over barnets skulder.

8.2 SÅDAN INSTALLERES EN I-SIZE KATEGORI 76-105 CM AUTOSTOL

Autostolen skal vende fremad.

DENNE INSTALLATIONSMETODE SKAL BRUGES, NÅR:

- Barnets højde er mellem 76-105 cm.
- Barnet er mellem 9 måneder – 4 år.

DENNE INSTALLATION KRÆVER:

- * ISOFIX
- * Topstrop
- * 5-punktssele

**INSTALLATIONSGUIDE**

1. Placer autostolen fremadvendt og juster den til tilbagelænet position 1, 2, 3 eller 4.
2. Installer ISOFIX-tilbehøret og topstroppen.
3. Anbring barnet i autostolen og fastgør 5-punktssele.

BEMÆRK: Det er vigtigt, at skulderpuderne er tæt på barnets bryst med en afstand på ca. 2 centimeter.

8.3 SÅDAN INSTALLERES EN I-SIZE KATEGORI 100-150 CM AUTOSTOL

Autostolen skal vende fremad.

DENNE INSTALLATIONSMETODE SKAL BRUGES, NÅR: DENNE INSTALLATION KRÆVER:

- * Barnets højde er mellem 100-150 cm.
- * Barnet er mellem 3-12 år.
- * ISOFIX og 3-punkts sikkerhedssele, eller kun 3-punkts sikkerhedssele.

**INSTALLATIONS GUIDE**






1. Placer autostolen fremadvendt og juster den til tilbagelænet position 1.
BEMÆRK: For I-Size-kategori 100-150 cm; Brug kun tilbagelænet position 1.
2. Installer ISOFIX-tilbehøret. **BEMÆRK:** Hvis du ikke vil bruge ISOFIX, men 3-punkts sikkerhedssele, så spring trin 2 over.
3. Anbring barnet i autostolen og spænd 3-punktssele.
En kliklyd indikerer korrekt installation.



BEMÆRK: Sørg for, at 3-punktssele er spændt, og at seledelen ikke er snoet.

9. SÅDAN INSTALLERES 5-PUNKTSSELEN







1. Tryk på udløserknappen, og træk selestroppeerne fremad.
2. Flyt selestroppeerne til siden, og anbring barnet i autostolen.
3. Forbind metalsektionerne på spændeforbindelserne sammen.
4. Sæt de to spændeforbindelser ind i åbningen øverst på spændet, indtil de klikker på plads.
5. Kliklyden indikerer, at de er korrekt sat i.
6. Træk i selestroppeerne, så stropperne passer rundt om barnets krop uden at trykke barnet eller forårsage ubehag. Den anbefalede afstand mellem barnets krop og selestroppeerne er omkring 2 centimeter.

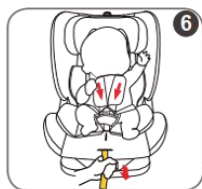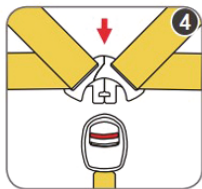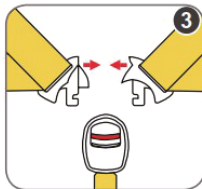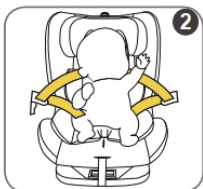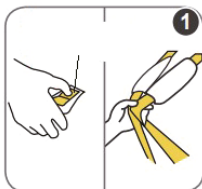

**FOR AT FRIGØRE SELEN SKAL DU TRYKKE
PÅ DEN RØDE KNAP PÅ SPÆNDET.**


10. FJERNELSE AF 5-PUNKTSSELEN

1. Tryk på udløserknappen, og træk i selestroppe.
2. Fjern selestroppe fra forbindelsen.
3. Træk selestroppe ud.
4. Træk selestroppe gennem åbningerne i sædebetrækket.
5. Fjern skulderpuderne.
6. Fjern komfortpuden.
7. Opbevar spændet i rummet under sædebetrækket.
8. Sæt sædebetrækket på plads igen.

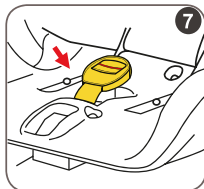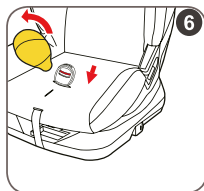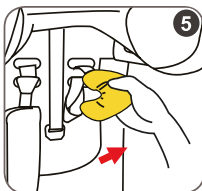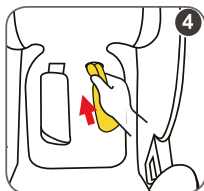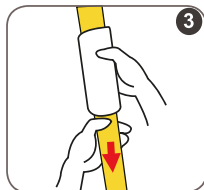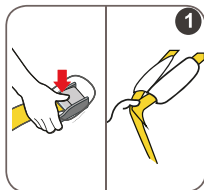

11. FRIGØRELSE AF ISOFIX OG TOPSTROPPEN

1. Skub autostolen tilbage.
2. Tryk på ISOFIX-udløserknappen, og frigør ISOFIX-tilbehørene.
3. Løsn topstroppen.
4. Frigør topstroppens krog fra tilbehøret.

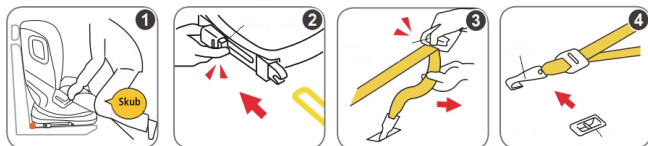

BEMÆRK: Frigør eller fjern ikke ISOFIX-tilbehøret eller topstroppen med kraft, da det kan beskadige autostolen.

12. JUSTERING AF AUTOSTOLENS TILBAGELÆNING

1. Brug tilbagelæningshåndtaget til at justere tilbagelænet.
Tilbagelæningshåndtaget er placeret i bunden af autostolen.
2. Træk tilbagelæningshåndtaget op og anbring barnet i autostolen i den valgte position. En kliklyd indikerer korrekt installation.



AUTOSTOLEN HAR FØLGENDE JUSTERINGER:

- * Position R: I-Size-kategori 40-105 cm.
- * Position 1, 2, 3 og 4: I-Size-kategori 76-105 cm.
- * Position 1: I-Size-kategori 100-150 cm.

13. JUSTERING AF NAKKESTØTTENS HØJDE



**JUSTER NAKKESTØTTEN
TIL EN HØJERE POSITION:**

Løsn selen og træk ringen op.



**JUSTER NAKKESTØTTEN
TIL EN LÅVERE POSITION:**

Træk ringen op og skub nakkestøtten ned.



NAKKESTØTTENS HØJDE:

Nakkestøtten er i den rigtige position, når den er lige over barnets skulder.

14. ROTATION AF AUTOSTOLEN

Autostolen kan drejes 360°.

1. Bagudvendt: I-Size-kategori 40-105 cm.
2. Fremadvendt: I-Size-kategori 76-150 cm.
3. Sidevendt: 90° rotation bruges kun, når du skal anbringe barnet.

1



2




3



BEMÆRK: Brug ikke den sideværts vendte position under kørsel.

ROTATIONSGUIDE

1. Træk i rotationshåndtaget med den ene hånd.
2. Drej autostolen med den anden hånd.
3. Sædet er låst, når der høres en kliklyd.

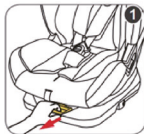

BEMÆRK: Bevæg autostolen frem og tilbage for at sikre, at den sidder ordentlig fast.

15. SÅDAN FJERNES AUTOSTOLENS BETRÆK

1. Løsn spændet.
2. Flyt 5-punktsselen af vejen.
3. Fjern nakkestøttens betræk.
4. Fjern sædebetrækket på begge sider af autostolen.

For at sætte sædebetrækket på igen, udføres ovennævnte trin i omvendt rækkefølge.




BEMÆRK: Brug ikke autostolen uden dens sædebetræk.

16. BABYPUDE

Babypuden kan kun bruges, når barnets højde er 40-75 cm.

Babypuden giver komfort og bekvemmelighed til babyer og nyfødte.

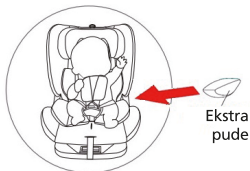

17. VASKEINSTRUKTIONER

- * Vask plast- og metaldelene med varmt vand og neutral sæbe.
- * Brug kun vand (under en temperatur på 30°C) med neutralt rengøringsmiddel til at vaske sædebetrækket.
- * Hæng sædebetrækket til tørre i skyggen efter vask.
- * Må ikke vaskes i maskine, centrifugeres eller tørretumbles.
- * Må ikke vaskes med kemikalier.
- * Betræk: 100% polyester Fyld: 100% polyester



Håndvaskes
ved en
vandtemperatur
på under 30°C



Må ikke
bleges



Må ikke
tørretumbles



Må ikke
vrides



Må ikke
stryges

1.	ADVARSLER – LES NÅ.....	35
2.	PRODUKTEGENSKAPER.....	36
3.	SIKKERHETSINSTRUKSER.....	36
4.	OVERSIKT OVER BRUKBARHET.....	36
5.	MONTERING AV BARNESETET I BILEN.....	37
6.	DELER OG UTSTYR.....	38
7.	MONTERING AV BARNESETET MED ISOFIX OG TOPPTJØR.....	39
8.	INSTRUKSJONSVEILEDNING FOR I-SIZE-KATEGORI.....	41
9.	MONTERING AV 5-PUNKTSSELEN.....	44
10.	FJERNING AV 5-PUNKTSSELEN.....	45
11.	FRIGJØR ISOFIX OG TOPPTJØRING.....	46
12.	JUSTERING AV BARNESETETS TILBAKELENERING.....	46
13.	JUSTERING AV HODESTØTTENS HØYDE.....	47
14.	ROTASJON AV BARNESETET.....	47
15.	FJERNING AV BARNESETETREKKET.....	48
16.	BABYPUTE.....	48
17.	VASKEANVISNINGER.....	48

Bilstol

> LES DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR BRUK

I-SIZE 40–150 CM
0–36 KG

OBS!

- * Barnesetet er ECE R129-godkjent. Godkjent i henhold til UN/ECE forskrift nr. 129.
- * Det følger det forbedrede barnesikringssystemet i-Size.
- * Barnesetet er designet for bruk i en i-Size-kompatibel bil, som angitt av bilprodusentene i bilenes brukerhåndbøker.
- * Kontakt forhandleren ved tvil.

1. ADVARSLER

- * Ved montering av barnesetet i en bakovervendt posisjon, må det ikke plasseres i et passasjersele med en kollisjonspute aktivert.
- * 3-punktsbeltet må justeres i henhold til barnets høyde.
- * Ikke la 5-punktsselen eller 3-punktsbeltet bli vridd, frynset eller på annen måte skadet.
- * Ikke bruk reservedeler som ikke passer til barnesetet.
- * Produsenten påtar seg intet ansvar i tilfelle bruk av reservedeler som ikke er laget av den originale produsenten.
- * Ikke fjern klistremerker eller advarsler: De inneholder viktig informasjon.
- * Oppbevar alltid barnesetet innendørs på et tørt og rent sted. Må ikke utsettes for direkte miljøpåvirkninger som sol, regn, fuktighet og høye temperaturer.
- * Barnesetet bør byttes ut når det har vært utsatt for voldsomme påkjenninger, som for eksempel i en ulykke.
- * Lagre bruksanvisningen for fremtidig bruk.

2. PRODUKTEGENSKAPER

- * Barnesetet er egnet for babyer og barn:
Høyde: 40–150 cm Alder: 0–12 år
- * Barnesetet kan roteres 360°.
- * Barnesetet har høydejustering av hodestøtten, ekstra myke puter og ryggstøttefunksjon.
- * 5-punktsselen sikrer barnet i henhold til de høyeste standardene.

3. SIKKERHETSINSTRUKSER

Kun egnet dersom den godkjente bilen er utstyrt med 3-punkts sikkerhetsbelter.



4. OVERSIKT OVER BRUKBARHET

HØYDE	POSISJON	ALDER	INSTALLASJON	KATEGORI
40-105 cm	Bakover vendt	0-4 år	ISOFIX + topptjor	I-Size
76-105 cm	Forover vendt	9 måneder – 4 år	ISOFIX + topptjor	I-Size
100-150 cm	Forover vendt	3-12 år	ISOFIX + 3-punkts sikkerhetsbelter	I-Size sittepute
100-150 cm	Forover vendt	3-12 år	3-punkts sikkerhetsbelter	I-Size sittepute

5. MONTERING AV BARNESETET I BILEN

- * Baksetene er det sikreste stedet å montere barnesetet for barn under 12 år.
- * Barnesetet må kun monteres på forovervendte passasjer seter.
- * Sjekk bilens bruksanvisning eller kontakt billeverandøren ved tvil om monteringen.

5.1 LANDETS TRAFIKKSIKKERHETSFRSKRIFTER MÅ FØLGES NØYE

Les bilens bruksanvisning nøye for hvordan kollisjonsputen deaktiveres.



 Barnesetet må ikke monteres i denne posisjonen.

A Bakovervendt montering av barnesetet anbefales ikke. Passasjerse-
tet må være utstyrt med 3-punkts sikkerhetsbelte.
Ikke monter barnesetet i forsetet
med kollisjonsputen aktivert.


B Barnesetet kan monteres hvis
passasjerse-
tet er utstyrt med
3-punkts sikkerhetsbelte.



6. DELER OG UTSTYR

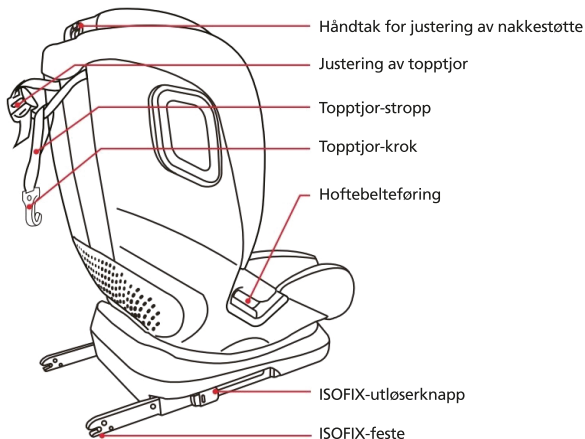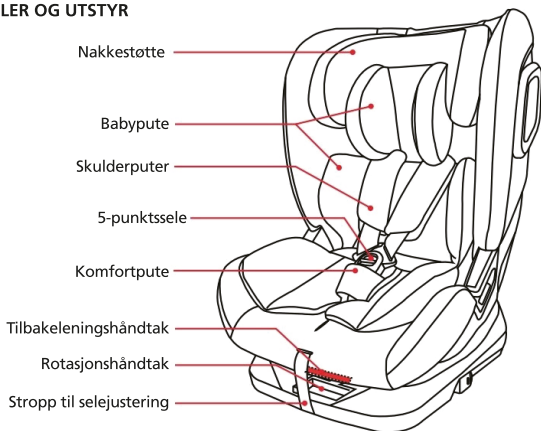

7. MONTERING AV BARNESETET MED ISOFIX OG TOPPTJØR

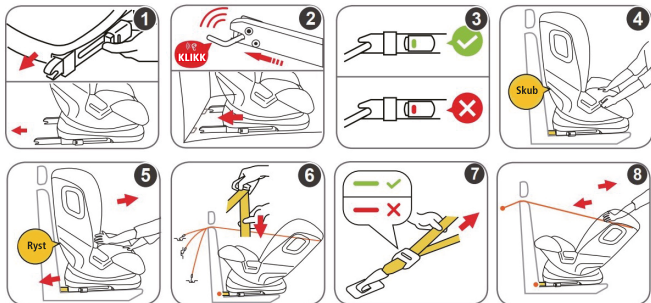


1. Trykk på ISOFIX-utløserknappen og skyv ISOFIX-festet fremover.
2. Skyv ISOFIX-festet direkte inn i forankringen.
Klikklyden signaliserer en korrekt montering.
3. Dersom ISOFIX-utløserknappen viser fargen rød, må monteringen og stegene beskrevet ovenfor utføres på nytt.
4. Skyv barnesetet bakover mot passasjerasetet.
5. Flytt barnesetet frem og tilbake. Dersom det er ustabilt eller et av ISOFIX-festene er løst, gjentas monteringsprosessen fra starten av.
6. Trykk på topptjorens justeringsknapp og trekk stroppen så langt som mulig. Fest topptjor-kroken til festepunktet i bilen. **MERK:** Plasseringen av topptjor-forankringene kan være plassert på ulike steder i bilen.
7. Fest topptjor-stroppen til bilens forankringspunkt og stram stroppen. Topptjorens justeringsknapp viser fargen grønn når den strammer riktig. **MERK:** Dersom topptjorens justeringsknapp viser fargen rød, må monteringen og stegene beskrevet ovenfor utføres på nytt.
8. Flytt barnesetet frem og tilbake og sjekk om det er stabilt.

7.1 RETNING PÅ TOPPTJOR-STROPPE




Topptjorens stropp må ikke vris.

Topptjorens krokåpning må være rettet nedover.

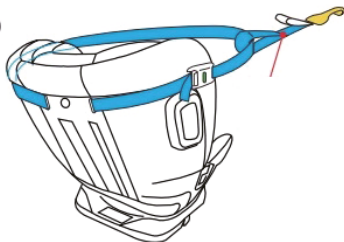

7.2 FORKORTING AV LENGDEN PÅ TOPPTJOR-STROPPE

Topptjor-forankringspunktet kan være svært nært barnesetet (A). I dette tilfellet må den øverste beltestroppen, som kroken er montert på, forkortes.

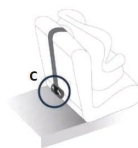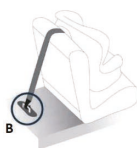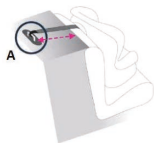

8. INSTRUKSJONSVEILEDNING FOR I-SIZE-KATEGORI

8.1 MONTERING AV I-SIZE KATEGORI 40–105 CM


Barnesetet bør være bakovervendt.

DENNE MONTERINGEN BRUKES NÅR:

- * Barnets høyde er mellom 40–105 cm.
- * Barnet er mellom 0–4 år.

DENNE MONTERINGEN KREVER:

- * ISOFIX
- * Topptjor
- * 5-punkts sele

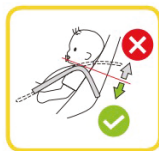

MONTERINGSVEILEDNING

1. Plasser barnesetet vendt bakover og juster til tilbakeleant posisjon R.
2. Installer ISOFIX-festet og topptjor.
3. Plasser barnet i barnesetet og fest 5-punktselen.

MERK: Juster hodestøtten til skulderputene er ca. 2 centimeter over barnets skulder.

8.2 MONTERING AV I-SIZE KATEGORI 76–105 CM

Barnesetet bær være forovervendt.

DENNE MONTERINGEN BRUKES NÅR:

- * Barnets høyde er mellom 76–105 cm.
- * Barnet er mellom 9 måneder og 4 år.

DENNE MONTERINGEN KREVER:

- * ISOFIX
- * Topptjor
- * 5-punkts sele

**MONTERINGSVEILEDNING**

1. Plasser barnesetet vendt forover og juster til lenestilling 1, 2, 3 eller 4.
2. Installer ISOFIX-festet og topptjor.
3. Plasser barnet i barnesetet og fest 5-punktssele.

MERK: Juster hodestøtten til skulderputene er ca. 2 centimeter over barnets skulder.

8.3 MONTERING AV I-SIZE KATEGORI 100–150 CM

Barnesetet bør være forovervendt.

DENNE MONTERINGEN BRUKES NÅR:

- * Barnets høyde er mellom 100–150 cm.
- * Barnet er mellom 3–12 år.

DENNE MONTERINGEN KREVER:

- * ISOFIX og 3-punktsbelt, eller bare 3-punktsbelte.

**MONTERINGSVEILEDNING**

1. Plasser barnesetet vendt forover og juster til tilbakeleant posisjon 1.

MERK: For i-Size kategori 100–150 cm; Bruk kun lenestilling 1.

2. Installer ISOFIX-festet. **MERK:** Hopp over steg 2 dersom du ikke ønsker å bruke ISOFIX, men kun 3-punktsbeltet.

3. Plasser barnet i barnesetet og fest 3-punktsbeltet.






Klikklyden signaliserer en korrekt montering.



MERK: Sørg for at 3-punktsbeltet er festet og at beltedelen ikke er vridd.

9. MONTERING AV 5-PUNKTSSELEN







1. Trykk på utløserknappen og trekk selestroppene fremover.
2. Flytt selestroppene til siden og plasser barnet i barnesetet.
3. Koble metallseksjonene på låsespennen sammen.
4. Sett de to låsespennen inn i sporet på toppen av spennen til de klikker på plass.
5. Klikklyden signaliserer en korrekt montering.
6. Trekk i selestroppene slik at stroppene passer rundt barnets kropp, og uten at de trykker eller forårsaker ubehag. Den anbefalt avstanden mellom barnets kropp og selestroppene er ca. 2 centimeter.

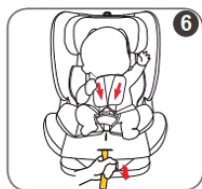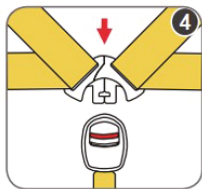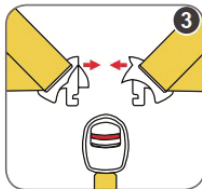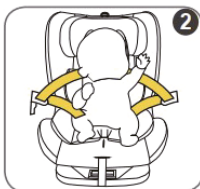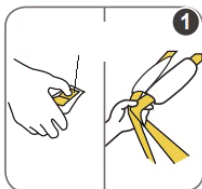

SELEN FRIGJØRES VED Å TRYKKE PÅ DEN RØDE KNAPPEN PÅ SPENNEN.


10. FJERNING AV 5-PUNKTSSELEN

1. Trykk på utløserknappen og trekk selestroppene.
2. Fjern selestroppene fra låsespennen.
3. Trekk selestroppene ut.
4. Trekk selestroppene gjennom sporene på setetrekket.
5. Fjern skulderputene.
6. Fjern komfortputen.
7. Oppbevar låsespennen i rommet under setetrekket.
8. Sett setetrekket tilbake på plass.

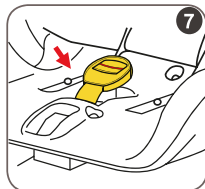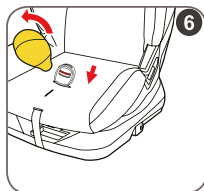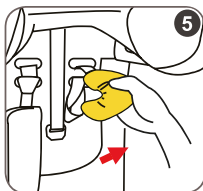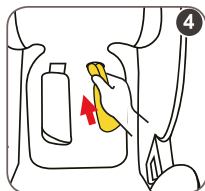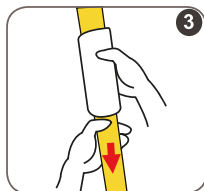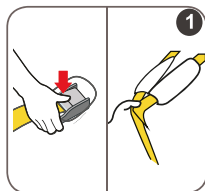

11. FRIGJØR ISOFIX OG TOPPTJØRING

1. Skyv barnesetet bakover.
2. Trykk på ISOFIX-utløserknappen og frigjør ISOFIX-festene.
3. Løsne topptjør-stroppen
4. Frigjør topptjør-festekroken fra festet.

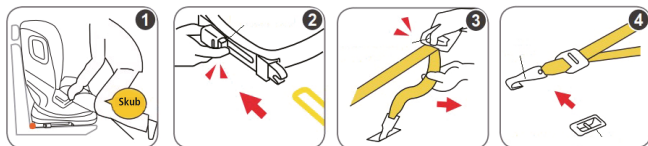

MERK: Ikke frigjør eller fjern ISOFIX-festet eller topptjøret med kraft da dette kan skade barnesetet.

12. JUSTERING AV BARNESETETS TILBAKELENING

1. Bruk håndtaket for å justere tilbakeleningen.
Tilbakeleningshåndtaket er plassert i bunnen av barnesetet.
2. Trekk tilbakeleningshåndtaket opp og plasser barnet i barnesetet i den valgte posisjonen. Klikklyden signaliserer en korrekt montering.



BARNESETET HAR FØLGENDE JUSTERINGER:

- * Posisjon R: i-Size kategori 40–105 cm.
- * Posisjon 1, 2, 3 og 4: i-Size kategori 76–105 cm.
- * Posisjon 1: i-Size kategori 100–150 cm

13. JUSTERING AV HODESTØTTENS HØYDE



JUSTER HODESTØTTEN TIL EN HØYERE POSISJON: Løsne selen og trekk ringen opp.



JUSTER HODESTØTTEN TIL EN LAVERE POSISJON: Trekk ringen opp og skyv hodestøtten ned.



HOEDSTØTTEHØYDE: Hodestøtten er i riktig posisjon når det er rett over barnets skulder.

14. ROTASJON AV BARNESETET

Barnesetet kan roteres 360°.

1. Bakovervendt: i-Size kategori 40–105 cm.
2. Forovervendt: i-Size kategori 76–150 cm.
3. Sidevendt: 90° rotasjon brukes kun ved plassering av barnet.

1



2




3



MERK: : Ikke bruk sidevendt posisjon under kjøring.

ROTASJONSGUIDE

1. Trekk i rotasjonshåndtaket med én hånd.
2. Roter barnesetet med den andre hånden.
3. Setet er låst når du hører en klikkelyd.

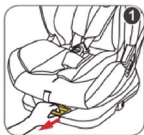

MERK: Flytt barnesetet frem og tilbake for å være sikker på at det er festet.

15. FJERNING AV BARNESETETREKKET

1. Løsne spennen.
2. Flytt 5-punktsselen unna.
3. Fjern hodestøttetrekket.
4. Fjern setetrekket på begge sider av barnesetet.


Sett setetrekket tilbake på plass, og utfør stegene i motsatt rekkefølge.



16. BABYPUTE

Babyputen kan kun brukes når barnets høyde er 40–75 cm.

Babyputen gir komfort og bekvemmelighet for babyer og nyfødte.

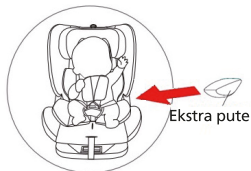

17. VASKEANVISNINGER

- * Vask plast- og metalldelene med varmt vann og en nøytral såpe.
- * Vask setetrekket kun med vann (under temperatur på 30 °C) og et nøytralt vaskemiddel.
- * Heng setetrekket i skygge etter vask.
- * Må ikke vaskes i vaskemaskin, sentrifugeres eller tørkes i tørketrommel.
- * Må ikke vaskes med kjemikalier.
- * Trekk: 100 % polyester Fyll: 100 % polyester



Håndvask,
vanntemperatur
under 30 °C



Må ikke
blekes



Må ikke tørkes i
tørketrommel



Må ikke
vris opp



Må ikke
strykes

1.	VARNINGAR - LÄS NU	51
2.	PRODUKTEGENSKAPER	52
3.	SÄKERHETSANVISNINGAR	52
4.	OVERSIKT ÖVER BRUKBARHET	52
5.	MONTERING AV BILBARNSTOLEN I BILEN	53
6.	DELAR OCH UTRUSTNING	54
7.	MONTERING AV BILBARNSTOLEN MED ISOFIX OCH ÖVRE FÄSTANORDNING	55
8.	ANVISNINGSGUIDE FÖR I-SIZE KATEGORI	57
9.	MONTERING AV 5-PUNKTSSELE	60
10.	TA BORT 5-PUNKTSSELEN	61
11.	FRIGÖR ISOFIX OCH ÖVRE FÄSTANORDNING	62
12.	JUSTERA BILBARNSTOLENS LUTNING	62
13.	JUSTERA NACKSTÖDETS HÖJD	63
14.	ROTATION AV BILBARNSTOLEN	63
15.	TA BORT AV BILBARNSTOLENS ÖVERDRAGSKLÄDSEL	64
16.	BABYSKYDD	64
17.	TVÄTTANVISNINGAR	64

Bilbarnstol

> LÄS IGENOM DESSA ANVISNINGAR FÖRE ANVÄNDNING

I-SIZE 40-150 CM
0-36 KG

OBS!

- * Bilbarnstolen är ECE R129-godkänd. Godkänd enligt FN/ECE förordning nr 129.
- * Den följer I-Size förbättrade fasthållningssystemet för barn.
- * Bilbarnstolen är avsedd för användning i en bil som är kompatibel med I-Size, vilket anges av biltillverkarna i bilens bruksanvisning.
- * Om du är osäker, kontakta återförsäljaren.

1. VARNINGAR

- * När du installerar bilbarnstolen i bakåtvänt läge, placera den inte i passagerarsätet med en aktiverad krockkudde.
- * 3-punktsbältet måste justeras efter barnets längd.
- * Låt inte 5-punktsselen eller 3-punktsbältet vridas, nötas eller på annat sätt skadas.
- * Använd inte reservdelar som inte passar till bilbarnstolen.
- * Tillverkaren tar inget ansvar om reservdelar, som inte är tillverkade av den ursprungliga tillverkaren, används.
- * Ta inte bort klisterlappar eller varningar: De innehåller viktig information.
- * Förvara alltid bilbarnstolen inomhus på en torr och ren plats. Utsätt inte produkten för direkt miljöpåverkan som sol, regn, fukt och höga temperaturer.
- * Bilbarnstolen ska bytas ut när det har utsatts för kraftiga påfrestningar vid en olycka.
- * Spara bruksanvisningen för framtida användning.

2. PRODUKTEGENSKAPER

- * Bilbarnstolen är lämplig för spädbarn och barn:
Längd: 40-150 cm Ålder: 0-12 år
- * Bilbarnstolen kan roteras 360°.
- * Bilbarnstolen har höjdjustering av nackstöd, extra mjuka kuddar och lutningsfunktion av ryggstöd.
- * 5-punktselen säkrar ditt barn enligt högsta standard.

3. SÄKERHETSANVISNINGAR

Endast lämplig om den godkända bilen är utrustad med 3-punktsbälten.



4. ÖVERSIKT OVER BRUKBARHET

LÄNGD	POSITION	ÅLDER	INSTALLATION	KATEGORI
40-105 cm	Bakåt vänd	0-4 år	ISOFIX + övre fästanordning	I-Size
76-105 cm	Framåt vänd	9 månader – 4 år	ISOFIX + övre fästanordning	I-Size
100-150 cm	Framåt vänd	3-12 år	ISOFIX + 3-punkts bälten	I-Size Booster bilbarnstol
100-150 cm	Framåt vänd	3-12 år	3-punkts bälten	I-Size Booster bilbarnstol

5. MONTERING AV BILBARNSTOLEN I BILEN

- * Baksätet är den säkraste platsen att montera en bilbarnstol för barn under 12 år.
- * Montera endast bilbarnstolen på framåtvända passagerarsäten.
- * Om du är osäker på monteringen, kontrollera bilens bruksanvisning eller kontakta billeverantören.


5.1 FÖLJ NOGGRANT LANDETS TRAFIKSÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs bilens bruksanvisning noggrant om hur crockkudden inaktiveras.



 Montera inte bilbarnstolen i detta läge.

A Bakåtvänd montering av bilbarnstolen rekommenderas inte. Passagerarsätet måste vara utrustat med ett 3-punktsbälte. Montera inte bilbarnstolen i framsätet när crockkudden är aktiverad.


B Du kan montera bilbarnstolen om passagerarsätet är utrustat med ett 3-punktsbälte.

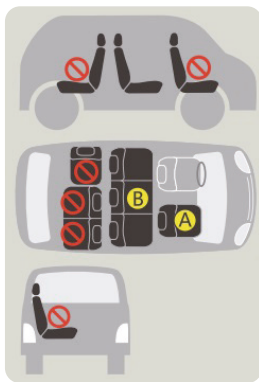

6. DELAR OCH UTRUSTNING

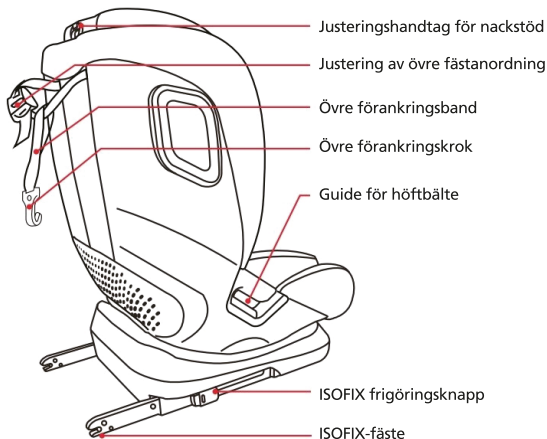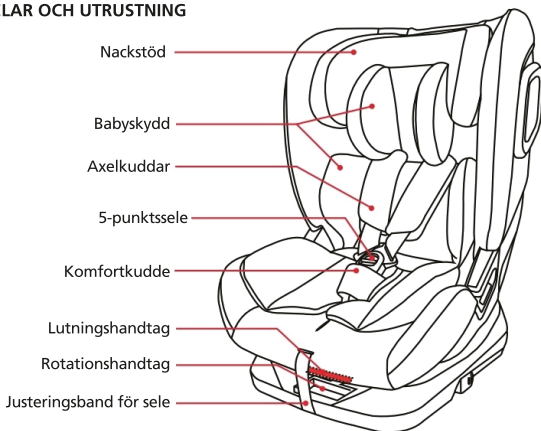

7. MONTERING AV BILBARNSTOLEN MED ISOFIX OCH ÖVRE FÄSTANORDNING

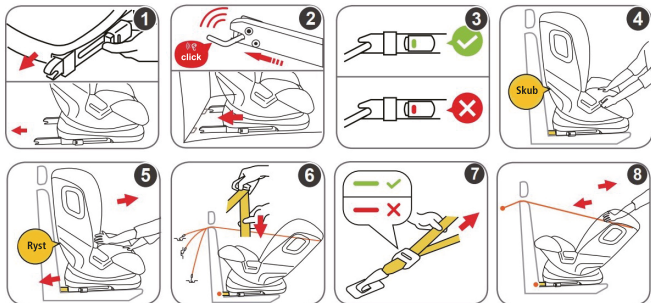

1. Tryck på ISOFIX frigöringsknapp och skjut ISOFIX-fästet framåt.
2. Skjut in ISOFIX-fästet direkt i bilens förankringar.
Klickljudet indikerar en korrekt montering.
3. Om ISOFIX frigöringsknapp visar röd färg, upprepa monteringsprocessen från början genom att följa de steg som beskrivs ovan.
4. Skjut bilbarnstolen bakåt mot passagerarsätet.
5. Flytta bilbarnstolen fram och tillbaka. Om den är instabil eller om ett ISOFIX-fäste sitter löst, upprepa monteringsprocessen från början.
6. Tryck på knappen för justering av den övre fästnanordningen och dra bandet så långt som möjligt. Fäst den övre förankringskroken på fästpunkten i bilen. **OBS:** Förankringarna för den övre fästnanordningen kan vara placerade på olika ställen i bilen.
7. Fäst det övre förankringsbandet i bilens förankringspunkt och dra åt bandet. Justeringsknappen för den övre fästnanordningen visar grön färg när den är korrekt åtdragen. **OBS:** Om justeringsknappen för den övre fästnanordningen visar röd färg, upprepa monteringsprocessen från början genom att följa de steg som beskrivs ovan.
8. Flytta bilbarnstolen fram och tillbaka och kontrollera att den är stabil.

7.1 RIKTNING FÖR DET ÖVRE FÖRANKRINGSBANDET


Låt inte det övre förankringsbandet vridas.

Den övre förankringskrokens öppning ska vara nedåtriktad.



7.2 FÖRKORTNING AV LÄNGD PÅ ÖVRE FÖRANKRINGSBAND

Den övre förankringspunkten kan vara mycket nära bilbarnstolen (A), i så fall måste du förkorta det övre bältesbandet som kroken är monterad på.

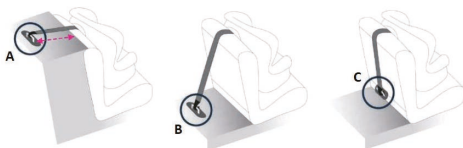

8. ANVISNINGSGUIDE FÖR I-SIZE KATEGORI**8.1 MONTERING AV I-SIZE KATEGORI 40-105 CM**


Bilarnstolen ska vara bakåtvänd.

DENNA MONTERING ANVÄNDS NÄR:

- * Barnets längd är mellan 40-105 cm.
- * Barnet är mellan 0 och 4 år gammalt.

DENNA MONTERING KRÄVER:

- * ISOFIX
- * Övre fästankordning
- * 5-punktssele

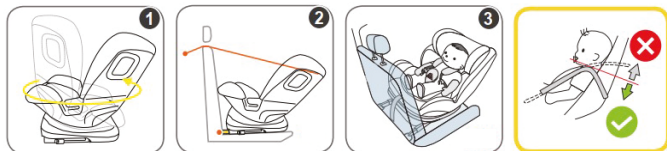**MONTERINGSGUIDE**

1. Placera bilarnstolen bakåtvänd och justera till lutningsläge R.
2. Montera ISOFIX-fäste och övre fästankordning.
3. Placera barnet i bilarnstolen och spänn fast 5-punktssele.

OBS: Justera nackstödet tills axelkuddarna är cirka 2 centimeter över barnets axlar.

8.2 MONTERING AV I-SIZE KATEGORI 76-105 CM

Bilbarnstolen ska vara framåtvänd.

DENNA MONTERING ANVÄNDS NÄR:

- * Barnets längd är mellan 76-105 cm.
- * Barnet är mellan 9 månader och 4 år gammalt.

DENNA MONTERING KRÄVER:

- * ISOFIX
- * Övre fästordning
- * 5-punktssele

**MONTERINGSGUIDE**

1. Placera bilbarnstolen framåtvänd och justera till lutningsläge 1, 2, 3 eller 4.
2. Montera ISOFIX-fäste och övre fästordning.
3. Placera barnet i bilbarnstolen och spänn fast 5-punktssele.

OBS: Justera nackstödet tills axelkuddarna är cirka 2 centimeter över barnets axlar.

8.3 MONTERING AV I-SIZE KATEGORI 100-150 CM

Bilbarnstolen ska vara framåtvänd.

DENNA MONTERING ANVÄNDS NÄR:

- * Barnets längd är mellan 100-150 cm.
- * Barnet är mellan 3 och 12 år gammalt.

DENNA MONTERING KRÄVER:

- * ISOFIX och 3-punktsbälte, eller endast 3-punktsbälte.

**MONTERINGSGUIDE**






1. Placera bilbarnstolen framåtvänd och justera till lutningsläge 1.
OBS: För I-Size kategori 100-150 cm: Använd endast lutningsläge 1.
2. Montera ISOFIX-fästet. **OBS:** Om du inte vill använda ISOFIX, utan istället 3-punktsbältet, hoppa då över steg 2.
3. Placera barnet i bilbarnstolen och spänn fast 3-punktsbältet.
Klickljudet indikerar en korrekt montering.



OBS: Se till att 3-punktsbältet är fastspänt och att bältesdelen inte är vridet.

9. MONTERING AV 5-PUNKTSSELE






1. Tryck på frigöringsknappen och dra selens remmar framåt.
2. Flytta selens remmar åt sidan och placera barnet i barnstolen.
3. Koppla ihop metalldelarna på spännnet.
4. Sätt in spännnets två kopplingar i spännnets spår tills de klickar på plats.
5. Klickljudet indikerar en korrekt montering.
6. Dra i selens remmar så att de passar runt barnets kropp utan att pressa eller orsaka obehag. Det rekommenderade avståndet mellan barnets kropp och selens remmar är cirka 2 centimeter.

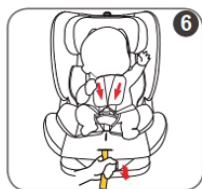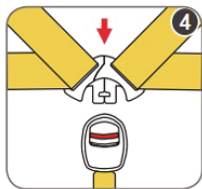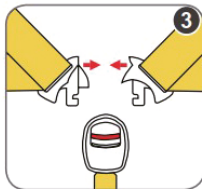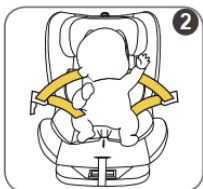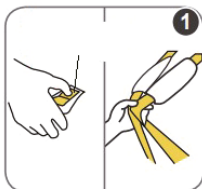

FÖR ATT FRIGÖRA SELEN, TRYCK PÅ DEN
RÖDA KNAPPEN PÅ SPÄNNET.


10. TA BORT 5-PUNKTSSELEN

1. Tryck på frigöringsknappen och dra remmarna till selen.
2. Ta bort selens remmar från kopplingen.
3. Dra ut selens remmar.
4. Dra selens remmar genom avsedda öppningar i sätesöverdraget.
5. Ta bort axeldynorna.
6. Ta bort komfortdynan.
7. Förvara spännet i facket under sätesöverdraget.
8. Sätt tillbaka sätesöverdraget igen.

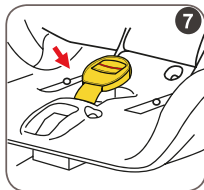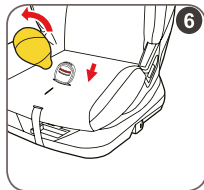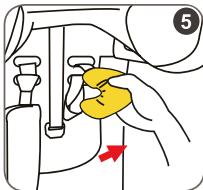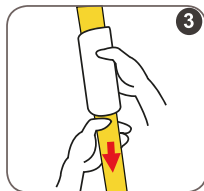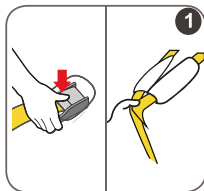

11. FRIGÖR ISOFIX OCH ÖVRE FÄSTANORDNING

1. Skyv barnesetetet bakover.
2. Trykk på ISOFIX-utløserknappen og frigjør ISOFIX-festene.
3. Løsne topptjor-stroppen
4. Frigjør topptjor-festekroken fra festet.

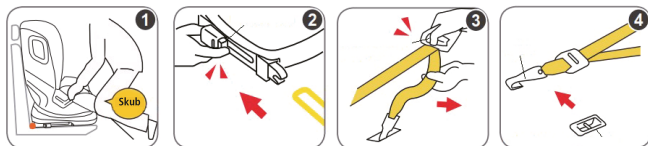

OBS: Lossa eller ta inte bort ISOFIX-fästet eller den övre fästeanordningen med våld, eftersom det kan skada bilbarnstolen.

12. JUSTERA BILBARNSTOLENS LUTNING

1. Använd lutningshandtaget för att justera lutningen.
Lutningshandtaget är placerat längst ner på bilbarnstolen.
2. Dra lutningshandtaget uppåt och placera barnet i bilbarnstolen i det valda läget. Klickljudet indikerar en korrekt montering.



BILBARNSTOLEN HAR FÖLJANDE INSTÄLLNINGAR:

- * Läge R: I-Size kategori 40-105 cm.
- * Läge 1, 2, 3 och 4: I-Size kategori 76-105 cm.
- * Läge 1: I-Size 100-150 cm.

13. JUSTERA NACKSTÖDETS HÖJD

JUSTERA NACKSTÖDET TILL ETT HÖGRE LÄGE: Frigör selen och dra ringen uppåt.



JUSTERA NACKSTÖDET TILL ETT LÄGRE LÄGE: Dra ringen uppåt och tryck ner nackstödet.



NACKSTÖDETS HÖJD: Nackstödet är i rätt läge när det är precis över barnets axel.

14. ROTATION AV BILBARNSTOLEN

Bilbarnstolen kan roteras 360°.


1. Bakåtvänd: I-Size kategori 40-105 cm.
2. Framåtvänd: I-Size kategori 76-150 cm.
3. Sidovänd: 90° rotation används endast vid placering av barnet.

1**2****3**

OBS: Använd inte sidovänt läge under körning.

ROTATIONSGUIDE

1. Med en hand, dra i rotationshandtaget.
2. Med den andra handen, rotera bilbarnstolen.
3. Bilbarnstolen är låst när du hör ett klickljud.

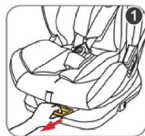

OBS: Flytta bilbarnstolen bakåt och framåt för att se till att den sitter fast.

15. TA BORT AV BILBARNSTOLENS ÖVERDRAGSKLÄDSEL

1. Lossa spännet.
2. Flytta 5-punktselen ur vägen.
3. Ta bort överdragsklädsel för nackstöd.
4. Ta bort sätesöverdraget på båda sidor av bilbarnstolen.

Sätt tillbaka bilbarnstolens överdragsklädsel genom att följa stegen i omvänd ordning.


OBS: Använd inte bilbarnstolen utan överdragsklädsel.



16. BABYSKYDD

Babyskydd kan endast användas när barnets längd är 40-75 cm.

Babyskydd ger komfort och bekvämlighet för spädbarn och nyfödda barn.

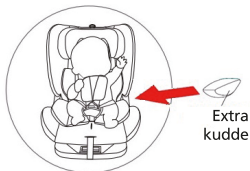

17. TVÄTTANVISNINGAR

- * Tvätta plast- och metalldelar med varmt vatten och neutral tvål.
- * Använd endast vatten (under 30°C) med neutralt tvättmedel för att tvätta bilbarnstolens överdragsklädsel.
- * Häng upp överdragsklädseln till bilbarnstolen i skuggan efter tvätt.
- * Tvätta inte i maskin, centrifugera eller torktumla.
- * Tvätta inte med kemikalier.
- * Överdragsklädsel: 100% polyester Fyllning: 100 % polyester



Handtvätt,
vattentemperatur
under 30°C



Får inte
blekas



Får inte
torktumlas



Får inte
vridas



Får inte
strykas