


FUNCTIONS	STATUS	BUTTON	HOW TO USE	VOICE
LED on	Power On	Volume - & function	Press once	
Power On	Power Off	Function	Press + hold 5s (while power on device into pairing mode directly)	Power On
Power Off	Power On	Function	Press + hold 5s	Power Off
PHONE CALL				
Pick up	Incoming call	Function	Press once	
Hang up	During call	Function	Press once	
Reject	Incoming call	Function	Press + hold 2s	
Redial	Stand by	Function	Press twice	
Volume up	During call	Volume +	Press once	Beep sound
Volume down	During call	Volume -	Press once	Beep sound
Voice command	Stand by	Volume + & -	Press once at the same time	
Manual/ Auto switch	Not connectec	Volume + & -	Press once at the same time	Beep sound
MUSIC PLAY				
Play	Stand by	Function	Press once	
Pause	Music playing	Function	Press once	
Volume up	Music playing	Volume +	Press once	Beep sound
Volume down	Music playing	Volume -	Press once	Beep sound
Previous	Music playing	Volume -	Press + hold 2s	
Next	Music playing	Volume +	Press + hold 2s	




REF. NO.:
[Item no. 99779570010]


STENSGÅRDVEJ 30, DK-5500 MIDDELFART

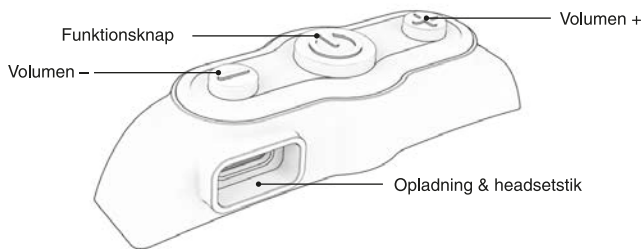

FUNKTIONER	STATUS	KNAP	ANVENDELSE	STEMME
LED tændt	Tænd	Volumen - & funktion	Tryk én gang	
Tænd	Sluk	Funktion	Tryk og hold nede i 5 sek. (mens enheden er tændt, går den direkte i parringsmodus)	Tænd
Sluk	Tænd	Funktion	Tryk og hold nede i 5 sek.	Sluk
TELEFONOPKALD				
Besvar	Indgående opkald	Funktion	Tryk én gang	
Læg på	Under opkald	Funktion	Tryk én gang	
Afvis	Indgående opkald	Funktion	Tryk og hold nede i 2 sek.	
Genopkald	Standby	Funktion	Tryk to gange	
Lydstyrke op	Under opkald	Volumen +	Tryk én gang	Biplyd
Lydstyrke ned	Under opkald	Volumen -	Tryk én gang	Biplyd
Stemmestyring	Standby	Volumen + & -	Tryk én gang samtidig	
Manuel/automatisk skift	Ikke tilsluttet	Volumen + & -	Tryk én gang samtidig	Biplyd
MUSIKAFSPILNING				
Afspil	Standby	Funktion	Tryk én gang	
Pause	Musikafspilning	Funktion	Tryk én gang	
Lydstyrke op	Musikafspilning	Volumen +	Tryk én gang	Biplyd
Lydstyrke ned	Musikafspilning	Volumen -	Tryk én gang	Biplyd
Forrige	Musikafspilning	Volumen -	Tryk og hold nede i 2 sek.	
Næste	Musikafspilning	Volumen +	Tryk og hold nede i 2 sek.	

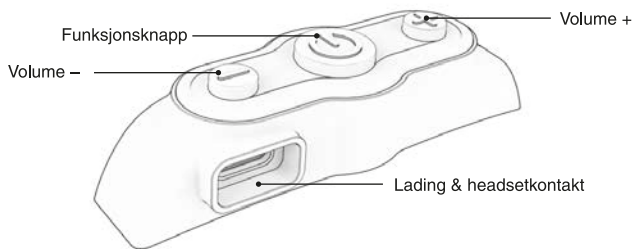

FUNKSJONER	STATUS	KNAPP	BRUKSANVISNING	STEMME
LED på	Slå på	Volume - & funksjon	Trykk én gang	
Slå på	Slå av	Funksjon	Trykk og hold inne i 5 sek. (mens enheten er på, for å gå direkte til paringsmodus)	Slå på
Slå av	Slå på	Funksjon	Trykk og hold inne i 5 sek.	Slå av
TELEFONSAMTALE				
Svar	Innkommende anrop	Funksjon	Trykk én gang	
Legg på	Under samtale	Funksjon	Trykk én gang	
Avvis	Innkommende anrop	Funksjon	Trykk og hold inne i 2 sek.	
Ring opp igjen	Standby	Funksjon	Trykk to ganger	
Volum opp	Under samtale	Volume +	Trykk én gang	Pipelyd
Volum ned	Under samtale	Volume -	Trykk én gang	Pipelyd
Talestyring	Standby	Volume + & -	Trykk én gang samtidig	
Manuell/automatisk veksling	Ikke tilkoblet	Volume + & -	Trykk én gang samtidig	Pipelyd
MUSIKKAVSPILLING				
Spill av	Standby	Funksjon	Trykk én gang	
Pause	Musikk spiller	Funksjon	Trykk én gang	
Volum opp	Musikk spiller	Volume +	Trykk én gang	Pipelyd
Volum ned	Musikk spiller	Volume -	Trykk én gang	Pipelyd
Forrige	Musikk spiller	Volume -	Trykk og hold inne i 2 sek.	
Neste	Musikk spiller	Volume +	Trykk og hold inne i 2 sek.	

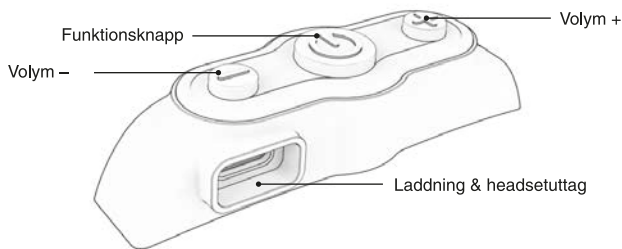

FUNKTIONER	STATUS	KNAPP	HUR MAN ANVÄNDER	RÖST
LED på	Slå på	Volym - & funktion	Tryck en gång	
Slå på	Stäng av	Funktion	Tryck och håll in i 5 sek. (medan enheten är påslagen för att gå direkt till parkopplingsläge)	Slå på
Stäng av	Slå på	Funktion	Tryck och håll in i 5 sek.	Stäng av
TELEFONSAMTAL				
Svara	Inkommande samtal	Funktion	Tryck en gång	
Lägg på	Under samtal	Funktion	Tryck en gång	
Avvisa	Inkommande samtal	Funktion	Tryck och håll in i 2 sek.	
Ring upp igen	Standby	Funktion	Tryck två gånger	
Volym upp	Under samtal	Volym +	Tryck en gång	Pipljud
Volym ned	Under samtal	Volym -	Tryck en gång	Pipljud
Röststyrning	Standby	Volym + & -	Tryck en gång samtidigt	
Manuellt/automatiskt växling	Inte ansluten	Volym + & -	Tryck en gång samtidigt	Pipljud
MUSIKSPELNING				
Spela upp	Standby	Funktion	Tryck en gång	
Paus	Musik spelas	Funktion	Tryck en gång	
Volym upp	Musik spelas	Volym +	Tryck en gång	Pipljud
Volym ned	Musik spelas	Volym -	Tryck en gång	Pipljud
Föregående	Musik spelas	Volym -	Tryck och håll in i 2 sek.	
Nästa	Musik spelas	Volym +	Tryck och håll in i 2 sek.	