


CAMP+ NATURE

electric

LED LAMPE/ LED LAMP

[Item no. 310010000]

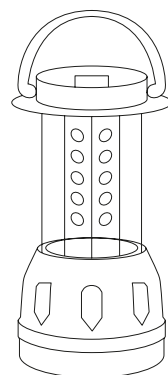

- > DK_BRUGERVEJLEDNING
- > NO_BRUKSANVISNING
- > GB_USERGUIDE

LED LAMPE/ LED LAMP

- > genopladelig 30-LED lampe
- > opladbar 30-LED-lampe
- > rechargeable 30-LED lamp

DK_ FØRSTEGANGS BRUG:

1. Lad lampen fuldt op (24-timer) før du benytter den første gang.
2. Før du tilslutter lampen for opladning, skal du sikre dig at spændingen svarer til spændingen som lampen kræver (230V).

I BRUG:

1. Tryk AC stikket ind i 230V stikket og lampen lades op.
2. Tryk på "ON" for at aktivere lampen under opladning.
3. Tryk på "OFF" position når lampen ikke benyttes. Lampen vil oplades i denne position. Den røde indikator fortæller at lampen oplades.

Inkl. 4V/2,5 Ah genopladeligt batteri.
AC 220-240V 50/60 Hz 2W.
Integreret 230V lader med tilslutningskabel.

ADVARSEL!

- DK_ Før du tilslutter lampen for opladning, skal du sikre dig at spændingen svarer til spændingen som lampen kræver (230V).
- _ Sæt ikke lampen på en varm overflade.
 - _ Træk stikket ud før rengøring af lampen.
 - _ Lampe og kabel bør være uden for børns rækkevidde.
 - _ Benyt aldrig lampen hvis kablet, stikket eller lampen er beskadiget, eller i nærheden af vand.
 - _ Lad altid lampen op, når lyset bliver svagt.

NO_ FØRSTEGANGSBRUK:

1. Lad enheten fullstendig før den brukes første gang.
2. Før du kobler til lampen, må du kontrollere at spenningen tilsvarer spenningen som kreves av lampen (230V).

I BRUK:

1. Trykk støpselet i 230V-kontakten og lad opp lampen.
2. Trykk på «ON» for å aktivere lampen mens du lader.
3. Sett bryteren i «OFF»-posisjon når lampen ikke er i bruk. Lampen vil bli ladet med bryteren i denne posisjonen. Den røde indikatoren signaliserer at lampen lades.

Inkl. 4V / 2,5 Ah oppladbart batteri.
AC 220-240V 50/60 Hz 2W.
Integrert 230V lader med Ledning.

ADVARSEL!

- NO_ Før lampen lades må du kontrollere at spenningen tilsvarer spenningen som kreves av lampen (230V).
- _ Ikke sett lampen på en varm overflate.
 - _ Trekk ut støpselet før du rengjør lampen.
 - _ Lampen og ledning skal være utilgjengelig for barn.
 - _ Bruk aldri lampen hvis ledningen, kontakten eller lampen er skadet eller nær vann.
 - _ Lad alltid lampen når lyset blir svakt.

GB_ BEFORE FIRST USE:

1. Charge the unit fully before its first use.
2. Make sure the electricity supply corresponds to the appliance before plugging in.

USE:

1. Put the AC plug into the power supply (wall socket).
 2. Push the switch to "ON" positions for emergency function.
 3. Push the switch to "OFF" position when not in use.
- Your appliance will charge in this mode if the appliance is plugged in. The red indicator shows that the lamp is charging successfully.

Incl. 4V/2.5 Ah rechargeable battery.
AC 220-240V 50/60 Hz 2W.
Integrated 230V charger incl. cable.

WARNING!

- GB_ Before connecting the lamp, please ensure that the voltage indicated on the appliance corresponds with the main voltage.
- _ Do not place the appliance on any hot surfaces.
 - _ Unplug the appliance from the wall socket before cleaning the lamp.
 - _ Keep the lamp out of children's reach. Prevent the cord from hanging within their reach.
 - _ Never use the appliance if the main cord, plug or appliance itself is damaged.
 - _ Always charge lamp when the light is weak.