

XZOUND ©

STREET10

Portable speaker

Bluetooth // For iPhone/
Smartphone/Tablet/Laptop

USER GUIDE / EN

EN / DK / NO / SE / DE / ES / FR / NL / PL

XZOUND STREET10 PORTABLE SPEAKER

Portable speaker, you can take anywhere you go.

Connect with your iPhone/Smartphone/iPad/Tablet/Laptop.

CONTENTS


- 1 x XZOUND Street10 speaker
- 1 x USB-C charging cable
- 1 x User guide

SPECIFICATIONS

- * Bluetooth Version: V5.0
- * Working distance: 10m
- * Frequency response: 120Hz-20KHz
- * Working time: 4-5H (medium volume)
- * Speaker: 52mm
- * Charging interface: USB-C
- * Charging voltage: 5V DC/1A
- * Charging time: 3H
- * Built-in battery: 1200mAh
- * Material: ABS and fabric



FUNCTIONS

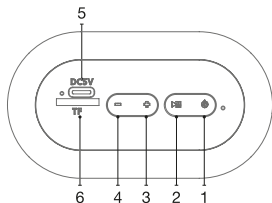

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Multifunction button (MFB) | 4. Volume - /PREV |
| 2. Play/Pause button | 5. USB-C charging port |
| 3. Volume + /NEXT | 6. Micro SD card port |

POWER ON/OFF

Turn on: Press the MFB button for 3 seconds until the LED turns blue for 2 seconds.

Turn off: Press the MFB button for 2 seconds.

BLUETOOTH CONNECTION

Step 1: Turn on the Bluetooth speaker until the LED indicator flashes blue.

Step 2: Activate the Bluetooth function on the electronic device and search for "XZOUND Street10" referring to your device instructions.

Step 3: Manually click "XZOUND Street10" to connect. If a voice prompt is heard, the connection is successful.

Note: The speaker can automatically enter pairing status with the device it was last paired with. When the Bluetooth of your device turns on, then turn on the speaker and it will automatically reconnect.

MUSIC SETTINGS

- * Short press the Play/Pause button to play or pause.
- * Long press - : Select the previous song.
- * Long press + : Select the next song.
- * Short press + : Increase volume.
- * Short press - : Decrease volume.

FM MODE

Step 1: Insert the provided USB-C cable to the speaker's USB-C charging port as an antenna. Then turn on the speaker and press the MFB button once to enter FM mode.

Step 2: Long press the Play/Pause button for 2 seconds to begin searching for channels.

Step 3: Short press the Play/Pause button for stopping the search.

Step 4: Long press the + / - to select channels.

MICRO SD CARD MODE

- * The speaker can be used with a micro SD card.
- * When you insert a micro SD card, the speaker will automatically recognize it and automatically broadcast the MP3 format.
- * The SD card is not included.

TRUE WIRELESS STEREO (TWS)

You can connect two XZOUND Street10 speakers as a pair for stronger stereo and surround effect.

Step 1: Make sure the Bluetooth function is OFF on your electronic device player.

Step 2: Turn on both speakers.

Step 3: Short press 2 times on the MFB button on one of the speakers (it will be the main speaker), both of speakers

will enter TWS pairing status. When the LED light of the main speaker flashes blue and the LED light of the secondary speaker turns blue, the TWS connection is successful.

Step 4: Then activate the Bluetooth of your electronic device and search for "XZOUND Street10". Click manually to connect.

ANSWERING INCOMING CALLS

Answer calls: Press the Play/Pause button once to answer incoming calls.

End calls: Press the Play/Pause button once to end the current call.

Reject call: Press the Play/Pause button for 2 seconds to reject when a call is coming.

CHARGE THE SPEAKER

- * The speaker indicates a low battery when the power LED indicator lights up red, then turn off the speaker and charge it.
- * Use the provided USB-C cable to charge the speaker.
- * The battery performance may decrease during the lifetime of the speaker, as repeatedly charging and using the speaker degrades the battery. It's a normal phenomenon for all rechargeable batteries.

WARNINGS

- * Charge the speaker with input power below 5V/1A, in order to protect the battery.
- * Keep the speaker away from water. Do not immerse this product in any fluid or splash any water on this product.
- * Keep the speaker from heat source, such as radiators, hot air regulators, stoves or other heat generating instruments. As it is not anti-high temperature.
- * Do not jam the ports of the speaker, such as charger port, LED port and microphone etc.
- * In order to protect your hearing and extend the speaker's life, it is not recommended to adjust the volume to the maximum level for a long time.



Electrical and electronic equipment must not be disposed of with house hold waste, but must be returned to a public separate collection or at the point of sale. For more information, please contact your sales outlet or the public authorities. When you dispose of the packaging, pay attention to the relevant regulations in your country.

XZOUND STREET10 BÆRBAR HØJTTALER

Bærbar højttaler, som du kan tage med dig overalt.

Forbind med din iPhone/Smartphone/iPad/Tablet/Laptop.

INDHOLD


- 1 x XZOUND Street10-højttaler
- 1 x USB-C-opladerkabel
- 1 x Brugervejledning

SPECIFIKATIONER

- * Bluetooth-version: V5.0
- * Rækkevidde: 10 m
- * Frekvensområde: 120 Hz-20 KHz
- * Driftstid: 4-5 timer (middelhøj lydstyrke)
- * Højttaler: 52 mm
- * Opladningsgrænseflade: USB-C
- * Opladningsspænding: 5 V DC/1 A
- * Opladningstid: 3 timer
- * Indbygget batteri: 1200 mAh
- * Materiale: ABS og stof



FUNKTIONER

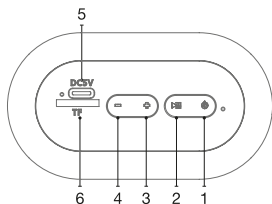

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Multifunktionsknap (MFB) | 4. Lydstyrke - /FORRIGE |
| 2. Afspilning/Pause-knappen | 5. USB-C opladningsport |
| 3. Lydstyrke + /NÆSTE | 6. Micro SD-kortport |

TÆND-/SLUK

Tænd: Tryk på MFB-knappen i 3 sekunder, indtil LED'en lyser blå i 2 sekunder.

Sluk: Tryk på MFB-knappen i 2 sekunder.

BLUETOOTH-FORBINDELSE

Trin 1: Tænd Bluetooth-højttaleren, indtil LED-indikatoren blinker blå.

Trin 2: Aktivér Bluetooth-funktionen på den elektroniske enhed, og søg efter "XZOUND Street10" i henhold til instruktionerne på din enhed.

Trin 3: Klik manuelt på "XZOUND Street10" for at oprette forbindelse. Hvis der høres en taleprompt, er forbindelsen lykkedes.

Bemærk: Højttaleren kan automatisk gå ind i parringsstatus med den enhed, som den sidst blev parret med. Når Bluetooth-enhedens Bluetooth er tændt, skal du tænde for højttaleren, og den vil automatisk genetablere forbindelsen.

MUSIKINDSTILLINGER

- * Tryk kort på knappen Afspil/Pause for at afspille eller sætte på pause.
- * Langt tryk på - : Vælg forrige sang.
- * Langt tryk på + : Vælg næste sang.
- * Kort tryk på + : Øg lydstyrken.
- * Kort tryk på - : Sænk lydstyrken.

FM-TILSTAND

Trin 1: Sæt det medfølgende USB-C-kabel ind i højttalerens USB-C-opladningsport som en antenne. Tænd derefter for højttaleren, og tryk en gang på MFB-knappen for at aktivere FM-tilstand.

Trin 2: Tryk længe på knappen Afspil/Pause i 2 sekunder for at begynde at søge efter kanaler.

Trin 3: Tryk kort på knappen Afspil/Pause for at stoppe søgningen.

Trin 4: Tryk længe på + / - for at vælge kanaler.

MICRO SD-KORT-TILSTAND

* Højttaleren kan bruges med et micro SD-kort.

* Når du indsætter et micro SD-kort, genkender højttaleren det automatisk og sender automatisk MP3-formatet.

* SD-kortet er ikke inkluderet.

TRUE WIRELESS STEREO (TWS)

Du kan tilslutte to XZOUND Street10-højttalere som et par for at opnå en stærkere stereo- og surround-effekt.

Trin 1: Sørg for, at Bluetooth-funktionen er slået fra på din elektroniske afspillerenhed.

Trin 2: Tænd for begge højttalere.

Trin 3: Tryk kort 2 gange på MFB-knappen på en af højttalerne (det vil være hovedhøjttaleren), så går begge højttalere ind i TWS-parringsstatus. Når LED-lyset på

hovedhøjtaleren blinker blå, og LED-lyset på den sekundære højtaler bliver blå, er TWS-forbindelsen vellykket.

Trin 4: Aktivér derefter Bluetooth på din elektroniske enhed, og søg efter "XZOUND Street10". Klik på manuelt for at oprette forbindelse.

BESVARELSE AF INDGÅENDE OPKALD

Besvar opkald: Tryk på knappen Afspil/Pause én gang for at besvare indgående opkald.

Afslut opkald: Tryk på knappen Afspil/Pause én gang for at afslutte det aktuelle opkald.

Afvis opkald: Tryk på knappen Afspil/Pause i 2 sekunder for at afvise et indgående opkald.

OPLAD HØJTALEREN

- * Højtaleren viser, at batteriet er lavt, når strøm-LED-indikatoren lyser rødt; sluk da for højtaleren, og oplad den.
- * Brug det medfølgende USB-C-kabel til at oplade højtaleren.
- * Batteriets ydeevne kan falde i løbet af højtalerens levetid, da gentagen opladning og brug af højtaleren nedbryder batteriet. Det er et normalt fænomen for alle genopladelige batterier.

ADVARSLER

- * Oplad højttaleren med en indgangseffekt på under 5 V/1 A for at beskytte batteriet.
- * Hold højttaleren væk fra vand. Dette produkt må ikke nedsænkes i nogen væske, og der må ikke sprøjtes vand på dette produkt.
- * Hold højttaleren væk fra varmekilder, f.eks. radiatorer, varmluftsregulatorer, ovne eller andre varmeproducerende instrumenter. Den ikke tåler høje temperaturer.
- * Du må ikke blokere højttalerens porte, f.eks. opladerporten, LED-porten og mikrofonen osv.
- * For at beskytte din hørelse og forlænge højttalerens levetid anbefales det ikke at indstille lydstyrken til det maksimale niveau i længere tid.



Elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, men skal afleveres på offentlige indsamlingsstationer eller særlige salgssteder. Kontakt din forhandler eller myndighederne for flere oplysninger. Bortskaffelse af emballagen skal ske i overensstemmelse med de gældende nationale regler.

XZOUND STREET10 BÆRBAR HØYTTALER

Bærbar høyttaler som du kan ta med deg overalt.

Koble til med iPhone/Smarttelefon/iPad/Nettbrett/Laptop

INNHold


- 1 x XZOUND Street10 høyttaler
- 1 x USB-C ladekabel
- 1 x Bruksanvisning

SPESIFIKASJONER

- * Bluetooth-versjon: V5.0
- * Driftsdistanse: 10 m
- * Frekvensrespons: 120 Hz–20 KHz
- * Driftstid: 4–5 timer (middels volum)
- * Høyttaler: 52 mm
- * Ladegrensesnitt: USB-C
- * Ladespenning: 5 V DC/1 A
- * Ladetid: 3 timer
- * Innebygd batteri: 1200 mAh
- * Materiale: ABS og tekstil



FUNKSJONER

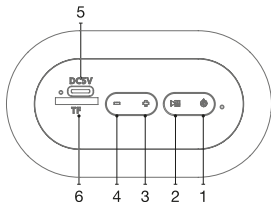

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Multifunksjonsknapp (MFB) | 4. Volum-/FORRIGE |
| 2. Spill/Pause-knapp | 5. USB-C-ladeport |
| 3. Volum+/NESTE | 6. Micro-SD-ladeport |

STRØM PÅ/AV

Slå på: Trykk på MFB-knappen i 3 sekunder til LED-lyset blir blått i 2 sekunder.

Slå av: Trykk på MFB-knappen i 2 sekunder.

BLUETOOTH-TILKOBLING

Steg 1: Slå på Bluetooth-høytaleren til LED-indikatoren blinker blått.

Steg 2: Aktiver Bluetooth-funksjonen på den elektroniske enheten og søk etter «XZOUND Street10» med henvisning til enhetens instruksjoner.

Steg 3: Klikk manuelt på «XZOUND Street10» for å koble til. Dersom du hører en talemelding, er tilkoblingen vellykket.

Merk: Høytaleren kan automatisk gå inn i paringsstatus med enheten den sist ble paret med. Når Bluetooth på enheten er slått på, er det bare å slå på høytaleren for å koble den automatisk til igjen.

MUSIKKINNSTILLINGER

- * Trykk kort på Spill/Pause-knappen for å spille av eller sette på pause.
- * Langt trykk - : Velg forrige sang.
- * Langt trykk + : Velg neste sang.
- * Kort trykk + : Øk volumet.
- * Kort trykk - : Reduser volumet.

FM-MODUS

Steg 1: Sett inn den medfølgende USB-C-kabelen til høyttalerens USB-C-ladeport som en antenne. Slå deretter på høyttaleren og trykk én gang på MFB-knappen for å gå inn i FM-modus.

Steg 2: Et langt trykk på Spill/Pause-knappen i 2 sekunder vil begynne søkingen etter kanaler.

Steg 3: Trykk kort på Spill/Pause-knappen for å stoppe søket.

Steg 4: Trykk og hold inne + / - for å velge kanaler.

MIKRO-SD-KORTMODUS

* Høyttaleren kan brukes med et mikro-SD-kort.

* Når du setter inn et mikro-SD-kort, vil høyttaleren automatisk gjenkjenne det og automatisk kringkaste MP3-formatet.

* SD-kortet er ikke inkludert.

TRUE WIRELESS STEREO (TWS)

Du kan koble til to XZOUND Street10-høyttalere i par for forsterkere stereo- og surroundeffekten.

Steg 1: Sørg for at Bluetooth-funksjonen er AV på din avspillingsenhet.

Steg 2: Slå på begge høyttalerne.

Steg 3: Trykk kort 2 ganger på MFB-knappen på en av høyttalerne (dette vil være hovedhøyttaleren), begge høyttalerne vil gå inn i TWS-paringsstatus. Når LED-lyset til

hovedhøytaleren blinker blått og LED-lyset til sekundærhøytaleren blir blått, er TWS-tilkoblingen vellykket.

Steg 4: Aktiver deretter Bluetooth på avspillingsenheten og søk etter «XZOUND Street10». Klikk manuelt for å koble til.

BESVARE INNKOMMENDE ANROP

Besvare anrop: Trykk én gang på Spill/Pause-knappen for å besvare innkommende anrop.

Avslutte samtaler: Trykk på Spill/Pause-knappen én gang for å avslutte samtalen.

Avvise anrop: Trykk på Spill/Pause-knappen i 2 sekunder for å avvise et innkommende anrop.

LADE HØYTTALEREN

- * Høytaleren indikerer lavt batteri når strøm-LED-indikatoren lyser rødt. Slå da av høytaleren og sett den på lading.
- * Bruk den medfølgende USB-C-kabelen til å lade høytaleren.
- * Batteriytelsen kan reduseres i løpet av høytalerens levetid ettersom gjentatte ladinger og bruk av høytaleren forringer batteriet. Dette er et normalt fenomen for alle oppladbare batterier.

ADVARSLER

- * Lad høyttalerne med inngangseffekt under 5 W/1 A for å beskytte batteriet.
- * Hold høyttaleren unna vann. Ikke senk dette produktet i væske eller sprut vann på dette produktet.
- * Hold høyttaleren unna varmekilder, som radiatorer, varmluftsregulatorer, komfyrer eller andre varmegenererende apparater. Hodetelefonene tåler ikke høye temperaturer.
- * Ikke blokker høyttalerens porter, for eksempel ladeport, LED-port, mikrofon osv.
- * For å beskytte hørselen og forleng høytalerens levetid, anbefales det å ikke justere volumet til maksimalt nivå over lengre tid.



Kast dette apparatet etter utgått levetid ifølge direktivet for gamle elektriske og elektroniske apparater. Symbolet på produktet eller pakningen henviser til at dette produktet ikke skal behandles som normalt husholdningsavfall, men må innleveres til et innsamlingspunkt for resirkulering av elektroniske apparater.

XZOUND STREET10 BÄRBAR HÖGTALARE

Bärbar högtalare som du kan ta med dig överallt.


Anslut till din iPhone/Smartphone/iPad/Surfplatta/Laptop.

INNEHÅLL


- 1 x XZOUND Street10-högtalare
- 1 x USB-C-laddningskabel
- 1 x Bruksanvisning

SPECIFIKATIONER

- * Bluetooth-version: V5.0
- * Driftsräckvidd: 10 m
- * Frekvenssvar: 120 Hz-20 KHz
- * Driftstid: 4-5 tim (medelhög volym)
- * Talare: 52 mm
- * Laddningsgränssnitt: USB-C
- * Laddningsspänning: 5 V DC/1 A
- * Laddningstid: 3 tim
- * Inbyggt batteri: 1200 mAh
- * Material: Material: ABS och tyg



FUNKTIONER

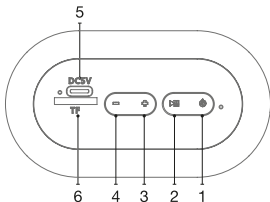

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Multifunktionsknapp (MFB) | 4. Volym-/PREV |
| 2. Uppspelnings-/Pauseknapp | 5. USB-C-laddningsport |
| 3. Volym+/NEXT | 6. Micro SD-kortplats |

STRÖM PÅ/AV

Slå på: Tryck på MFB-knappen i 3 sekunder tills LED-lampan blir blå i 2 sekunder.

Stäng av: Tryck på MFB-knappen i 2 sekunder.

BLUETOOTH-ANSLUTNING

Steg 1: Slå på Bluetooth-högtalaren tills LED-indikatorn blinkar blått.

Steg 2: Aktivera Bluetooth-funktionen på den elektroniska enheten och sök efter "XZOUND Street10" enligt anvisningarna för din enhet.

Steg 3: Klicka manuellt på "XZOUND Street10" för att ansluta. Om du hör ett röstmeddelande är anslutningen lyckad.

Obs: Högtalaren kan automatiskt gå in i parkopplings med den enhet som den senast parkopplades med. När Bluetooth på din enhet slås på, slå på högtalaren och den ansluts automatiskt igen.

MUSIKINSTÄLLNINGAR

- * Tryck kort på Play/Pause-knappen för att spela upp eller pausa.
- * Långt tryck på - : Välj föregående låt.
- * Långt tryck på + : Välj nästa låt.
- * Kort tryck på + : Öka volym.
- * Kort tryck på - : Minska volym.

FM-LÄGE

Steg 1: Anslut den medföljande USB-C-kabeln till högtalarens USB-C-laddningsport som en antenn. Slå sedan på högtalaren och tryck på MFB-knappen en gång för att gå in i FM-läget.

Steg 2: Långt tryck på Play/Pause-knappen i 2 sekunder för att börja söka efter kanaler.

Steg 3: Tryck kort på Play/Pause-knappen för att stoppa sökningen.

Steg 4: Långt tryck på + / - för att välja kanaler.

LÄGE FÖR MICRO SD-KORT

- * Högtalaren kan användas med ett micro SD-kort.
- * När du sätter in ett micro SD-kort känner högtalaren automatiskt igen det och sänder automatiskt MP3-formatet.
- * SD-kort ingår inte.

TRUE WIRELESS STEREO (TWS)

Du kan ansluta två XZOUND Street10-högtalare som ett par för kraftigare stereo- och surround-effekter.

Steg 1: Se till att Bluetooth-funktionen är avstängd på din elektroniska spelare.

Steg 2: Slå på båda högtalarna.

Steg 3: Kort tryck två gånger på MFB-knappen på en av högtalarna (det är huvudhögtalaren), så att båda högtalarna

går in i TWS-parkopplingsstatus. När LED-lampan på huvudhögtalaren blinkar blått och LED-lampan på sekundärhögtalaren blir blå, har TWS-anslutningen lyckats.

Steg 4: Aktivera sedan Bluetooth på din elektroniska enhet och sök efter "XZOUND Street10". Klicka manuellt för att ansluta.

BESVARA INKOMMANDE SAMTAL

Besvara samtal: Tryck på knappen Play/Pause en gång för att besvara inkommande samtal.

Avsluta samtal: Tryck på knappen Play/Pause en gång för att avsluta det pågående samtalet.

Avvisa samtal: Tryck på Play/Pause-knappen i 2 sekunder för att avvisa ett inkommande samtal.

LADDA HÖGTALAREN

- * Högtalaren indikerar att batteriet är lågt när strömindikatorn lyser rött, stäng då av högtalaren och ladda den.
- * Använd den medföljande USB-C-kabeln för att ladda högtalaren.
- * Batteriets prestanda kan minska under högtalarens livslängd, eftersom upprepad laddning och användning av högtalaren försämrar batteriet. Det är ett normalt fenomen för alla uppladdningsbara batterier.

VARNINGAR

- * Ladda högtalaren med en ingångseffekt på mindre än 5V/1A för att skydda batteriet.
- * Håll högtalaren borta från vatten. Sänk inte ned produkten i någon vätska och stänk inte vatten på den.
- * Håll högtalaren borta från värmekällor, t.ex. radiatorer, varmluftsregulatorer, spisar eller andra värmealstrande apparater. Eftersom den inte är skyddad mot höga temperaturer.
- * Hindra inte högtalarens portar, som laddarport, LED-port och mikrofon etc.
- * För att skydda din hörsel och förlänga högtalarens livslängd rekommenderas att du inte justerar volymen till högsta nivå under en längre tid.



Elektrisk och elektronisk utrustning får inte kasseras tillsammans med hushållsavfall, utan måste lämnas in till en offentlig separat avfallshantering eller på försäljningsstället. För mer information, kontakta ditt försäljningsställe eller de offentliga myndigheterna. När du kasserar förpackningen ska du vara uppmärksam på relevanta bestämmelser i ditt land.

XZOUND STREET10 TRAGBARER LAUTSPRECHER

Tragbarer Lautsprecher, den Sie überallhin mitnehmen können.

Passend für Ihr iPhone/Smartphone/iPad/Tablet/Laptop.

INHALT


- 1 x XZOUND Street10 Lautsprecher
- 1 x USB-C-Ladekabel
- 1 x Benutzerhandbuch

SPEZIFIKATIONEN

- * Bluetooth-Version: V5.0
- * Maximaldistanz: 10 m
- * Frequenzgang: 120 Hz-20 KHz
- * Betriebszeit: 4-5 Stunden (mittleres Volumen)
- * Lautsprecher: 52 mm
- * Schnittstelle zum Aufladen: USB-C
- * Ladespannung: 5 V DC/1 A
- * Aufladezeit: 3 Stunden
- * Eingebauter Akku: 1200 mAh
- * Material: ABS und Gewebe



FUNKTIONEN

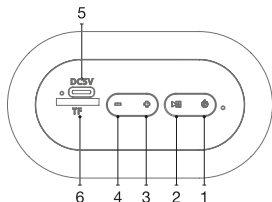

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Multifunktionstaste (MFB) | 4. Volumen - /PREV |
| 2. Wiedergabe/Pause-Taste | 5. USB-C-Ladeanschluss |
| 3. Lautstärke + /NEXT | 6. Micro-SD-Kartenanschluss |

EIN-/AUSSCHALTEN

Einschalten: Drücken Sie die MFB-Taste 3 Sekunden lang, bis die LED 2 Sekunden lang blau leuchtet.

Ausschalten: Drücken Sie die MFB-Taste 2 Sekunden lang.

BLUETOOTH-VERBINDUNG

Schritt 1: Schalten Sie den Bluetooth-Lautsprecher ein, bis die LED-Anzeige blau blinkt.

Schritt 2: Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf dem elektronischen Gerät und suchen Sie nach "XZOUND Street10" gemäß den Anweisungen auf Ihrem Gerät.

Schritt 3: Klicken Sie manuell auf "XZOUND Street10", um eine Verbindung herzustellen. Wenn eine Sprachansage zu hören ist, ist die Verbindung erfolgreich.

Hinweis: Der Lautsprecher kann automatisch den Kopplungsmodus mit dem Gerät aktivieren, mit dem er zuletzt gekoppelt war. Wenn das Bluetooth Ihres Geräts eingeschaltet wird, schalten Sie den Lautsprecher ein, und die Verbindung wird automatisch wiederhergestellt.

MUSIKEINSTELLUNGEN

- * Drücken Sie kurz die Play/Pause-Taste, um die Wiedergabe zu starten oder anzuhalten.
- * Langes Drücken von - : Auswählen des vorherigen Titels.
- * Langes Drücken von + : Auswählen des nächsten Titels.
- * Kurzes Drücken von + : Lautstärke erhöhen.
- * Kurz drücken - : Lautstärke vermindern.

FM-MODUS

Schritt 1: Schließen Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel als Antenne an den USB-C-Ladeanschluss des Lautsprechers an. Schalten Sie dann den Lautsprecher ein und drücken Sie einmal

die MFB-Taste, um den FM-Modus zu aktivieren.

Schritt 2: Drücken Sie die Wiedergabe-/Pause-Taste 2 Sekunden lang, um die Sendersuche zu starten.

Schritt 3: Drücken Sie kurz die Play/Pause-Taste, um die Suche zu beenden.

Schritt 4: Drücken Sie lange auf die Tasten + / -, um Kanäle auszuwählen.

MICRO-SD-KARTEN-MODUS

- * Der Lautsprecher kann mit einer Micro-SD-Karte verwendet werden.
- * Wenn Sie eine Micro-SD-Karte einlegen, wird diese vom Lautsprecher automatisch erkannt und das MP3-Format automatisch übertragen.
- * Die SD-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten.

ECHTES DRAHTLOSES STEREO

Sie können zwei XZOUND Street10-Lautsprecher als Paar anschließen, um einen stärkeren Stereo- und Surround-Effekt zu erzielen.

Schritt 1: Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion an Ihrem elektronischen Abspielgerät ausgeschaltet ist.

Schritt 2: Schalten Sie beide Lautsprecher ein.

Schritt 3: Drücken Sie zweimal kurz die MFB-Taste an einem der Lautsprecher (es wird der Hauptlautsprecher sein), beide Lautsprecher werden in den TWS-Kopplungsmodus versetzt. Wenn die LED-Leuchte des Hauptlautsprechers

blau blinkt und die LED-Leuchte des Nebenlautsprechers blau leuchtet, ist die TWS-Verbindung erfolgreich.

Schritt 4: Aktivieren Sie dann das Bluetooth Ihres elektronischen Geräts und suchen Sie nach "XZOUND Street10". Klicken Sie auf manuell, um eine Verbindung herzustellen.

ANNEHMEN EINGEHENDER ANRUF

Anrufe annehmen: Drücken Sie die Wiedergabe/Pause-Taste einmal, um eingehende Anrufe anzunehmen.

Anrufe beenden: Drücken Sie die Taste Wiedergabe/Pause einmal, um den aktuellen Anruf zu beenden.

Anruf abweisen: Drücken Sie die Wiedergabe/Pause-Taste 2 Sekunden lang, um einen eingehenden Anruf abzuweisen.

LADEN DES LAUTSPRECHERS

- * Der Lautsprecher zeigt einen niedrigen Akkustand an, wenn die Betriebs-LED-Anzeige rot leuchtet. Schalten Sie den Lautsprecher dann aus und laden Sie ihn auf.
- * Verwenden Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel, um den Lautsprecher aufzuladen.
- * Die Akkuleistung kann während der Lebensdauer des Lautsprechers abnehmen, da das wiederholte Aufladen und Benutzen des Lautsprechers den Akku belastet. Das ist ein normales Phänomen bei allen wiederaufladbaren Batterien.

ACHTUNG

- * Laden Sie den Lautsprecher mit einer Eingangsleistung von weniger als 5V/1A, um den Akku zu schützen.
- * Halten Sie den Lautsprecher von Wasser fern. Tauchen Sie das Gerät nicht in Flüssigkeiten ein und spritzen Sie kein Wasser auf das Gerät.
- * Halten Sie den Lautsprecher von Wärmequellen wie Heizkörpern, Warmluftreglern, Öfen oder anderen Wärme erzeugenden Geräten fern. Da es nicht gegen hohe Temperaturen geschützt ist.
- * Blockieren Sie nicht die Anschlüsse des Lautsprechers, wie z. B. den Ladeanschluss, den LED-Anschluss und das Mikrofon usw.
- * Um Ihr Gehör zu schützen und die Lebensdauer des Lautsprechers zu verlängern, wird empfohlen, die Lautstärke nicht über einen längeren Zeitraum auf den maximalen Pegel einzustellen.



Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen bei einer öffentlichen getrennten Sammelstelle oder am Verkaufsort abgegeben werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle oder an die öffentlichen Behörden. Achten Sie bei der Entsorgung der Verpackung auf die entsprechenden Vorschriften in Ihrem Land.

XZOUND STREET10 ALTAVOZ PORTÁTIL

Altavoz portátil para llevarlo a cualquier parte.


Se conecta a iPhone/Smartphone/iPad/Tablet/Portátil

CONTENIDO


- 1 x altavoz XZOUND Street10
- 1 x cable de carga USB-C
- 1 x guía del usuario

ESPECIFICACIONES

- * Versión Bluetooth: V5.0
- * Distancia de funcionamiento: 10 m
- * Respuesta frecuencial: 120 Hz-20 KHz
- * Tiempo de funcionamiento: 4-5 H (vol. medio)
- * Altavoz: 52 mm
- * Interfaz de carga: USB-C
- * Tensión de carga: 5 V CC/1 A
- * Tiempo de carga: 3 H
- * Batería incorporada: 1200 mAh
- * Material: ABS y tela



FUNCIONES

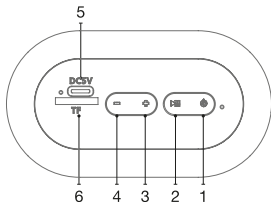

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Botón multifunción (MFB) | 4. Volumen-/ANTERIOR |
| 2. Botón reproducción/pausa | 5. Puerto de carga USB-C |
| 3. Volumen+/SIGUIENTE | 6. Ranura de tarjeta Micro SD |

ENCENDIDO/APAGADO

Encender: Pulsar el botón MFB 3 segundos hasta que la luz LED cambie a azul durante 2 segundos.

Apagar: Pulsar el botón MFB 2 segundos.

CONEXIÓN BLUETOOTH

Paso 1: Encender el altavoz bluetooth hasta que el indicador LED parpadee en azul.

Paso 2: Activar la función bluetooth del dispositivo y buscar XZOUND Street10. Siga las instrucciones de su dispositivo.

Paso 3: Pulse XZOUND Street10 para conectar. Si escucha una voz, la conexión se ha establecido correctamente.

Nota: El altavoz se emparejará automáticamente con el dispositivo que se emparejó la última vez. Cuando se encienda el bluetooth de su dispositivo, encienda el altavoz y se conectará automáticamente.

AJUSTES DE MÚSICA

- * Pulse brevemente el botón reproducir/pausa para reproducir o pausar.
- * Mantener pulsado - : Canción anterior.
- * Mantener pulsado + : Siguiente canción.
- * Pulsar una vez + : Subir volumen.
- * Pulsar una vez - : Bajar volumen

MODO FM

Paso 1: Inserte el cable USB-C que se suministra en el puerto de carga USB-C del altavoz. Encienda el altavoz y pulse el botón MFB una vez para entrar en modo FM.

Paso 2: Mantenga pulsado el botón reproducir/pausa durante 2 segundos para comenzar a buscar canales.

Paso 3: Pulse brevemente el botón de reproducir/pausa para detener la búsqueda.

Paso 4: Mantenga pulsado + / - para seleccionar canales

MODO TARJETA MICRO SD

* Este altavoz admite tarjeta micro SD.

* Cuando inserte una tarjeta micro SD, el altavoz la reconocerá automáticamente y reproducirá automáticamente el formato MP3.

* La tarjeta SD no viene incluida.

TRUE WIRELESS STEREO (TWS)

Puedes conectar dos altavoces XZOUND Street10 para un efecto de sonido envolvente.

Paso 1: Desactive la función bluetooth del dispositivo de reproducción.

Paso 2: Encienda ambos altavoces.

Paso 3: Pulse brevemente 2 veces el botón MFB de uno de los altavoces (será el altavoz principal). Ambos altavoces entrarán en modo emparejamiento TWS. Cuando la luz LED del altavoz principal parpadee en azul y la luz LED del altavoz secundario cambie a azul, la conexión TWS habrá concluido.

Paso 4: Active el bluetooth de su dispositivo y busque XZOUND Street10. Seleccione este nombre para vincularlo.

CONTESTAR LLAMADAS ENTRANTES

Contestar llamadas: Pulse el botón Reproducir/Pausa una vez para responder llamadas entrantes.

Finalizar llamadas: Pulse el botón Reproducir/Pausa una vez para finalizar la llamada actual.

Rechazar llamadas: Pulse el botón Reproducir/Pausa 2 segundos para rechazar una llamada entrante.

CARGA DEL ALTAVOZ

- * El altavoz indica que tiene poca batería cuando la luz LED cambia a rojo. Apague el altavoz y cárguelo.
- * Utilice el cable USB-C que se suministra para cargar el altavoz.
- * El rendimiento de la batería puede verse afectado durante la vida del altavoz, ya que cargarlo repetidamente y su uso deteriora la batería. Es algo normal de las baterías recargables.

ADVERTENCIAS

- * Cargue el altavoz con una potencia de entrada inferior a 5 V / 1 A para proteger la batería.
- * Mantenga el altavoz lejos del agua. No sumerja el producto en ningún líquido ni lo salpique con agua.
- * Mantenga el altavoz lejos de fuentes de calor, como radiadores, reguladores de aire, cocinas u otros aparatos que generen calor. No soportan altas temperaturas.
- * No obstruya los puertos del altavoz, como el puerto de carga, el puerto LED, el micrófono, etc.
- * Para proteger sus oídos y prolongar la vida del altavoz, no recomendamos mantener el volumen al máximo durante mucho tiempo.



Los equipos eléctricos y electrónicos no deben desecharse como residuos domésticos, sino llevarse a un punto limpio o al punto de venta. Para más información, contacte con su distribuidor o con las autoridades.

Al desechar el embalaje, tenga en cuenta las normativas de su país.

INSTRUCCIONES DE USO /ES 37

ENCEINTE PORTABLE XZOUND STREET10

Enceinte portable, vous pouvez l'emmener partout où vous allez.
Il se connecte à votre iPhone / smartphone / iPad / tablette / ordinateur portable.

CONTENU

- 1 x Enceinte XZOUND Street10
- 1 x câble de recharge USB-C
- 1 x Guide d'utilisation




SPÉCIFICATIONS

- * Version Bluetooth : V5.0
- * Distance de fonctionnement : 10 m
- * Réponse en fréquence : 120 Hz - 20 KHz
- * Durée de fonctionnement : 4 - 5 H (vol. moyen)
- * Enceinte : 52 mm
- * Interface de recharge : USB-C
- * Tension de recharge : 5 V CC / 1 A
- * Durée de recharge : 3 H
- * Batterie intégrée : 1200 mAh
- * Matériau : ABS et tissu



FONCTIONS

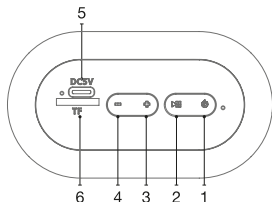

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Bouton multifonction (MFB) | 4. Volume-/PRÉCÉDENT |
| 2. Bouton Lecture / Pause | 5. Port de recharge USB-C |
| 3. Volume+/SUIVANT | 6. Port pour carte Micro SD |

ALIMENTATION ON/OFF

Allumer : Appuyez sur le bouton MFB pendant 3 secondes jusqu'à ce que le témoin lumineux devienne bleu pendant 2 secondes.

Éteindre : Appuyez sur le bouton MFB pendant 2 secondes.

CONNEXION BLUETOOTH

Étape 1 : Allumez l'enceinte Bluetooth jusqu'à ce que le témoin lumineux clignote en bleu.

Étape 2 : Activez la fonction Bluetooth sur l'appareil électronique et recherchez « XZOUND Street10 » en vous référant aux instructions de votre appareil.

Étape 3 : Cliquez manuellement sur « XZOUND Street10 » pour vous connecter. Si vous entendez un message, cela signifie que la connexion est réussie.

Remarque : l'enceinte peut automatiquement passer en mode d'appairage avec le dernier appareil auquel il a été apparié. Lorsque la fonction Bluetooth de votre appareil est activé, allumez l'enceinte qui se reconnectera automatiquement.

RÉGLAGE DE LA MUSIQUE

- * Appuyez brièvement sur le bouton Lecture / Pause pour passer en mode lecture ou mettre en pause.
- * Pression longue sur - : Sélectionner la chanson précédente.
- * Pression longue sur + : Sélectionner la chanson suivante.
- * Pression courte sur + : Augmenter le volume.
- * Pression courte sur - : Réduire le volume.

MODE FM

Étape 1 : insérez le câble USB-C fourni dans le port de charge USB-C de l'enceinte comme une antenne. Allumez ensuite l'enceinte et appuyez une fois sur le bouton MFB pour passer en mode FM.

Étape 2 : Appuyez longuement sur le bouton Lecture / Pause pendant 2 secondes pour commencer la recherche des chaînes.

Étape 3 : Appuyez brièvement sur le bouton Lecture / Pause pour arrêter la recherche.

Étape 4: Appuyez longuement sur les touches + / - pour sélectionner les chaînes.

MODE CARTE MICRO SD

- * L'enceinte peut être utilisée avec une carte micro SD.
- * Lorsque vous insérez une carte micro SD, l'enceinte la reconnaît automatiquement et diffuse automatiquement le fichier au format MP3.
- * La carte SD n'est pas incluse.

TECHNOLOGIE TRUE WIRELESS STÉRÉO (TWS)

Vous pouvez connecter deux enceintes XZOUND Street10 sans fil pour obtenir un effet stéréo et environnant plus fort.

Étape 1 : Assurez-vous que la fonction Bluetooth est désactivée sur votre lecteur électronique.

Étape 2 : Allumez les deux enceintes.

Étape 3 : Appuyez brièvement 2 fois sur le bouton MFB de l'une des enceintes (l'enceinte principal), les deux enceintes entreront en mode d'appairage TWS. Lorsque le témoin lumineux de l'enceinte principale clignote en bleu et que le témoin de l'enceinte auxiliaire devienne bleu, la connexion TWS est réussie.

Étape 4 : Activez ensuite la fonction Bluetooth de votre appareil électronique et recherchez « XZOUND Street10 ». Cliquez manuellement pour vous connecter.

RÉPONDRE AUX APPELS ENTRANTS

Répondre aux appels : Appuyez une fois sur le bouton Lecture / Pause pour répondre aux appels entrants.

Terminer les appels : Appuyez une fois sur le bouton Lecture / Pause pour mettre fin à l'appel en cours.

Rejeter les appels : Appuyez sur le bouton Lecture / Pause pendant 2 secondes pour rejeter un appel entrant.

RECHARGER L'ENCEINTE

- * L'enceinte indique que la batterie est faible lorsque le témoin lumineux de l'alimentation s'allume en rouge. Éteignez alors l'enceinte et rechargez-la.
- * Utilisez le câble USB-C fourni pour recharger l'enceinte.
- * Les performances de la batterie peuvent diminuer tout au long de la durée de vie de l'enceinte, sachant que la recharge et l'utilisation répétées de l'enceinte dégradent la batterie. Il s'agit d'un phénomène normal pour toutes les batteries rechargeables.

AVERTISSEMENTS

- * Rechargez l'enceinte avec une puissance d'entrée inférieure à 5 V / 1 A, afin de protéger la batterie.
- * Gardez l'enceinte à l'abri de l'eau. N'immergez pas ce produit dans un liquide et n'éclaboussez pas ce produit avec de l'eau.
- * Tenez l'enceinte éloignée des sources de chaleur, telles que les radiateurs, les régulateurs d'air chaud, les poêles ou autres instruments générant de la chaleur sachant il n'est pas résistant à des températures élevées.
- * Ne bloquez pas les ports de l'enceinte, tels que le port du chargeur, le port de la LED et le microphone, etc.
- * Afin de protéger votre ouïe et prolonger la durée de vie de l'enceinte, il n'est pas recommandé de régler le volume au niveau maximum pendant longtemps.



Les équipements électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers, mais doivent être remis à une collecte sélective publique ou au point de vente. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre point de vente ou les autorités publiques. Lorsque vous éliminez l'emballage, faites attention aux réglementations en vigueur dans votre pays.

INSTRUCTIONS D'OPÉRATION /FR 43

XZOUND STREET10 DRAAGBARE LUIDSPREKER

Draagbare luidspreker, die u overal mee naartoe kunt nemen.

Maak verbinding met uw iPhone/Smartphone/iPad/Tablet/Laptop.

INHOUD


- 1 x XZOUND Street10 luidspreker
- 1 x USB-C oplaadkabel
- 1 x Gebruiksaanwijzing

SPECIFICATIES

- * Bluetooth Versie: V5.0
- * Gebruiksafstand: 10 m
- * Frequentiebereik: 120 Hz-20 KHz
- * Gebruikstijd: 4-5 uur (gemiddeld volume)
- * Luidspreker: 52 mm
- * Oplaadinterface: USB-C
- * Oplaadspanning: 5 V DC/1 A
- * Oplaadtijd: 3 uur
- * Ingebouwde batterij: 1200 mAh
- * Materiaal: ABS en stof



FUNCTIES

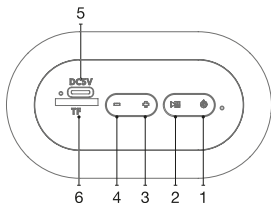

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Multifunctionele knop (MFB) | 4. Volume+/VORIGE |
| 2. Afspelen/Pauze Knop | 5. USB-C oplaadpoort |
| 3. Volume+/VOLGENDE | 6. Micro SD-kaart poort |

AAN/UIT ZETTEN

Aanzetten: Druk gedurende 3 seconden op de MFB knop totdat de LED gedurende 2 seconden blauw wordt.

Uitzetten: Druk gedurende 2 seconden op de MFB knop.

BLUETOOTH-VERBINDING

Stap 1: Zet de Bluetooth luidspreker aan totdat de LED-indicator blauw knippert.

Stap 2: Activeer de Bluetooth-functie op het elektronische apparaat en zoek naar "XZOUND Street10" volgens de instructies van uw apparaat.

Stap 3: Klik handmatig op "XZOUND Street10" om verbinding te maken. Als u een gesproken mededeling hoort, is de verbinding geslaagd.

Let op: De luidspreker kan automatisch de koppelingsstatus inschakelen met het apparaat waarmee deze het laatst was gekoppeld. Wanneer de Bluetooth van uw apparaat wordt ingeschakeld, zet u de luidspreker aan en wordt de verbinding automatisch hersteld.

MUZIEKINSTELLINGEN

- * Druk kort op de knop Afspelen/Pauze om af te spelen of te pauzeren.
- * Lang inhouden -: Het vorige nummer selecteren.
- * Lang inhouden +: Het volgende nummer selecteren.
- * Kort op + drukken: volume omhoog.
- * Kort op - drukken: volume omlaag.

FM-MODUS

Stap 1: Steek de meegeleverde USB-C kabel in de USB-C-oplaadpoort van de luidspreker als antenne. Zet vervolgens de luidspreker aan en druk eenmaal op de MFB knop om de FM-modus te activeren.

Stap 2: Houd de knop Afspelen/Pauzeren 2 seconden lang ingedrukt om naar kanalen te zoeken.

Stap 3: Druk kort op de knop Afspelen/Pauze om het zoeken te stoppen.

Stap 4: Druk lang op de + / - om kanalen te selecteren.

MICRO SD-KAART MODUS

- * De luidspreker kan worden gebruikt met een micro SD-kaart.
- * Wanneer u een micro SD-kaart plaatst, zal de luidspreker deze automatisch herkennen en automatisch het MP3-formaat uitzenden.
- * De SD-kaart is niet inbegrepen.

TRUE WIRELESS STEREO (TWS)

U kunt twee XZOUND Street10 luidsprekers als tweetal aansluiten voor een krachtiger stereo- en surround effect.

Stap 1: Zorg ervoor dat de Bluetooth-functie op de speler van uw elektronische apparaat UIT staat.

Stap 2: Zet beide luidsprekers aan.

Stap 3: Druk 2 keer kort op de MFB knop op een van de luidsprekers (dit zal de hoofduidspreker zijn), beide luidsprekers gaan naar de TWS koppelingsstatus. Wanneer het LED-lampje van de hoofduidspreker blauw knippert en het LED-lampje van de secundaire luidspreker blauw wordt, is de TWS-verbinding geslaagd.

Stap 4: Activeer vervolgens de Bluetooth van uw elektronische apparaat en zoek naar "XZOUND Street10". Klik handmatig om verbinding te maken.

ONTVANGEN OPROEPEN BEANTWOORDEN

Oproepen beantwoorden: Druk eenmaal op de Afspelen/Pauze knop om inkomende oproepen te beantwoorden.

Gesprekken beëindigen: Druk eenmaal op de Afspelen/Pauze knop om het huidige gesprek te beëindigen.

Gesprek weigeren: Druk gedurende 2 seconden op de knop Afspelen/Pauze om een oproep te weigeren.

LAAD DE LUIDSPREKER OP

- * De luidspreker geeft aan dat de batterij bijna leeg is als het LED-lampje rood oplicht, schakel de luidspreker dan uit en laad hem op.
- * Gebruik de meegeleverde USB-C-kabel om de luidspreker op te laden.

- * De prestaties van de batterij kunnen afnemen tijdens de levensduur van de luidspreker, aangezien het herhaaldelijk opladen en gebruik van de luidspreker de batterij aantast. Het is een normaal voor alle oplaadbare batterijen.

WAARSCHUWINGEN

- * Laad de luidspreker alleen op met een ingangsvermogen van minder dan 5 V/1 A, om de batterij te beschermen.
- * Houd de luidspreker uit de buurt van water. Dompel dit product niet onder in een vloeistof en spat geen water op dit product.
- * Houd de speaker uit de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, warme luchtroosters, kachels of andere warmteproducerende apparaten. Het is niet bestand tegen hoge temperaturen.
- * Zorg dat de poorten van de speaker, zoals de oplaadpoort, LED poort en de microfoon, niet verstopt raken.
- * Om uw hoorvermogen te beschermen en de levensduur van de speaker te verlengen, wordt het afgeraden om het volume gedurende lange tijd op het maximumniveau in te stellen.



Elektrische en elektronische apparatuur mag niet bij het huisvuil worden weggegooid, het moet worden ingeleverd bij een openbare afvalinzameling of bij het verkooppunt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw verkooppunt of de bevoegde overheidsinstanties. Let bij het weggooiden van de verpakking op de relevante voorschriften in uw land.

PRZENOŚNY GŁOŚNIK XZOUND STREET10

Przenośny głośnik, który możesz zabrać ze sobą wszędzie.


Połącz się ze swoim iPhone'em/Smartfonem/iPadem/Tabletem/
Laptopem.

ZAWARTOŚĆ


- 1 x głośnik XZOUND Street10
- 1 x kabel ładujący USB-C
- 1 x instrukcja obsługi

SPECYFIKACJA

- * Wersja Bluetooth: V5.0
- * Odległość robocza: 10 m
- * Pasmo przenoszenia: 120 Hz-20 KHz
- * Czas pracy: 4-5 godz. (średnia głośność)
- * Głośnik: 52 mm
- * Interfejs ładowania: USB-C
- * Napięcie ładowania: 5 V DC/1 A
- * Czas ładowania: 3 godz.
- * Wbudowany akumulator: 1200 mAh
- * Materiał: ABS i tkanina



FUNKCJE

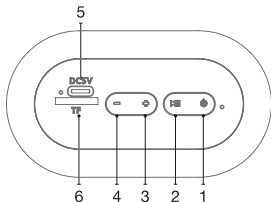

1. Przycisk wielofunkcyjny (MFB)
2. Przycisk Odtwarzanie/pauza
3. Głośność+/NASTĘPNY
4. Głośność-/POPZEDNI
5. Port ładowania USB-C
6. Port kart Micro SD

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE ZASILANIA

Włączenie: Naciśnij przycisk MFB przez 3 sekundy, aż dioda LED zmieni kolor na niebieski na 2 sekundy.

Wyłączenie: Naciśnij przycisk MFB przez 2 sekundy.

POŁĄCZENIE BLUETOOTH

Krok 1: Włącz głośnik Bluetooth, aż wskaźnik LED zacznie migać na niebiesko.

Krok 2: Aktywuj funkcję Bluetooth w urządzeniu elektronicznym i wyszukaj „XZOUND Street10” odnosząc się do instrukcji urządzenia.

Krok 3: Ręcznie kliknij „XZOUND Street10”, aby połączyć. Jeśli słyhać komunikat głosowy, połączenie jest udane.

Uwaga: Głośnik może automatycznie wejść w stan parowania z urządzeniem, z którym był ostatnio sparowany. Gdy Bluetooth Twojego urządzenia włączy się, włącz głośnik, a on automatycznie połączy się ponownie.

USTAWIENIA MUZYKI

- * Krótco naciśnij przycisk Odtwarzanie/Pauza, aby odtwarzać lub wstrzymać odtwarzanie.
- * Długie naciśnięcie -: wybierz poprzedni utwór.
- * Długie naciśnięcie +: wybór następnego utworu.
- * Krótkie naciśnięcie +: zwiększanie głośności.
- * Krótkie naciśnięcie przycisku -: zmniejszanie głośności.

TRYB FM

Krok 1: Włóż dostarczony kabel USB-C do portu ładowania USB-C głośnika jako antenę. Następnie włącz głośnik i naciśnij raz przycisk MFB, aby przejść do trybu FM.

Krok 2: Naciśnij długo przycisk Odtwarzanie/Pauza przez 2 sekundy, aby rozpocząć wyszukiwanie kanałów.

Krok 3: Naciśnij krótko przycisk Odtwarzanie/Pauza, aby zatrzymać wyszukiwanie.

Krok 4: Naciśnij długo przyciski + / -, aby wybrać kanały.

TRYB KARTY MICRO SD

* Głośnik może być używany z kartą micro SD.

* Po włożeniu karty micro SD, głośnik automatycznie ją rozpozna i automatycznie nada format MP3.

* Karta SD nie jest dołączona do zestawu.

EFEKT TRUE WIRELESS STEREO (TWS)

Możesz podłączyć dwa głośniki XZOUND Street10 jako parę, aby uzyskać silniejszy efekt stereo i surround.

Krok 1: Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest WYŁĄCZONA w odtwarzaczu urządzenia elektronicznego.

Krok 2: Włącz oba głośniki.

Krok 3: Naciśnij krótko 2 razy przycisk MFB na jednym z głośników (będzie to głośnik główny), oba głośniki wejdą w stan parowania

TWS. Gdy dioda LED głośnika głównego miga na niebiesko, a dioda LED głośnika dodatkowego zmienia kolor na niebieski, połączenie TWS jest udane.

Krok 4: Następnie włącz Bluetooth swojego urządzenia elektronicznego i wyszukaj „XZOUND Street10”. Kliknij, aby się połączyć.

ODBIERANIE POŁĄCZEŃ PRZYCHODZĄCYCH

Odbieranie połączeń: Naciśnij raz przycisk Odtwarzanie/Pauza, aby odebrać połączenia przychodzące.

Kończenie połączeń: Naciśnij raz przycisk Odtwarzanie/Pauza, aby zakończyć bieżące połączenie.

Odrzucanie połączenia: Naciśnij przycisk Odtwarzanie/Pauza przez 2 sekundy, aby odrzucić, gdy nadchodzi połączenie.

ŁADOWANIE GŁOŚNIKA

- * Głośnik sygnalizuje niski poziom baterii, gdy wskaźnik LED zasilania świeci się na czerwono, wtedy należy wyłączyć głośnik i naładować go.
- * Do ładowania głośnika użyj dołączonego kabla USB-C.
- * Wydajność baterii może się zmniejszyć w okresie eksploatacji głośnika, ponieważ wielokrotne ładowanie i używanie głośnika powoduje zużycie baterii. Jest to normalne zjawisko dla wszystkich akumulatorów.

OSTRZEŻENIA

- * Ładuj głośnik przy mocy wejściowej poniżej 5W/1A, w celu ochrony baterii.
- * Głośnik trzymaj z dala od wody. Nie zanurzaj tego produktu w żadnym płynie ani przyskać na niego wodą.
- * Trzymaj głośnik z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki, regulatory gorącego powietrza, piece lub inne urządzenia wytwarzające ciepło. Nie jest on odporny na działanie wysokiej temperatury.
- * Nie zakleszczaj portów głośnika, takich jak port ładowarki, port LED i mikrofon itp.
- * Aby chronić słuch i przedłużyć żywotność głośnika, nie zaleca się ustawiania głośności na maksymalnym poziomie przez dłuższy czas.



Sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie można utylizować wraz z odpadami domowymi, należy go oddać do publicznej zbiórki selektywnej lub w punkcie sprzedaży. Więcej informacji można uzyskać w punkcie sprzedaży lub u władz publicznych. Utylizując opakowanie zwróć uwagę na odpowiednie przepisy obowiązujące w Twoim kraju.

XZOUND 



 Made in China

WWW.XZOUND.DK
STENSGÅRDVEJ 1
DK-5500 MIDDELFART
TLF: +45 31 31 31 31