

EN/DK/NO/SE/DE/ES/FR/NL/PL

---

# Foot pump **Mini**

Fodpumpe

Fotpumpe

Fotpump

Fußpumpe

Inflador de pie

Pompe à pied


Voetpomp

Pompka nożna




## EN Foot pump

- Remove the clamp (1) from the pedal pump, after which the pedal pump rises automatically.
- Connect the pump head with the valve.
- Figure 2 shows the appropriate valve type.
- Make sure to connect the pump head securely with the valve.
- Push with the right or left foot, until the required tyre pressure is achieved.
- Three adapters included for different purposes. All adapters are connected to the outer hole of the pump head.

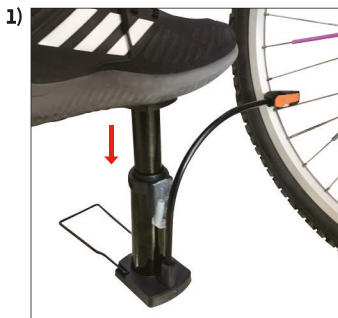


## DK **Fodpumpe**

- Fjern klemmen (1) fra pumpepedalen, hvorefter, at pumpepedalen selv hæver sig.
- Påsæt dernæst pumpehovedet på ventilen.
- Billede 2 viser, hvilken ventiltipe du skal tilslutte.
- Sørg for at sætte pumpehovedet godt fast på ventilen.
- Tryk herefter med højre eller venstre fod, indtil det ønskede dæktryk opnåes.
- Der medfølger 3 adaptorer, til forskellige formål.
- Alle adaptorer tilkobles pumpehovedets yderste hul.

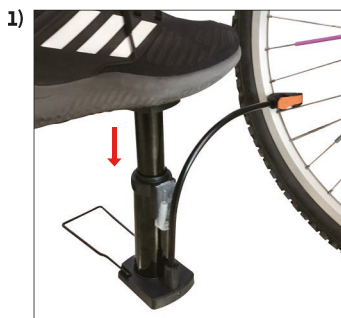



## NO **Fotpumpe**

- Fjern klemmen (1) fra pumpepedalen, slik at pumpepedalen selv hever seg.
- Sett deretter pumpehodet på ventilen.
- Bilde 2 viser hvilken ventiltipe du skal tilkoble.
- Sørg for å sette pumpehodet godt fast på ventilen.
- Trykk deretter med høyre eller venstre fot, til det ønskede dekktrykket oppnås.
- Det medfølger 3 adaptere, til forskjellige formål. Alle adaptere tilkobles pumpehodets ytterste hull.

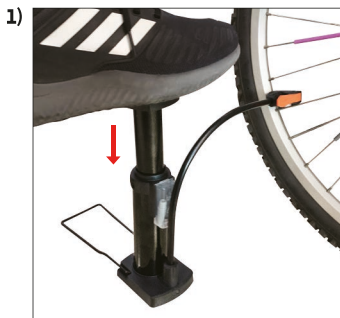


## SE Fotpump

- Ta bort klämman (1) från pedalpumpen, varefter pedalpumpen höjs automatiskt.
- Anslut pumpmunstycket på ventilen.
- Figur 2 visar lämplig typ av ventil.
- Se till att pumpmunstycket ansluts ordentligt på ventilen.
- Tryck sedan på med höger eller vänster fot tills det önskade däcktrycket har uppnåtts.
- Tre adaptrar ingår för olika ändamål. Alla adaptrar ansluts till pumpmunstyckets yttre hål.

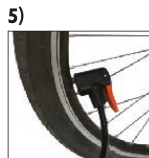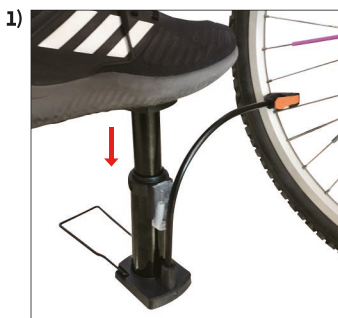


## DE Fußpumpe

- Die Klemme (1) von der Pedalpumpe entfernen, woraufhin sich die Pedalpumpe automatisch hebt.
- Verbinden Sie den Pumpenkopf mit dem Ventil.
- Abbildung 2 zeigt den entsprechenden Ventiltyp.
- Achten Sie darauf, dass der Pumpenkopf fest mit dem Ventil verbunden ist.
- Drücken Sie dann mit dem rechten oder linken Fuß, bis der gewünschte Reifendruck erreicht ist.
- Drei Adapter für verschiedene Zwecke im Lieferumfang enthalten. Alle Adapter werden an der äußeren Bohrung des Pumpenkopfes angeschlossen.

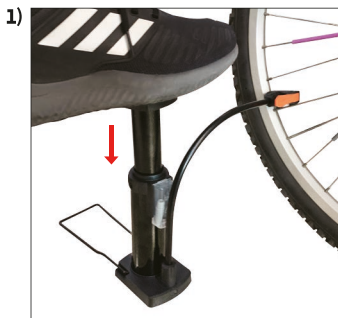

## ES Inflador de pie


- Retire la abrazadera (1) del pedal de la bomba y el pedal se levantará solo.
- Conecte la boquilla a la válvula.
- En la figura 2 se muestra el tipo de válvula apropiada.
- Conecte bien la boquilla a la válvula.
- Pise el pedal con el pie derecho o izquierdo hasta llegar a la presión deseada.
- Se incluyen tres adaptadores para diferentes fines. Todos los adaptadores se conectan al orificio externo de la boquilla de la bomba.

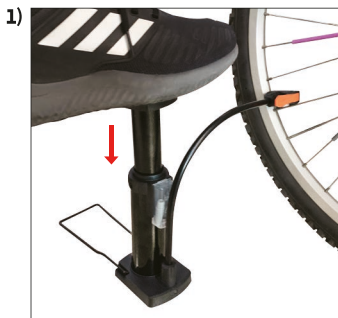




## FR Pompe à pied

- Retirez le collier (1) de la pompe à pédale, après quoi la pompe à pédale monte automatiquement.
- Connectez la tête de la pompe avec la valve.
- La figure 2 indique le type de vanne approprié.
- Veillez à bien raccorder la tête de pompe à la valve.
- Ensuite, poussez avec le pied droit ou gauche, jusqu'à ce que la pression du pneu requise soit atteinte.
- Trois adaptateurs sont inclus pour différents usages. Tous les adaptateurs sont raccordés à l'orifice extérieur de la tête de pompe.

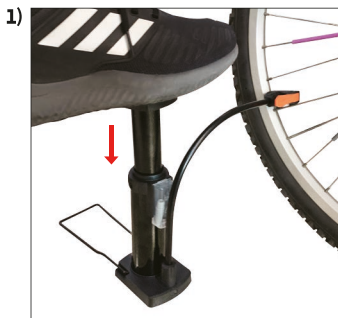



## NL **Voetpomp**

- Verwijder de klem (1) van de pedaalpomp, waarna de pedaalpomp automatisch omhoog komt.
- Verbind het kopstuk van de pomp met het ventiel.
- Figuur 2 toont het passende type ventiel.
- Zorg ervoor dat de pompkop goed op het ventiel geplaatst is.
- Pomp vervolgens met de rechter- of linkervoet, totdat de gewenste bandenspanning is bereikt.
- Drie adapters inbegrepen voor verschillende doeleinden. Alle adapters worden aangesloten op het buitenste gat van het kopstuk.

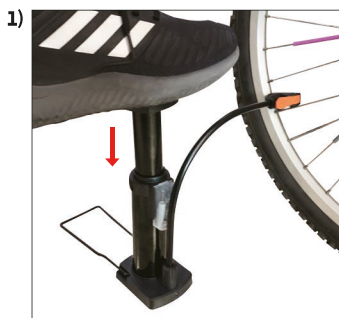

## PL **Pompka nożna**

- Zdejmij zacisk (1) z pompy pedału, a pompka pedału podniesie się automatycznie.
- Połącz głowicę pompki z zaworem.
- Na rysunku 2 przedstawiono odpowiedni typ zaworu.
- Upewnij się, że głowica pompki jest prawidłowo połączona z zaworem.
- Następnie naciskaj prawą lub lewą stopą, aż do uzyskania wymaganego ciśnienia w oponach.
- Zestaw zawiera trzy adaptery do różnych zastosowań. Wszystkie adaptery są podłączone do zewnętrznego otworu głowicy pompki.

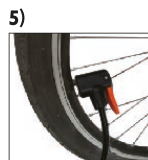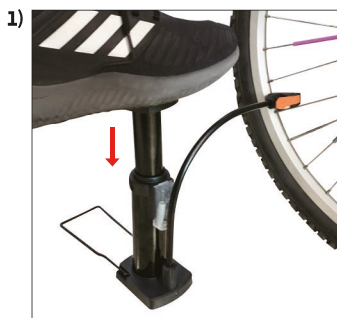

T. Hansen Gruppen A/S  
Stensgårdvej 1  
DK-5500 Middelfart  
Tlf.: +45 31 31 31 31



Made in China