®MOBILINE+

MANUAL

EN. * DK. * NO.

* SE. * DE. * ES.

* FR. * NL. * PL.

EN.* USER GUIDE
> POWER BANK

IN THE BOX

1x Power bank 1x User guide 1x USB-C charging cable

PRODUCT OVERVIEW:

1. Screen
2. Power Button
3. USB-A Output
4. USB-C Output/input

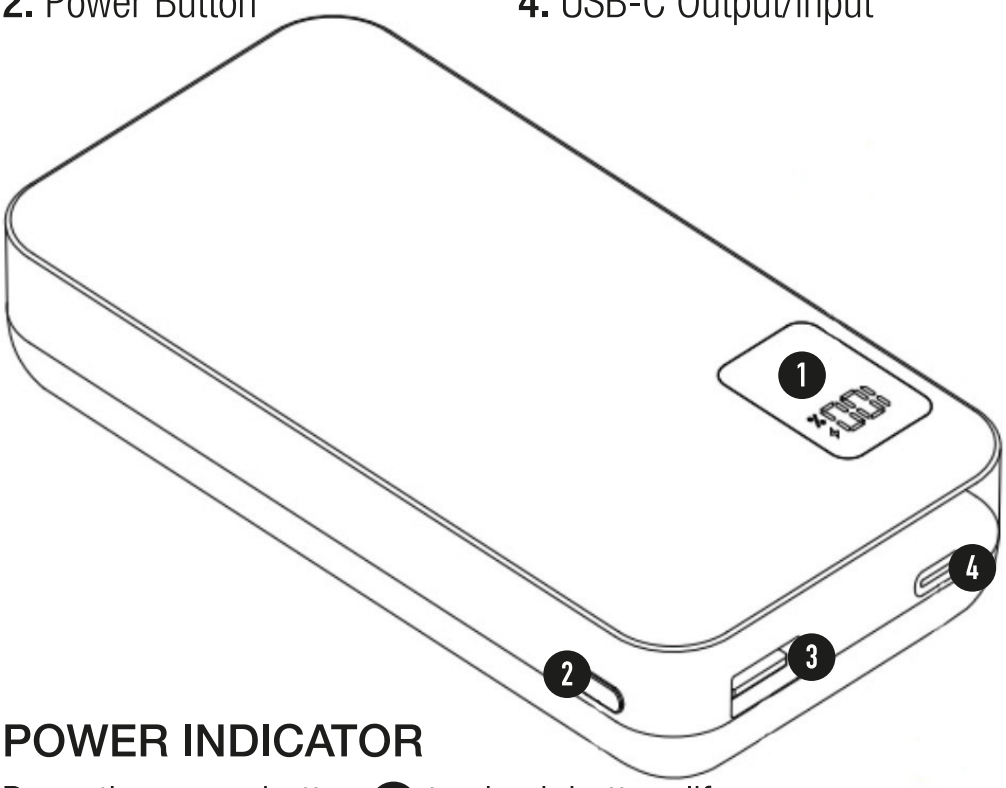

POWER INDICATOR

Press the power button 2 to check battery life.
The Screen will display the percentage power.

5033003_manual_A7_EN_proofread.indd 2 29.12.2025 11.3

CHARGING THE POWER BANK

1.Before using it for the first time, fully charge the battery.

2. Plug the input of the USB-C charging cable into your power supply such as an adapter or computer / other device. Plug the other end of your charging cable into the Power Bank.

Note: Use only the USB-C charging cable included in the box to charge this 20,000mAh power bank.

CHARGING YOUR DEVICES

1. Ensure that your Power Bank is fully charged.

2. You can charge 2 devices at the same time by using the USB-A / USB-C output port on the power bank. The display will indicate the power level remaining on the charger.

Note: The charging speed depends on the cable used.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Battery capacity: DC 3.7V / 20000mAh / 74 Wh

USB-C Input:

5V⎓3A, 9V⎓2A,12V⎓1.5A (Max 18W)

USB-Output:

USB-A: DC 5V⎓3A, 9V⎓2A,10V⎓2.25A,12V⎓1.5A (Max 22.5W)

USB-C: DC 5V⎓3A, 9V⎓2.2A,12V⎓1.67A (Max 20W)

Size: 137 x 69 x 27.8mm

Life cycle: 300 times

Approx charging time: 5 hours

5033003_manual_A7_EN_proofread.indd 3 29.12.2025 11.3

DK.* BRUGSANVISNING
> POWERBANK

KASSEN INDEHOLDER:

1x Powerbank 1x brugervejledning 1x USB-C-ladekabel

PRODUKTOVERSIGT:

1. Skærm
2. Tænd-/slukknap
3. USB-A-udgang
4. USB-C-udgang/indgang

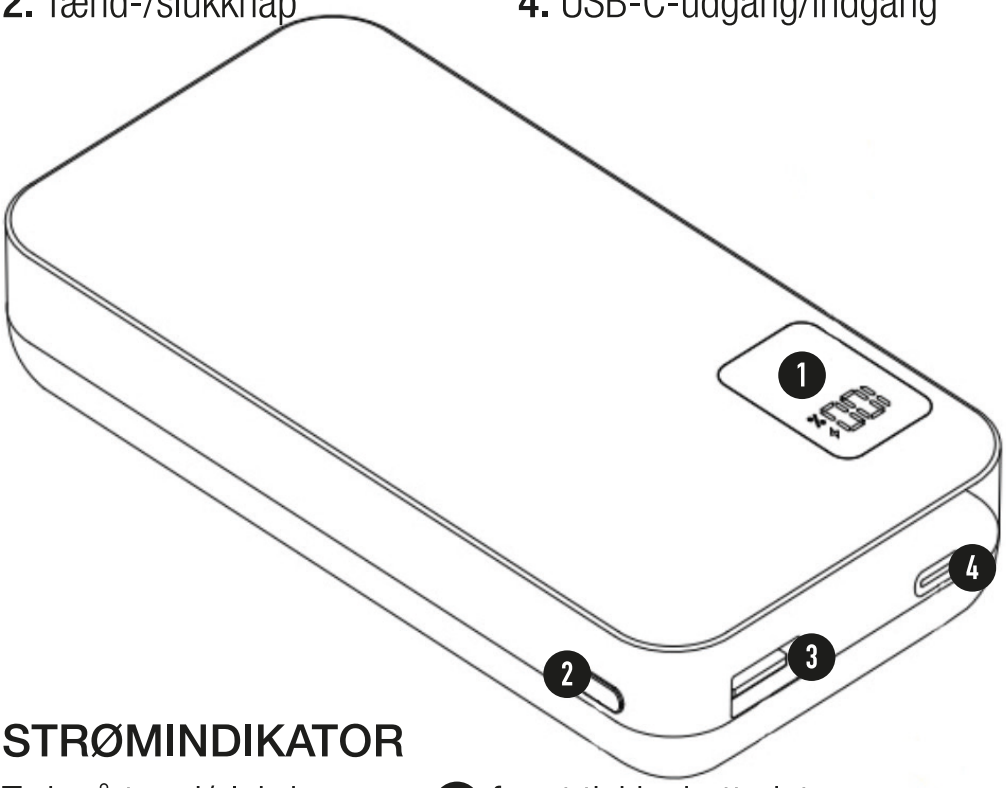

STRØMINDIKATOR

Tryk på tænd/sluk-knappen 2 for at tjekke batteriets levetid. Skærmen viser den procentvise strømstyrke.

5033003_manual_A7_EN_proofread.indd 4 29.12.2025 11.3

OPLADNING AF POWERBANK

1. Før du bruger den første gang, skal du oplade batteriet helt.

2. Sæt indgangen på USB-C-opladningskablet i din strømforsyning, f.eks. en adapter eller computer/anden enhed. Sæt den anden ende af opladningskablet i powerbanken.

Bemærk: Brug kun det USB-C-ladekabel, der følger med i kassen, til at oplade denne 20.000 mAh powerbank.

OPLADNING AF DINE ENHEDER

1. Sørg for, at din powerbank er fuldt opladet.

2. Du kan oplade 2 enheder på samme tid ved at bruge USB-A/USB-C-udgangsporten på powerbanken. Displayet viser det resterende strømniveau på opladeren.

Bemærk: Opladningshastigheden afhænger af det anvendte kabel.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Batterikapacitet: DC 3,7 V / 20000 mAh / 74 Wh

USB-C-indgang:

5 V ⎓ 3 A, 9 V ⎓ 2 A,12 V ⎓ 1,5 A (maks. 18 W)

USB-udgang:

USB-A: DC 5 V ⎓ 3 A, 9 V ⎓ 2 A,10 V ⎓ 2,25 A,12 V ⎓ 1,5A (Max 22,5 W)

USB-C: DC 5 V ⎓ 3 A, 9 V ⎓ 2,2A ,12 V ⎓ 1,67 A (maks. 20 W)

Mål: 137 x 69 x 27,8 mm

Livscyklus: 300 gange

Ca. opladningstid: 5 timer

5033003_manual_A7_EN_proofread.indd 5 29.12.2025 11.3

NO.* BRUKSANVISNING
> POWERBANK

I BOKSEN

1x powerbank 1x bruksanvisning 1x USB-C ladekabel

PRODUKTOVERSIKT:

1. Skjerm
2. Strømknapp
3. USB-A-utgang
4. USB-C-utgang/inngang

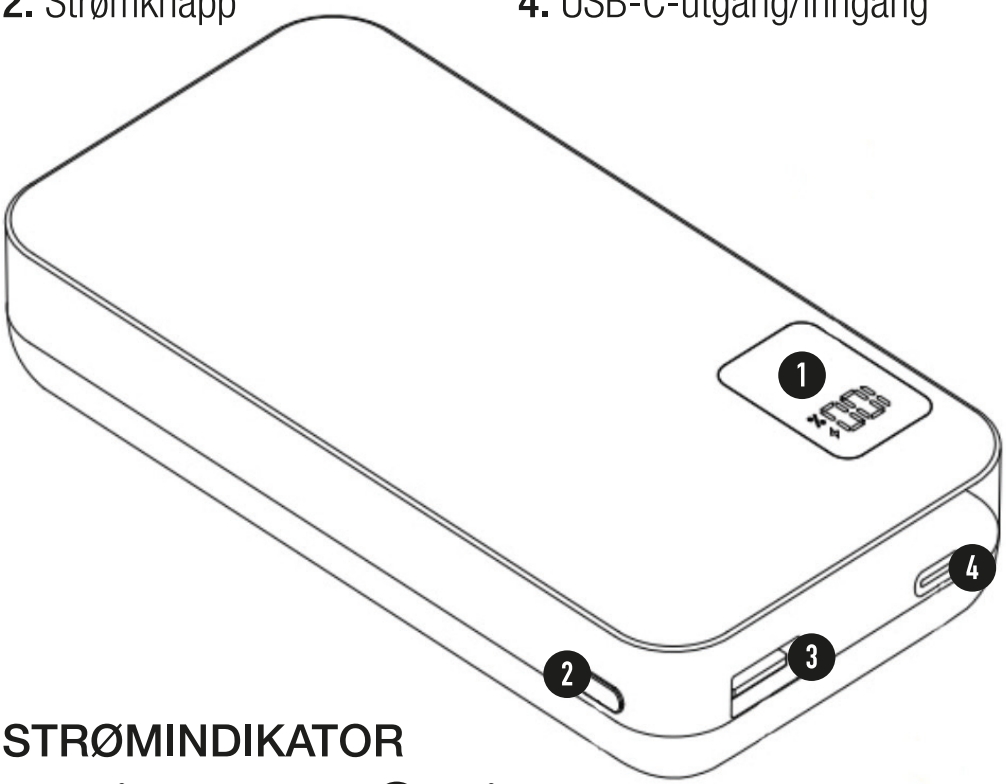

STRØMINDIKATOR

Trykk på strømknappen 2 for å sjekke batteriets levetid. Skjermen vil vise prosentvis strøm.

5033003_manual_A7_EN_proofread.indd 6 29.12.2025 11.3

LADING AV POWERBANKEN

1. Før du bruker den for første gang, må batteriet lades helt opp.
2. Koble inngangen på USB-C-ladekabelen til strømforsyningen, f.eks. en adapter eller datamaskin/annen enhet. Koble den andre enden av ladekabelen til Powerbank.

Merk: Bruk kun USB-C-ladekabelen som følger med i esken, til å lade denne 20 000 mAh powerbanken.

LADING AV ENHETENE DINE

1. Sørg for at powerbanken er fulladet.
2. Du kan lade to enheter samtidig ved å bruke USB-A/ USB-C-utgangen på powerbanken. Displayet vil indikere det gjenværende strømnivået på laderen.

Merk: Ladehastigheten avhenger av kabelen som brukes.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Batterikapasitet: DC 3,7 V / 20000 mAh / 74 Wh

USB-C-inngang:

5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1,5A (maks. 18W)

USB-uttak:

USB-A: DC 5V⎓3A, 9V⎓2A, 10V⎓2,25A, 12V⎓1,5A (maks. 22,5W)

USB-C: DC 5V⎓3A, 9V⎓2,2A, 12V⎓1,67A (maks. 20W)

Mål: 137 x 69 x 27,8 mm

Livssyklus: 300 ganger

Ca. ladetid: 5 timer

5033003_manual_A7_EN_proofread.indd 7 29.12.2025 11.3

SE.* BRUKSANVISNING
> POWERBANK

I FÖRPACKNINGEN

1x Powerbank 1 x Bruksanvisning 1x USB-C laddningskabel

PRODUKTÖVERSIKT:

1. Skärm
2. Strömbrytare
3. USB-A-utgång
4. USB-C-utgång/ingång

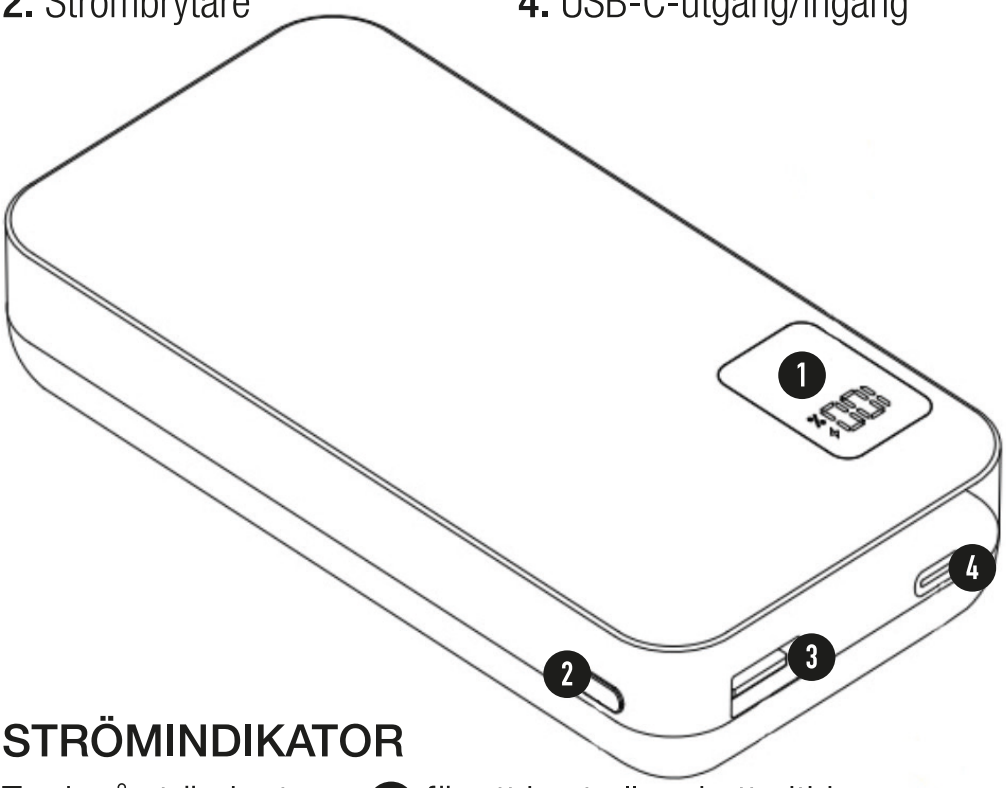

STRÖMINDIKATOR

Tryck på strömbrytaren 2 för att kontrollera batteritiden.
Skärmen visar den procentuella effekten.

5033003_manual_A7_EN_proofread.indd 8 29.12.2025 11.3

LADDNING AV POWERBANK

1. Innan du tar Användning av den för första gången ska batteriet laddas helt.

2. Anslut ingången på USB-C-laddningskabeln till din strömförsörjning, t.ex. en adapter eller dator/annan enhet. Anslut den andra änden av laddningskabeln till Powerbank.

Obs: Använd endast den USB-C-laddningskabel som medföljer i förpackningen för Användning vid laddning av denna 20.000 mAh powerbank.

LADDA DINA ENHETER

1. Se till att din Powerbank är fulladdad.
2. Du kan ladda 2 enheter samtidigt genom att använda USB-A / USB-C-utgångsporten på powerbanken. Displayen visar den effektnivå som återstår på laddaren.

Obs: Laddningshastigheten beror på vilken kabel som används.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Batterikapacitet DC 3,7 V / 20000 mAh / 74 Wh

USB-C-ingång:

5 V ⎓ 3 A, 9 V ⎓ 2 A,12 V ⎓1,5 A (Max 18 W)

USB-utgång:

USB-A: DC 5 V ⎓ 3 A, 9 V ⎓ 2 A,10 V ⎓ 2,25 A,12 V ⎓ 1,5 A (Max 22,5 W)

USB-C: DC 5 V ⎓ 3 A, 9 V ⎓ 2,2 A,12 V ⎓ 1,67 A (Max 20 W)

Storlek:	137 x 69 x 27,8 mm
Livscykel:	300 gånger
Ungefärlig laddningstid:	5 timmar

5033003_manual_A7_EN_proofread.indd 9 29.12.2025 11.3

DE.* GEBRAUCHSANLEITUNG
> POWERBANK

INHALT

1x Powerbank 1 x Gebrauchsanleitung 1 x USB-C-Ladekabel

PRODUKTÜBERSICHT:

1. Bildschirm
2. Einschalttaste
3. USB-A-Ausgang
4. USB-C-Ausgang

LEISTUNGSANZEIGE

Drücken Sie die Einschalttaste 2, um die Akkulaufzeit zu prüfen. Auf dem Bildschirm wird die prozentuale Leistung angezeigt.

5033003_manual_A7_EN_proofread.indd 10 29.12.2025 11.3

AUFLADEN DER POWERBANK

1. laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung vollständig auf.

2. Stecken Sie den Eingang des USB-C-Ladekabels in Ihr Netzteil, z. B. einen Adapter oder einen Computer/ein anderes Gerät. Stecken Sie das andere Ende des Ladekabels in die Powerbank.

Hinweis: Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-C-Ladekabel zur Verwendung beim Aufladen dieser 20.000-mAh-Powerbank.

AUFLADEN IHRER GERÄTE

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Powerbank vollständig aufgeladen ist.

2. Sie können 2 Geräte gleichzeitig aufladen, indem Sie den USB-A-/USB-C-Ausgang der Powerbank zur Verwendung bringen. Auf dem Display wird der verbleibende Ladestand des Ladegeräts angezeigt.

Hinweis: Die Ladegeschwindigkeit hängt von der Verwendung des Kabels ab.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Akkukapazität: DC 3,7V / 20000mAh / 74 Wh

USB-C-Eingang: 5 V ⎓ 3 A, 9 V ⎓ 2 A,12 V ⎓ 1,5A (Max 18W)

USB-Ausgang:

USB-A: DC 5 V ⎓ 3 A, 9 V ⎓ 2 A,10 V ⎓ 2,25 A,12 V ⎓1,5 A (Max. 22,5 W)

USB-C: DC 5 V ⎓ 3 A, 9 V ⎓ 2,2 A,12 V ⎓ 1,67 A (Max. 20 W)

Größe: 137 x 69 x 27,8 mm

Lebenszyklus: 300 Mal

Ungefähre Ladezeit: 5 Stunden

5033003_manual_A7_EN_proofread.indd 11 29.12.2025 11.3

ES.* INSTRUCCIONES DE USO
> BATERÍA EXTERNA

EN LA CAJA

1x Batería externa 1 x instrucciones de uso 1x cable de carga USB-C

RESUMEN DEL PRODUCTO:

1. Pantalla
2. Botón de encendido
3. Salida USB-A
4. Salida/entrada USB-C

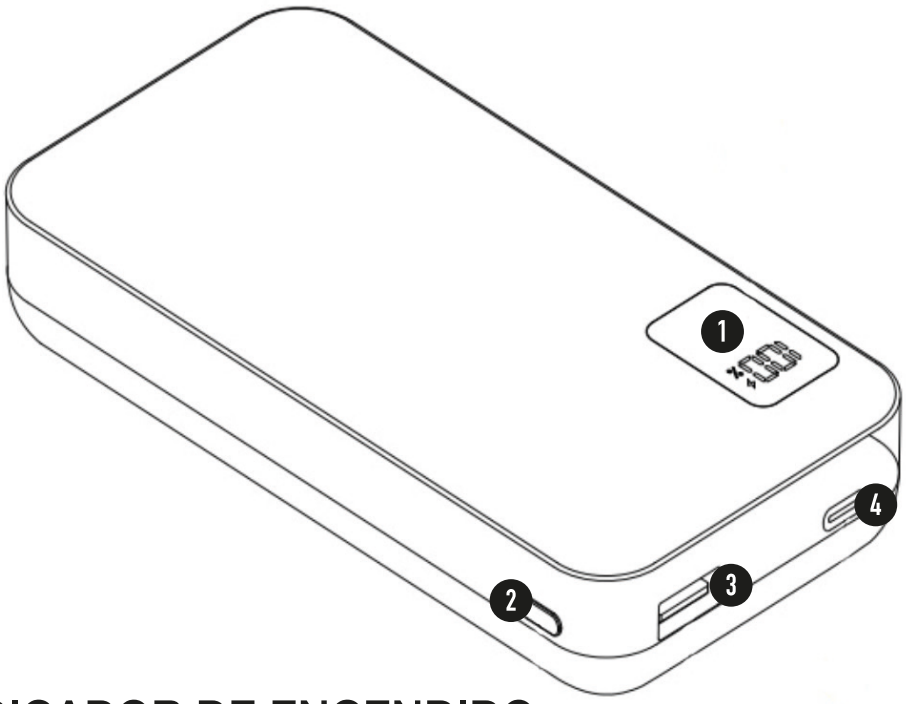

INDICADOR DE ENCENDIDO

Pulse el botón de encendido 2 para comprobar la duración de la batería. La pantalla mostrará el porcentaje de energía.

5033003_manual_A7_EN_proofread.indd 12 29.12.2025 11.3

CÓMO CARGAR LA BATERÍA EXTERNA

1. Antes de su primer uso, cargue completamente la batería.

2. Enchufa la entrada del cable de carga USB-C a tu fuente de alimentación, como un adaptador u ordenador / otro dispositivo. Enchufa el otro extremo del cable de carga a la batería externa.

Nota: Utiliza solo el cable de carga USB-C incluido en la caja para cargar esta batería externa de 20 000 mAh.

CÓMO CARGAR TUS DISPOSITIVOS

1. Asegúrate de que la batería externa esté completamente cargada.

2. Puedes cargar 2 dispositivos al mismo tiempo haciendo uso del puerto de salida USB-A / USB-C de la batería externa. La pantalla indicará el nivel de energía restante en el cargador.

Nota: La velocidad de carga depende del cable utilizado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de la batería: DC 3,7 V / 20000 mAh / 74 Wh

Entrada USB C:

5 V ⎓ 3 A, 9 V ⎓ 2 A,12 V ⎓1,5 A (Máx. 18 W)

Salida USB:

USB-A: DC 5 V ⎓ 3 A, 9 V ⎓ 2 A,10 V ⎓ 2,25 A,12 V ⎓ 1,5 A (Max 22,5 W)

USB-C: DC 5 V ⎓ 3 A, 9 V ⎓ 2,2 A,12 V ⎓ 1,67 A (Max 20 W)

Tamaño: 137 x 69 x 27,8 mm

Ciclo vital: 300 veces

Tiempo de carga aproximado: 5 horas

5033003_manual_A7_EN_proofread.indd 13 29.12.2025 11.3

FR.* INSTRUCTIONS D'OPERATION

> BATTERIE EXTERNE (Power Bank)

CONTENU DE LA BOÎTE

1x Batterie externe 1 x Instructions d'operation 1x Câble de recharge USB-C

APERÇU DU PRODUIT :

1. Écran
2. Bouton d'alimentation
3. Sortie USB-A
4. Sortie/entrée USB-C

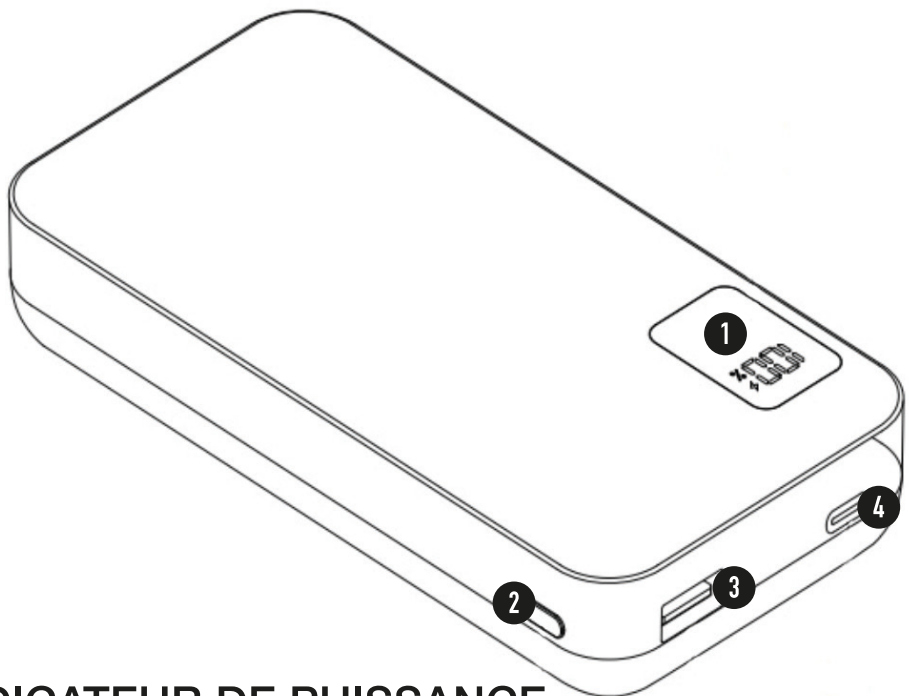

INDICATEUR DE PUISSANCE

Appuyez sur le bouton d'alimentation 2 pour vérifier l'autonomie de la batterie. L'écran affichera le pourcentage de puissance.

5033003_manual_A7_EN_proofread.indd 14 29.12.2025 11.3

RECHARGE DE LA BATTERIE EXTERNE

1. Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie.
2. Branchez l'entrée du câble de charge USB-C dans votre alimentation électrique telle qu'un adaptateur ou un ordinateur / autre appareil. Branchez l'autre extrémité de votre câble de charge dans la batterie externe.

Remarque : effectuez uniquement l'utilisation du câble de charge USB-C inclus dans la boîte pour pour recharger cette batterie externe de 20 000 mAh.

CHARGER VOS APPAREILS

1. Assurez-vous que votre batterie externe est complètement chargé.
2. Vous pouvez charger 2 appareils en même temps grâce à l'utilisation du port de sortie USB-A / USB-C de la batterie externe. L'écran indiquera le niveau de puissance restant sur le chargeur.

Remarque : la vitesse de chargement dépend du câble utilisé.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité de la batterie : DC 3,7 V / 20000 mAh / 74 Wh

Entrée USB-C : 5 V⎓ 3 A, 9 V ⎓ 2 A ,12 V ⎓ 1,5A (Max 18 W)

Sortie USB :

USB-A : DC 5 V ⎓ 3 A , 9 V ⎓ 2 A ,10 V ⎓2,25 A,12 V ⎓ 1,5A (Max 22,5 W)

USB-C : DC 5 V ⎓ 3 A , 9 V ⎓ 2,2 A,12 V ⎓ 1,67 A (Max 20 W)

Dimensions : 137 x 69 x 27,8 mm

Cycle de vie : 300 cycle

Temps de charge approximatif : 5 heures

5033003_manual_A7_EN_proofread.indd 15 29.12.2025 11.3

NL.* GEBRUIKSAANWIJZING
> POWERBANK

IN DE DOOS

1x Powerbank 1x Gebruiksaanwijzing 1x USB-C oplaadkabel

PRODUCTOVERZICHT

1. Scherm
2. Aan/uit knop
3. USB-A-uitgang
4. USB-C-uitgang/ingang

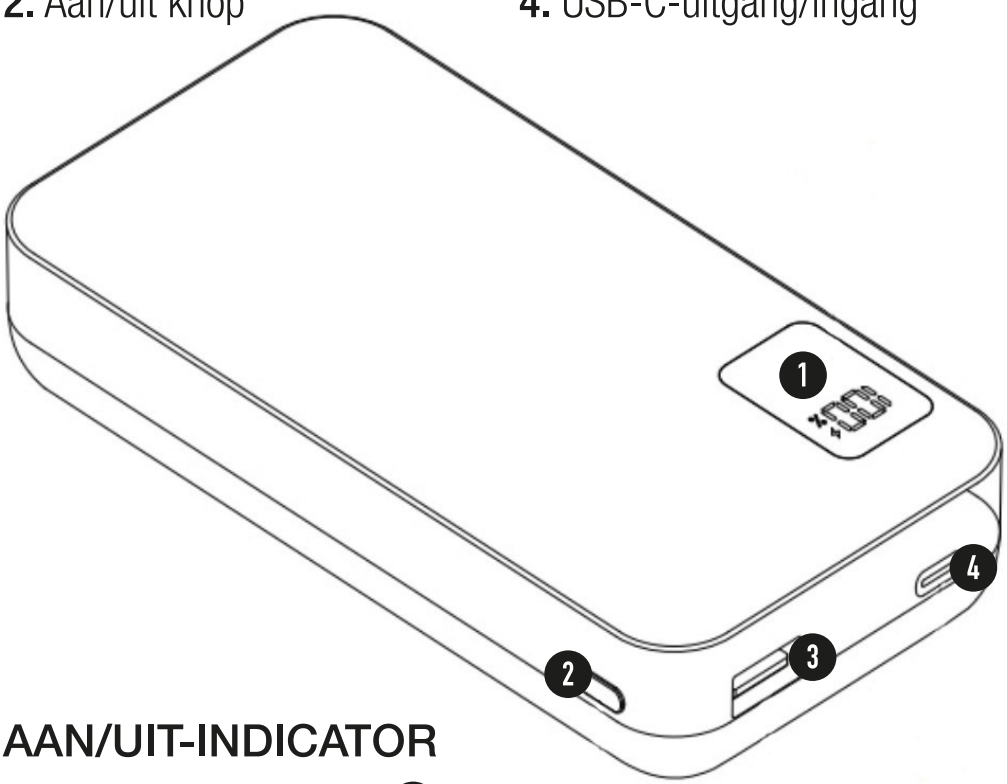

AAN/UIT-INDICATOR

Druk op de aan/uit-knop 2 om de levensduur van de batterij te controleren. Op het scherm wordt het percentage weergegeven.

5033003_manual_A7_EN_proofread.indd 16 29.12.2025 11.3

DE POWERBANK OPLADEN

1. Laad de batterij volledig op voordat u deze voor het eerst gebruikt.

2. Sluit de ingang van de USB-C oplaadkabel aan op uw voeding, zoals een adapter of computer/ander apparaat. Steek het andere uiteinde van de oplaadkabel in de Powerbank.

Opmerking: Gebruik alleen de meegeleverde USB-C oplaadkabel om deze 20.000mAh powerbank op te laden.

UW APPARATEN OPLADEN

1. Zorg ervoor dat uw Powerbank volledig is opgeladen.

2. Je kunt 2 apparaten tegelijk opladen via de USB-A / USB-C uitgang op de powerbank. Het display geeft het resterende energieniveau op de oplader aan.

Opmerking: De oplaadsnelheid is afhankelijk van het gebruik van de kabel.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Batterijcapaciteit: DC 3,7 V / 20000 mAh / 74 Wh

USB-C invoer:

5 V ⎓ 3 A, 9 V ⎓ 2 A, 12 V ⎓ 1,5 A (Max 18 W)

USB Uitgang:

USB-A: DC 5 V ⎓ 3 A, 9 V ⎓ 2 A, 10 V ⎓ 2,25 A, 12 V ⎓ 1,5 A (Max 22,5 W)

USB-C: DC 5 V ⎓ 3 A, 9 V ⎓ 2,2 A, 12 V ⎓ 1,67 A (Max 20 W)

Grootte: 137 x 69 x 27,8 mm

Levenscyclus: 300 keer

Oplaadtijd ongeveer: 5 uur

5033003_manual_A7_EN_proofread.indd 17 29.12.2025 11.3

PL.* INSTRUKCJA OBSŁUGI
> POWERBANK

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

1x Powerbank 1x instrukcja obsługi 1x kabel USB-C do ładowania

PRZEGLĄD PRODUKTU:

1. Ekran
2. Przycisk zasilania
3. Wyjście USB-A
4. Wyjście/wejście USB-C

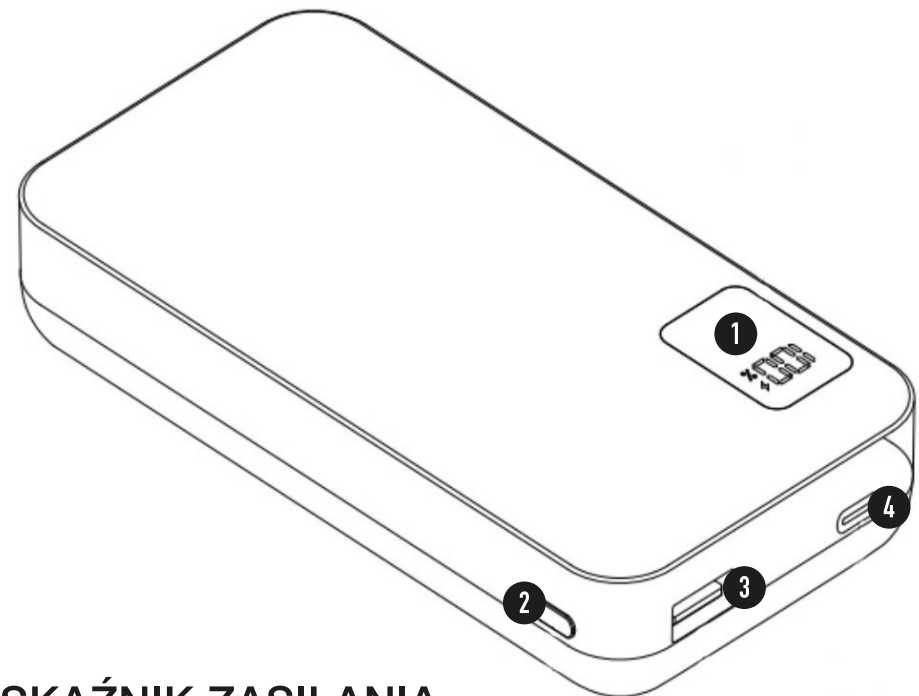

WSKAŹNIK ZASILANIA

Naciśnij przycisk zasilania, 2 aby sprawdzić żywotność baterii. Ekran wyświetli procentowy poziom naładowania.

5033003_manual_A7_EN_proofread.indd 18 29.12.2025 11.3

ŁADOWANIE POWERBANKU

1. Przed pierwszym zastosowaniem należy w pełni naładować baterię.

2. Podłącz wejście kabla ładującego USB-C do źródła zasilania, takiego jak zasilacz lub komputer / inne urządzenie. Podłącz drugi koniec kabla ładującego do powerbanku.

Uwaga: Do ładowania tego powerbanku o pojemności 20 000 mAh należy używać wyłącznie kabla ładującego USB-C dołączonego do zestawu.

ŁADOWANIE URZĄDZEŃ

1. Upewnij się, że powerbank jest w pełni naładowany.

2. Możesz ładować 2 urządzenia jednocześnie, stosując Zastosowanie portu wyjściowego USB-A / USB-C na powerbanku. Wyświetlacz wskaże pozostały poziom naładowania ładowarki.

Uwaga: Szybkość ładowania zależy od użytego kabla.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wydajność baterii: DC 3,7 V / 20000 mAh / 74 Wh

Wejście USB-C: 5 V ⎓ 3 A, 9 V ⎓ 2 A, 12 V ⎓ 1,5 A (maks. 18 W)

Wyjście USB:

USB-A: DC 5 V ⎓ 3 A, 9 V ⎓ 2 A, 10 V ⎓ 2,25 A, 12 V ⎓ 1,5 A (maks. 22,5 W)

USB-C: DC 5 V ⎓ 3 A, 9 V ⎓ 2,2A, 12 V ⎓ 1,67 A (maks. 20W)

Wymiary: 137 x 69 x 27,8 mm

Żywotność: 300 razy

Przybliżony czas ładowania: 5 godziny

5033003_manual_A7_EN_proofread.indd 19 29.12.2025 11.3

If at any time in the future you should need to dispose of this product, please noted that: Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local Authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)

Hvis du på et tidspunkt i fremtiden får brug for at bortskaffe dette produkt, skal du være opmærksom på: Elektriske affaldsprodukter må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Det bør afleveres et sted, hvor der er genbrugsfaciliteter. Kontakt din lokale myndighed eller forhandler for at få råd om genbrug. (Direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr)

Hvis du på noe tidspunkt i fremtiden skulle få behov for å kaste dette produktet, vær klar over at: Elektriske produkter ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Vennligst resirkuler ved egnede fasiliteter. Ta kontakt med din lokale myndighet eller forhandler for råd om gjenvinning. (Forskrift om avfall av elektrisk og elektronisk utstyr).

Om du någon gång i framtiden skulle behöva kassera den här produkten, vänligen notera att: Avfall av elektriska produkter får inte kasseras med hushållsavfall. Återvinn där det finns anläggningar. Kontakta din lokala myndighet eller återförsäljare för råd om återvinning. (Direktivet om avfall som utgörs av elektrisk och elektronisk utrustning)

Sollten Sie zu irgendeinem Zeitpunkt in der Zukunft dieses Produkt entsorgen müssen, beachten Sie dies bitte: Elektroaltgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie dort, wo Anlagen vorhanden sind. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde oder Ihrem Einzelhändler über das Recycling. (Richtlinie zu Elektro- und Elektronik-Altgeräten).

Si en algún momento necesita desechar este producto, tenga en cuenta que: los productos eléctricos no deben desecharse como basura doméstica. Por favor, recíclelos cuando haya instalaciones para ello. Consulte a las autoridades o al distribuidor para más información sobre el reciclaje (Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)

Si, à l'avenir, vous devez vous débarrasser de ce produit, veuillez noter que : Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez recycler là où les installations existent. Vérifiez auprès de votre autorité locale ou de votre détaillant pour obtenir des conseils sur le recyclage. (Directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques).

Als u in de toekomst dit product moet afvoeren, houd er dan rekening mee dat: Afgedankte elektrische producten niet bij het huishoudelijk afval mogen. Gelieve te recyclen waar voorzieningen aanwezig zijn. Neem contact op met uw gemeente of detailhandelaar voor advies over recycling. (Richtlijn Afgedankte Elektrische En Elektronische Apparatuur)

Jeśli w przyszłości zajdzie potrzeba zutylizowania tego produktu, należy pamiętać, że: zużytych produktów elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Prosimy o recykling w miejscach, w których znajdują się odpowiednie to tego celu obiekty. W celu uzyskania informacji na temat recyklingu należy skontaktować się z lokalnym urzędem lub sprzedawcą. (Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego).

[Item no. 645033003]

www.mobiline.dk
DK-5500 Middelfart

Made in China